



**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**



# Umývačka riadu

**SMI4HVS45E**

**[sk]**    Návod na používanie

# Obsah

|                                                          |           |                                                               |           |
|----------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Bezpečnosť.....</b>                                   | <b>4</b>  | Sklápacie držiaky .....                                       | 23        |
| Všeobecné upozornenia .....                              | 4         | Výšky koša na riad.....                                       | 24        |
| Používanie v súlade s určením .....                      | 4         | <b>Pred prvým použitím.....</b>                               | <b>24</b> |
| Obmedzenie skupiny používate-<br>ľov.....                | 4         | Vykonanie prvého uvedenia do<br>prevádzky .....               | 24        |
| Bezpečná inštalácia .....                                | 4         | <b>Zmäkčovacie zariadenie .....</b>                           | <b>24</b> |
| Bezpečné používanie .....                                | 6         | Prehľad nastavení pre tvrdosť<br>vody.....                    | 24        |
| Poškodený spotrebič.....                                 | 8         | Nastavenie zariadenia na zmäk-<br>čovanie vody .....          | 25        |
| Nebezpečenstvá pre deti .....                            | 9         | Špeciálna soľ.....                                            | 25        |
| <b>Zabránenie vecným škodám .....</b>                    | <b>11</b> | Vypnutie zariadenia na zmäkčo-<br>vanie vody .....            | 26        |
| Bezpečná inštalácia .....                                | 11        | Regeneračné zohrievanie zmäk-<br>čovacieho zariadenia .....   | 26        |
| Bezpečné používanie .....                                | 11        | <b>Leštiace zariadenie .....</b>                              | <b>27</b> |
| <b>Ochrana životného prostredia a<br/>štetenie .....</b> | <b>12</b> | Leštiaci prostriedok .....                                    | 27        |
| Likvidácia obalu.....                                    | 12        | Nastavenie množstva pridaného<br>leštiaceho prostriedku ..... | 27        |
| Štetenie energie .....                                   | 12        | Vypnutie leštiaceho zariadenia.....                           | 28        |
| Aquasenzor .....                                         | 12        | <b>Umývací prostriedok.....</b>                               | <b>28</b> |
| <b>Umiestnenie a pripojenie.....</b>                     | <b>13</b> | Vhodné umývacie prostriedky.....                              | 28        |
| Obsah dodávky .....                                      | 13        | Nevhodné umývacie prostriedky....                             | 29        |
| Inštalácia a pripojenie spotrebi-<br>ča.....             | 13        | Pokyny pre umývanie .....                                     | 30        |
| Prípojka pre odtok.....                                  | 13        | Pridanie umývacieho prostriedku... 30                         |           |
| Prívod pitnej vody.....                                  | 13        | <b>Riad.....</b>                                              | <b>31</b> |
| Elektrické pripojenie.....                               | 14        | Poškodenie skla a riadu.....                                  | 31        |
| <b>Oboznámenie sa .....</b>                              | <b>15</b> | Vkladanie riadu .....                                         | 32        |
| Spotrebič .....                                          | 15        | Vyberanie riadu .....                                         | 32        |
| Ovládacie prvky.....                                     | 16        | <b>Základná obsluha.....</b>                                  | <b>33</b> |
| <b>Programy .....</b>                                    | <b>19</b> | Zapnutie spotrebiča .....                                     | 33        |
| Upozornenia pre testovacie<br>ústavy .....               | 20        | Nastavenie programu.....                                      | 33        |
| Favourite ☆ .....                                        | 20        | Nastavenie doplnkovej funkcie .....                           | 33        |
| <b>Doplnkové funkcie .....</b>                           | <b>21</b> | Nastaviť časovú predvoľbu .....                               | 33        |
| <b>Výbava .....</b>                                      | <b>21</b> | Spustenie programu.....                                       | 33        |
| Horný kôš na riad.....                                   | 21        | Aktivácia blokovania tlačidiel .....                          | 34        |
| Dolný kôš na riad .....                                  | 22        | Deaktivácia blokovania tlačidiel ....                         | 34        |
| Zásuvka na príbor .....                                  | 22        | Prerušenie programu .....                                     | 34        |
| Etažér.....                                              | 23        |                                                               |           |

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Zrušenie programu.....   | 34 |
| Vypnutie spotrebiča..... | 34 |

## **Základné nastavenia ..... 35**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Prehľad základných nastavení ..... | 35 |
| Zmena základných nastavení.....    | 36 |

## **Home Connect ..... 36**

|                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Home Connect Rýchly štart .....                                                                      | 37 |
| Nastavenia Home Connect .....                                                                        | 37 |
| Remote Start  ..... | 37 |
| Vzdialená diagnostika .....                                                                          | 38 |
| Aktualizácia softvéru .....                                                                          | 38 |
| Ochrana osobných údajov .....                                                                        | 38 |

## **Čistenie a údržba ..... 39**

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Čistenie umývacej vane .....                                                                                | 39 |
| Samočistenie zariadenia .....                                                                               | 39 |
| Čistiace prostriedky.....                                                                                   | 39 |
| Tipy pre ošetrovanie spotrebiča .....                                                                       | 39 |
| Čistenie spotrebiča  ..... | 39 |
| Sústava síťek .....                                                                                         | 41 |
| Čistenie ostrekovacích ramien .....                                                                         | 42 |

## **Odstránenie porúch ..... 43**

|                                            |    |
|--------------------------------------------|----|
| Kód chyby/indikácia chyby/sig-<br>nál..... | 43 |
| Výsledok umývania.....                     | 45 |
| Problém Home Connect.....                  | 52 |
| Pokyny na indikačnom poli .....            | 52 |
| Poruchy funkcie.....                       | 53 |
| Mechanické poškodenie .....                | 54 |
| Zvuky .....                                | 55 |
| Čistenie čerpadla odpadovej<br>vody.....   | 56 |

## **Preprava, skladovanie a lik- vidácia..... 56**

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Demontáž spotrebiča .....                   | 56 |
| Zabezpečenie spotrebiča proti<br>mrazu..... | 57 |
| Preprava spotrebiča .....                   | 57 |
| Likvidácia starého spotrebiča .....         | 57 |

## **Zákaznícky servis ..... 57**

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné<br>číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) .... | 58 |
| Záruka AQUA STOP.....                                                     | 58 |

## **Technické údaje ..... 58**

|                                                                       |    |
|-----------------------------------------------------------------------|----|
| Informácie k voľne dostupnému<br>softvéru a open source softvéru .... | 59 |
|-----------------------------------------------------------------------|----|

## **Vyhlasenie o zhode..... 59**



## Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

### Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na umývanie riadu v domácnosti.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

### Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosti od spotrebiča a prívodného kábla.

### Bezpečná inštalácia



#### **VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Neodborná inštalácia môže byť príčinou zranení.

- Pri zostavovaní a pripájaní spotrebiča postupujte podľa pokynov v návode na použitie a v návode na montáž.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

- Neodborná inštalácia je nebezpečná.
  - ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
  - ▶ Vždy používajte sieťové prírodné vedenie dodané s novým spotrebičom.
  - ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
  - ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
  - ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
  - ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prírodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
  - ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.
- Rozdeľovanie prírodnej hadice alebo ponáranie ventilu Aquastop do vody je nebezpečné.
  - ▶ Plastový kryt nikdy neponárajte do vody. Plastový kryt na prírodnej hadici obsahuje elektrický ventil.
  - ▶ Prírodnú hadicu nikdy nerozdeľujte. V prírodovej hadici sa nachádzajú elektrické prírodné vedenia.

## **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

- Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.
  - ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
  - ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
  - ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôbte domovú inštaláciu.

- Kontakt medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami môže viesť k poruche inštalačných vedení, napr. plynové a elektrické vedenia. Plyn zo skorodovaného plynového vedenia sa môže vznietiť. Poškodené elektrické vedenie môže spôsobiť skrat.
  - ▶ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a inštalačnými vedeniami vzdialenosť minimálne 5 cm.

### **VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Závesy sa pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča pohybujú a môžu spôsobiť zranenia.

- ▶ Ak vstavané alebo zabudovateľné spotrebiče nie sú postavené vo výklenku, a tým je dostupná bočná stena, musí byť priestor závesov postranne prekrytý. Kryty sú dostupné v špecializovanej predajni alebo v našom zákazníckom servise.

### **VAROVANIE – Riziko prevrátenia!**

Neodborná inštalácia môže byť príčinou prevrátenia spotrebiča.

- ▶ Vstavané spotrebiče alebo zabudovateľné spotrebiče montujte len pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

## **Bezpečné používanie**

### **VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!**

Nerešpektovanie bezpečnostných pokynov a upozornení na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov v súvislosti s používaním môže viesť k vážnym ujám na zdraví.

- ▶ Dodržiavajte bezpečnostné pokyny a upozornenia na obaloch umývacích produktov a leštiacich prostriedkov, ktoré sa týkajú použitia.

### **VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

- Rozpúšťadlo v priestore na umývanie môže spôsobiť výbuch.
  - ▶ Do priestoru na umývanie nikdy nedávajte rozpúšťadlá.

- Umývacie prostriedky s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny v kombinácii s hliníkovými dielmi v priestore na umývanie môžu spôsobiť výbuch.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte silný umývací prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, spolu s hliníkovými dielmi (napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce), napr. na starostlivosť o spotrebič.

### **VAROVANIE – Riziko poranenia!**

- Otvorené dverka spotrebiča môžu spôsobiť zranenia.
  - ▶ Dverka spotrebiča otvárajte len na vkladanie a°vyberanie riadu, aby ste predišli úrazom, napr. v°dôsledku zakopnutia.
  - ▶ Nesedzte ani nestojte na otvorených dverkách spotrebiča.
- Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi môžu spôsobiť zranenia.
  - ▶ Nože a kuchynské pomôcky s ostrými hrotmi vkladajte do košíka na príbor, etažéra pre nože alebo zásuvky na príbory ostrou stranou nadol.

### **VAROVANIE – Riziko obarenia!**

Pri otváraní dverok spotrebiča počas priebehu programu môže zo spotrebiča vystreknúť horúca voda.

- ▶ Počas prebiehania programu otvárajte dverka spotrebiča veľmi opatrne.

### **VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

- Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
  - ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
  - ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
  - ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

- Poškodená izolácia sieťového prírodného vedenia je nebezpečná.
  - ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
  - ▶ Sieťové prírodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
  - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prírodné vedenie.

## Poškodený spotrebič

### **VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

- Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
  - ▶ Nikdy nepoužívajte spotrebič s prasknutým alebo zlomeným povrchom.
  - ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
  - ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini a zatvorte prívod vody.
  - ▶ "Zavolajte zákaznícky servis." → *Strana 57*
- Neodborné opravy sú nebezpečné.
  - ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
  - ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
  - ▶ Keď sa poškodí elektrický prírodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

## Nebezpečenstvá pre deti

### **VAROVANIE – Riziko udusenía!**

- Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.
  - Obalový materiál uchováajte mimo detí.
  - Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
  - Drobné časti uchováajte mimo dosahu detí.
  - Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.
- Deti sa môžu v spotrebiči zatvoriť a udusiť.
  - Používajte detskú poistku, ak je k dispozícii.
  - Nikdy nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom alebo aby ho ovládali.

### **VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už doslúžili, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

### **VAROVANIE – Riziko pomliaždenia!**

Pri spotrebičoch zabudovaných nad podlahou sa deti môžu zaseknúť medzi dvierkami spotrebiča a dvierkami skrinky pod spotrebičom.

- Pri otváraní a zatváraní dvierok spotrebiča venujte pozornosť deťom.

### **VAROVANIE – Riziko chemických popálenín!**

Leštiace a umývacie prostriedky môžu spôsobiť zranenia úst, hltanu a očí.

- Uchováajte leštiace a umývacie produkty mimo dosahu detí.
- Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči. Voda v priestore na umývanie nie je pitná. Môžu sa v nej nachádzať zvyšky umývacieho a leštiaceho prostriedku.

 **VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Malé prsty detí sa môžu dostať do štrbiny misky na tablety a môžu sa poraniť.

- Nedovoľte, aby sa deti zdržiavali pri otvorenom spotrebiči.

## Zabránenie vecným škodám

### Bezpečná inštalácia

#### POZOR!

- Neodborná inštalácia spotrebiča môže spôsobiť poškodenia.
  - ▶ Ak je umývačka zabudováva pod alebo nad inými domácimi spotrebičmi, postupujte podľa informácií o zabudovaní v kombinácii s umývačkou riadu podľa návodu na montáž jednotlivých domácich spotrebičov.
  - ▶ Keď informácie nie sú k dispozícii alebo návod na montáž neobsahuje zodpovedajúce pokyny, musíte sa informovať u výrobcu týchto domácich spotrebičov, aby ste zabezpečili, že môžete umývačku zabudovať nad alebo pod inými domácimi spotrebičmi.
  - ▶ Ak nemáte k dispozícii žiadne informácie od výrobcu, nesmiete umývačku riadu zabudovať pod alebo nad týmito domácimi spotrebičmi.
  - ▶ Okrem toho rešpektujte návod na montáž umývačky riadu, aby ste zabezpečili bezpečnú prevádzku všetkých domácich spotrebičov.
  - ▶ Umývačku riadu neinštalujte pod varným panelom.
  - ▶ Neinštalujte umývačku riadu v blízkosti zdrojov tepla, napr. vykurovacích telies, zásobníkov tepla, pecí alebo iných zariadení vytvárajúcich teplo.
- Kontakt medzi spotrebičom a vodovodným potrubím môže viesť ku korózii vodovodného potrubia a potrubie môže začať presakovať.
  - ▶ Zabezpečte, aby bola medzi spotrebičom a vodovodným potrubím vzdialenosť minimálne 5 cm. Dodané vedenia pre prípojku pitnej vody a odpadovej vody tým nie sú dotknuté.
- Modifikované alebo poškodené hadice na vodu môžu spôsobiť vecné škody alebo poškodiť spotrebič.
  - ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte, neupravujte alebo nerezte hadice na vodu.
  - ▶ Používajte iba dodané hadice na vodu alebo originálne náhradné hadice.
  - ▶ Nikdy znovu nepoužívajte použité hadice na vodu.
- Príliš nízky alebo príliš vysoký tlak vody môže ovplyvniť funkcie spotrebiča.
  - ▶ Uistite sa, že tlak vody vo vodovodnom systéme je minimálne 50 kPa (0,5 bar) a maximálne 1 000 kPa (10 bar).
  - ▶ Keď tlak vody prekročí maximálnu uvedenú hodnotu, medzi prípojku pitnej vody a hadicovú súpravu spotrebiča sa musí nainštalovať redukčný ventil.

### Bezpečné používanie

#### POZOR!

- Vystupujúca vodná para môže poškodiť vstavaný nábytok.
  - ▶ Po ukončení programu počkajte, kým spotrebič vychladne, až potom otvorte dverka spotrebiča.

- Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývaciu vaňu.
  - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
  - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.
- Nevhodné umývacie prostriedky môžu poškodiť spotrebič.
  - ▶ Nepoužívajte parný čistič.
  - ▶ Nepoužívajte špongie s drsným povrchom ani čistiace prostriedky na drhnutie, aby ste nepoškriabali povrch spotrebiča.
  - ▶ Pri umývačkách riadu s čelom z ušľachtilej ocele nepoužívajte špongiové utierky, prípadne takéto utierky pred prvým použitím viackrát dôkladne vymyte. Zabránite tým korózii.

---

## Ochrana životného prostredia a šetrenie

### Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

## Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie a vody.

Používajte program Eco 50°.

- + Program Eco 50° šetrí energiu a je šetrný k životnému prostrediu.  
→ "Programy", Strana 19

Ak potrebujete umyť malé množstvo riadu, použite prídavnú funkciu Polovičná náplň.<sup>1</sup>

- + Program sa prispôsobí nižšej miere naplnenia a spotreba sa zníži.  
→ "Doplnkové funkcie", Strana 21

## Aquasenzor

Aquasenzor je optické meracie zariadenie (svetelná závara), ktorým sa meria zakalenie vody. Pomocou aquasenzora je možné dosiahnuť úsporu vody.

Aquasenzor sa používa špecificky pre program. Ak je znečistenie silné, oplachovacia voda sa odčerpá a stav sa doplní čistou vodou. Ak je znečistenie miernejšie, oplachovacia voda sa použije aj v nasledujúcom umývacom cykle, čím možno znížiť spotrebu vody o 3 – 6 litrov. Pri automatických programoch sa teplota vody a čas chodu dodatočne prispôbia stupňu znečistenia.

---

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Umiestnenie a pripojenie

Pre správnu prevádzku správne pripojte spotrebič k napájaniu a vode. Dodržujte požadované kritériá a montážne pokyny.

### Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky diely na eventuálne poškodenia vzniknuté pri preprave a úplnosť pri dodaní. Pri reklamáciách sa obráťte na predajcu, u ktorého ste spotrebič kúpili, alebo na náš zákaznícky servis.

**Poznámka:** Bezchybnosť fungovania spotrebiča bola skontrolovaná v závode. Na spotrebiči sa pritom môžu nachádzať zvyšné vodné škvrny. Vodné škvrny zmiznú po prvom umývaní.

Súčasť dodávky:

- Umývačka riadu
- Návod na používanie
- Návod na montáž
- Ďalšie informačné dokumenty
- Montážny materiál
- Kovová ochrana proti pare
- Sieťový kábel
- Krátky návod

### Inštalácia a pripojenie spotrebiča

Vstavaný alebo zabudovateľný spotrebič môžete zabudovať v kuchynskej linke medzi drevenými a plastovými stenami. Ak spotrebič inštalujete dodatočne ako stojaci spotrebič, musíte ho zabezpečiť proti prevráteniu, napr. skrutkami na stene alebo montážou pod súvislou pracovnou doskou, ktorá je pevne spojená s vedľajšími skrinkami.

1. "Dodržiavajte bezpečnostné pokyny." → *Strana 4*

2. "Dodržiavajte pokyny k elektrickému pripojeniu." → *Strana 14*
3. Skontrolujte obsah dodávky a stav spotrebiča.
4. Potrebne montážne opatrenie nájdete v návode na montáž.
5. Spotrebič umiestnite vodorovne pomocou nastaviteľných nôh. Dbajte na stabilné umiestnenie.
6. "Nainštalujte prípojku pre odtok." → *Strana 13*
7. "Nainštalujte prívod pitnej vody." → *Strana 13*
8. Pripojte spotrebič na elektrickú sieť.

### Prípojka pre odtok

Pripojte spotrebič na prípojku pre odtok, aby znečistená voda počas umývania mohla odtekať.

#### Inštalácia prípojky pre odtok

1. Potrebne kroky nájdete v príloženom návode na montáž.
2. Odtokovú hadicu pripojte pomocou priložených dielov ku kónickému hrdlu sifónu.
3. Dbajte na to, aby odtoková hadica nebola zalomená, privretá alebo zamotaná.
4. Dbajte na to, aby uzáver v odtoku nebránil odtekaniu odpadovej vody.

### Prívod pitnej vody

Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody.

#### Inštalácia prívodu pitnej vody

##### Poznámka

- Pri výmene spotrebiča musíte použiť novú hadicu na prívod vody.
1. Potrebne kroky nájdete v príloženom návode na montáž.

## **sk** Umiestnenie a pripojenie

2. Pripojte spotrebič na prívod pitnej vody pomocou priložených dielov.  
Rešpektujte "technické údaje"  
→ *Strana 58*.
3. Dbajte na to, aby prípojka pitnej vody nebola zalomená, stlačená alebo zamotaná.

## **Elektrické pripojenie**

### **Elektrické pripojenie spotrebiča**

#### **Poznámky**

- Je nutné dodržiavať "Bezpečnostné upozornenia" → *Strana 4*.
  - Pripojte spotrebič len na sieť striedavého napätia v rozsahu 220 - 240 V a 50 Hz alebo 60 Hz.
  - Pamätajte si, že vodovodný bezpečnostný systém funguje len vtedy, keď je spotrebič napájaný elektrickým prúdom.
1. Do spotrebiča zapojte konektor napájacieho kábla.
  2. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky v blízkosti spotrebiča.  
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.
  3. Skontrolujte, či je elektrická zástrčka pevne zasunutá.

## Oboznámenie sa

### Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.



**1** Typový štítok

Typový štítok s "číslom E a číslom FD" → *Strana 58*.  
Tieto údaje potrebujete pri komunikácii so "zákazníč-  
kym servisom" → *Strana 57*.


<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

|    |                                 |                                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | Zásobník na umývací prostriedok | Naplníte zásobník "umývacím prostriedkom"<br>→ <i>Strana 28.</i>                                                                                                                     |
| 3  | Dolný kôš na riad               | "Dolný kôš na riad" → <i>Strana 22</i>                                                                                                                                               |
| 4  | Zásobník na špeciálnu soľ       | Zásobník na špeciálnu soľ naplníte špeciálnou soľou.<br>→ <i>"Zmäkčovacie zariadenie", Strana 24</i>                                                                                 |
| 5  | Dolné ostrekovacie rameno       | Dolné ostrekovacie rameno čistí riad v dolnom koši na riad.<br>Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistíte ostrekovacie ramená.<br>→ <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 42</i> |
| 6  | Miska na zachytávanie tabliet   | Tablety počas umývania automaticky spadnú zo zásobníka na umývací prostriedok do misky na zachytávanie tabliet, kde sa môžu optimálne rozpustiť.                                     |
| 7  | Horný kôš na riad               | "Horný kôš na riad" → <i>Strana 21</i>                                                                                                                                               |
| 8  | Zásuvka na príbor               | "Zásuvka na príbor" → <i>Strana 22</i>                                                                                                                                               |
| 9  | Etažér <sup>1</sup>             | "Etažér" → <i>Strana 23</i>                                                                                                                                                          |
| 10 | Horné ostrekovacie rameno       | Horné ostrekovacie rameno čistí riad v hornom koši na riad.<br>Ak riad nie je optimálne umytý, vyčistíte ostrekovacie ramená.<br>→ <i>"Čistenie ostrekovacích ramien", Strana 42</i> |
| 11 | Sústava sítiok                  | "Sústava sítiok" → <i>Strana 41</i>                                                                                                                                                  |
| 12 | Zásobník na leštadlo            | Naplníte zásobník leštidlom pre leštiace zariadenie.<br>→ <i>"Leštiace zariadenie", Strana 27</i>                                                                                    |

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Ovládacie prvky

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.  
Niektorými tlačidlami môžete vykonávať rôzne funkcie.

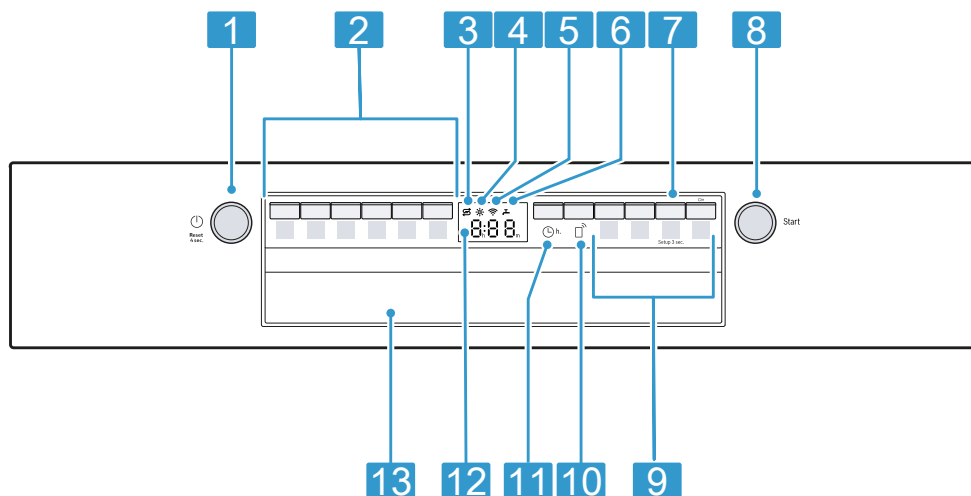

|    |                                                    |                                                                                                           |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tlačidlo ZAP/VYP  a tlačidlo Reset<br>Reset 4 sec. | "Zapnutie spotrebiča" → Strana 33<br>"Vypnutie spotrebiča" → Strana 34<br>"Zrušenie programu" → Strana 34 |
| 2  | Programové tlačidlá                                | "Programy" → Strana 19                                                                                    |
| 3  | Indikátor doplnenia špeciálnej soli                | Zmäčkovacie zariadenie<br>→ "Pridanie špeciálnej soli", Strana 25                                         |
| 4  | Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku         | Leštiace zariadenie<br>→ "Dopĺňanie leštiaceho prostriedku", Strana 27                                    |
| 5  | Indikátor WLAN                                     | "Home Connect" → Strana 36                                                                                |
| 6  | Indikátor prívodu vody                             | Indikátor prívodu vody                                                                                    |
| 7  | Tlačidlo Setup 3 sec.                              | Stlačením Setup 3 sec. na cca 3 sekundy otvoríte základné nastavenia.                                     |
| 8  | Tlačidlo Štart Start                               | "Spustenie programu" → Strana 33                                                                          |
| 9  | Programové tlačidlá a prídavné funkcie             | Programy<br>→ "Programy", Strana 19<br>Doplnkové funkcie<br>→ "Doplnkové funkcie", Strana 21              |
| 10 | Remote Start                                       | → "Remote Start ", Strana 37                                                                              |
| 11 | Časová predvoľba                                   | "Nastavenie časovej predvoľby" → Strana 33                                                                |

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

|           |                              |                                                                                                                                                                |
|-----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>12</b> | Displej                      | Na displeji sa zobrazujú informácie o zvyšnom čase alebo základných nastaveniach. Pomocou displeja a nastavovacích tlačidiel môžete meniť základné nastavenia. |
| <b>13</b> | Dverová úchytka <sup>1</sup> | Otvorte dvierka spotrebiča.                                                                                                                                    |

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Programy

Tu nájdete prehľad nastaviteľných programov. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne programy, ktoré nájdete na ovládacom paneli svojho spotrebiča. V závislosti od zvoleného programu sa čas chodu môže líšiť. Čas chodu závisí od teploty vody, množstva riadu, miery znečistenia a zvolenej doplnkovej funkcie. Keď je leštiace

zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení. Hodnoty spotreby nájdete v krátkom návode. Hodnoty spotreby sa vzťahujú na bežné podmienky a tvrdosť vody 13 - 16 °dH. Rôzne faktory vplyvu môžu zapríčiniť odchýlky, napr. teplota vody alebo tlak v potrubí.

| Program                                                                                            | Použitie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Priebeh programu                                                                                                                                                                           | Doplnkové funkcie                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <br>Intenzívny 70° | Riad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umývanie hrncov, panvíc, odolného riadu a príboru.</li> </ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstraňovanie silne príľnavých, pripálených a zaschnutých zvyškov jedla s obsahom škrobu a bielkovín.</li> </ul> | Intenzívny: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predumytie</li> <li>■ Umývanie 70 °C</li> <li>■ Medzioplachovanie</li> <li>■ Leštenie 69 °C</li> <li>■ Sušenie</li> </ul>             | Všetky<br>→ "Doplnkové funkcie", Strana 21 |
| <b>Auto</b><br>Auto 45-65°                                                                         | Riad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru.</li> </ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.</li> </ul>                                               | Senzorom optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Optimalizuje sa v závislosti od znečistenia umývacej vody pomocou senzoriky.</li> </ul>                                  | Všetky<br>→ "Doplnkové funkcie", Strana 21 |
| <b>Eco</b><br>Eco 50°                                                                              | Riad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru.</li> </ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.</li> </ul>                                               | Najúspornejší program: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predumytie</li> <li>■ Umývanie 50 °C</li> <li>■ Medzioplachovanie</li> <li>■ Leštenie 61 °C</li> <li>■ Sušenie</li> </ul>  | Všetky<br>→ "Doplnkové funkcie", Strana 21 |
| <br>Silence 50   | Riad: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru.</li> </ul> Stupeň znečistenia: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla.</li> </ul>                                               | Zvukovo optimalizovaný: <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Predumytie</li> <li>■ Umývanie 50 °C</li> <li>■ Medzioplachovanie</li> <li>■ Leštenie 63 °C</li> <li>■ Sušenie</li> </ul> | Všetky<br>→ "Doplnkové funkcie", Strana 21 |

| Program                                                                                                 | Použitie                                                                                                                                          | Priebeh programu                                                                                   | Doplnkové funkcie                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <br>Express 65° - 1h    | Riad:<br>■ Umývanie zmiešaného riadu a príboru.<br>Stupeň znečistenia:<br>■ Odstraňovanie mierne zaschnutých, v domácnosti bežných zvyškov jedla. | Časovo optimalizovaný:<br>■ Umývanie 65 °C<br>■ Medzioplachovanie<br>■ Leštenie 69 °C<br>■ Sušenie | Extra sušenie<br>→ "Doplnkové funkcie", Strana 21 |
| <br>Čistenie spotrebiča | Používajte len v prípade prázdneho spotrebiča.                                                                                                    | Starostlivosť o spotrebič 70 °C                                                                    | Žiadne                                            |
| <br>Favourite           | -                                                                                                                                                 | -                                                                                                  | -                                                 |

**Poznámka:** Porovnateľne dlhší čas behu v programe Eco 50° vzniká dlhším časom namáčania a sušenia. To umožňuje optimálne hodnoty spotreby.

## Upozornenia pre testovacie ústavy

Testovacie ústavy dostávajú upozornenia pre porovnávacie skúšky, napr. podľa EN 60436.

Jedná sa pritom o podmienky pre vykonávanie skúšok, nejedná sa o výsledky alebo hodnoty spotreby.

Dopyt prostredníctvom e-mailu na adrese: [dishwasher@test-appliances.com](mailto:dishwasher@test-appliances.com)

Uveďte číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nachádzajúce sa na typovom štítku spotrebiča.

## Favourite ☆

Kombináciu programu a doplnkovej funkcie môžete uložiť pomocou tlačidla ☆.

Program môžete uložiť cez aplikáciu Home Connect alebo na spotrebiči.

Z výroby je na tomto tlačidle uložený program Predumytie. Predumytie je vhodné pre všetky druhy riadu.

Studeným opláchnutím sa riad predbežne očistí.

Názov programu sa zobrazuje v aplikácii u stiahnutých programov a v stave dodávky. Na displeji sa striedavo zobrazuje "APP" a zvyšný čas chodu.

**Tip:** Cez aplikáciu Home Connect si môžete stiahnuť doplnkové programy a uložiť ich na tlačidlo ☆.<sup>1</sup>

## Uložte Favourite ☆ na spotrebiči.

1. Stlačte .
  2. Stlačte vhodné tlačidlo programu.  
→ "Programy", Strana 19
  3. Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.  
→ "Doplnkové funkcie", Strana 21
  4. Stlačte ☆ na 3 sekundy.
- ✓ Bliká zvolený program a doplnková funkcia.
  - ✓ ☆ bliká.
  - ✓ Program a doplnková funkcia sú uložené.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

**Tip:** Ak chcete program vynulovať, použite aplikáciu Home Connect alebo svoj spotrebič uvedte do výrobného nastavenia.  
→ "Prehľad základných nastavení",  
Strana 35

## Doplnkové funkcie

Tu nájdete prehľad nastaviteľných doplnkových funkcií. Podľa konfigurácie spotrebiča sú k dispozícii rôzne doplnkové funkcie, ktoré nájdete na ovládacom paneli spotrebiča.

| Doplnková funkcia                                                                                   | Použitie                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Speed+<br>Perfect+<br>SpeedPerfect+                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Čas chodu sa v závislosti od programu umývania skraca o 15 % až 75 %.</li> <li>Doplnkovú funkciu môžete aktivovať pred začiatkom programu a kedykoľvek počas programu.</li> <li>Spotreba vody a energie sa zvyšuje.</li> </ul>                  |
| <br>Polovičná náplň | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pripojte pri malom množstve riadu.</li> <li>Do zásobníka dajte o čosi menej umývacieho prostriedku v porovnaní s odporúčaným množstvom pre úplné vyťaženie.</li> <li>Čas chodu sa skrúti.</li> <li>Spotreba vody a energie sa zníži.</li> </ul> |
| <br>Extra sušenie | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pre lepší výsledok sušenia sa teplota leštenia zvýši a fáza sušenia sa predĺži.</li> <li>To je mimoriadne vhodné na sušenie plastových predmetov.</li> </ul>                                                                                    |

## Doplnková funkcia Použitie


- Spotreba energie sa mierne zvýši a čas chodu sa predĺži.

## Výbava

Tu nájdete prehľad možnej výbavy vašej umývačky riadu a jej použitia. Výbava závisí od vášho variantu spotrebiča.

### Horný kôš na riad

Uložte šálky, poháre a malý riad do horného koša na riad.

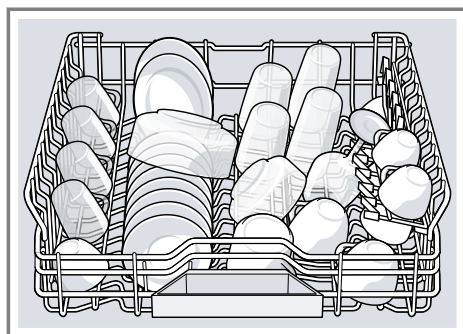


Horný kôš na riad môžete výškovo nastaviť, a tým získať miesto pre väčší riad.

### Nastavenie horného koša na riad pomocou bočných pák


Na umývanie väčších častí riadu v košoch na riad nastavte výšku zasúvania horného koša na riad.

- Vytiahnite horný kôš na riad.
- Držte kôš na riad bočne za horný okraj, aby ste predišli nárazovému pádu koša na riad.

3. Zatlačte páku vľavo a vpravo na vonkajšej strane koša na riad dovnútra.

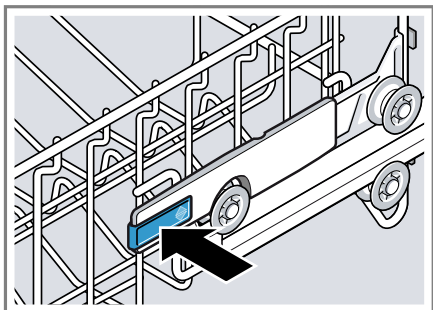

4. Rovnomerne zosunúte alebo zdvihnite kôš na riad na vhodnú úroveň.

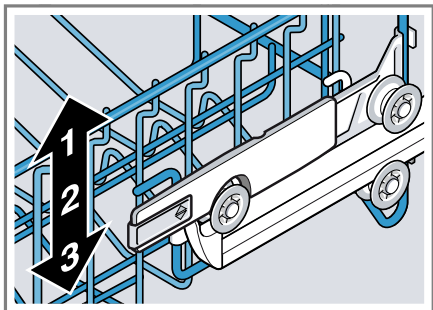


Uistite sa, či sa kôš na riad na oboch stranách nachádza v rovnakej výške.


5. Pustíte páku.  
✓ Kôš na riad zaklapne.  
6. Zasuňte kôš na riad.

## Dolný kôš na riad

Uložte hrnce a tanieri do dolného koša na riad.

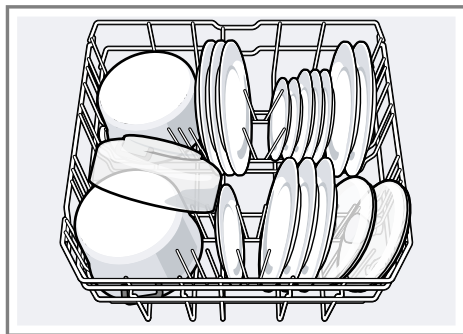


Veľké tanieri s priemerom 31 cm môžete vložiť do dolného koša na riad, ako je znázornené na obrázku.

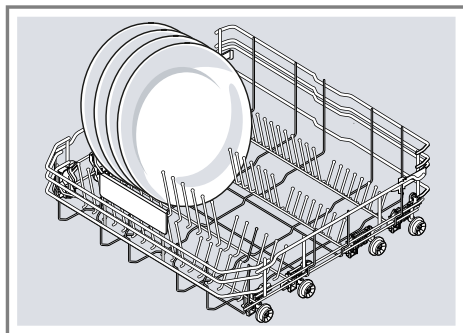

## Zásuvka na príbor


Vložte príbor do zásuvky na príbor.

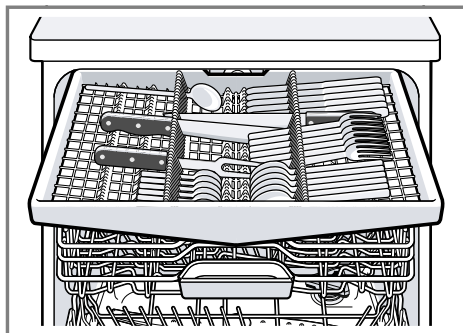

Vložte príbor špicom a ostrou stranou nadol.

## Etažér


Etažér a priestor pod ním môžete využiť na vkladanie malých šálok a pohárov alebo väčších kusov príboru, ako sú napr. varešky alebo servírovacie príbory.

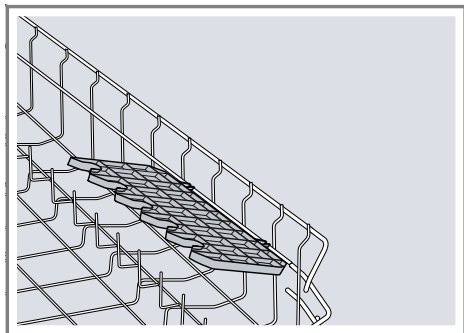

Ak etažér nepotrebuje, môžete ho vyklopiť nahor.

## Sklápacie držiaky

Použite sklápacie držiaky na spoľahlivé roztriedenie riadu, napr. tanierov.

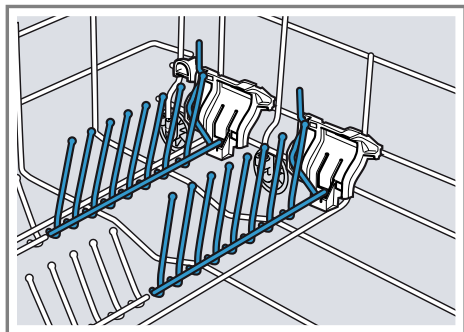


Pri vkladaní hrncov, mís a pohárov môžete sklápacie držiaky preklopiť.<sup>1</sup>

## Preklopenie sklápacích držiakov<sup>1</sup>

Ak sklápacie držiaky nepotrebuje, preklopte ich.

1. Zatlačte páčku dopredu ① a preklopte sklápacie držiaky ②.

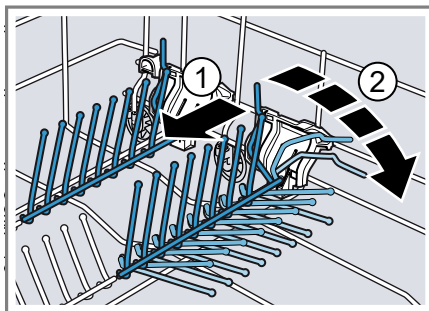

2. Ak chcete sklápacie držiaky znovu použiť, vyklopte ich.
- ✓ Sklápacie držiaky počuteľne zapadnú.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

## Výšky koša na riad

Nastavte koše na riad na vhodnú výšku.

### Výška spotrebiča 81,5 cm so zásuvkou na príbor

| Stupeň   | Horný kôš | Spodný kôš                       |
|----------|-----------|----------------------------------|
| 1 max. ø | 16 cm     | 30 cm/"31 cm" → <i>Strana 22</i> |
| 2 max. ø | 18,5 cm   | 27,5 cm                          |
| 3 max. ø | 21 cm     | 25 cm                            |

## Pred prvým použitím

### Vykonanie prvého uvedenia do prevádzky

Pri prvom uvedení do prevádzky alebo po resetovaní nastavení na výrobné nastavenia musíte vykonať nastavenia.

**Tip:** Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami. → "*Home Connect Rýchly štart*", *Strana 37*

**Požiadavka:** "Spotrebič je nainštalovaný a pripojený." → *Strana 13*

1. "Pridajte špeciálnu soľ." → *Strana 25*
2. "Doplňte leštadlo." → *Strana 27*
3. "Spotrebič zapnite." → *Strana 33*
4. "Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody." → *Strana 25*

5. "Nastavte množstvo pridaného leštacieho prostriedku." → *Strana 27*
6. Pridajte "umývací prostriedok" → *Strana 28*.
7. Spustíte program s najvyššou teplotou čistenia bez riadu.

Pred prvým použitím spotrebiča ho odporúčame prevádzkovať bez riadu, pretože by na ňom mohli byť škvrny od vody a iné zvyšky.

**Tip:** Tieto nastavenia a ďalšie "základné nastavenia" → *Strana 35* môžete kedykoľvek znovu zmeniť.

## Zmäkčovacie zariadenie

Tvrdá, vápnatá voda zanecháva zvyšky vodného kameňa na spotrebiči, ako aj umývacej vani a dokáže upchať časti spotrebiča.

Na dosiahnutie dobrých výsledkov umývania môžete vodu zmäkčiť pomocou zmäkčovacieho zariadenia a špeciálnej soli. Ak sa chcete vyhnúť škodám na spotrebiči, musíte vodu s tvrdosťou nad 7 °dH zmäkčiť.

## Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastaviteľných hodnôt stupňov tvrdosti vody. O poskytnutie informácie o tvrdosti vody môžete požiadať miestny vodárenský podnik, prípadne môžete tvrdosť vody určiť pomocou testera tvrdosti vody.

| Stupeň tvrdosti vody<br>°dH | Rozsah tvrdosti | mmol/l    | Hodnota nastavenia |
|-----------------------------|-----------------|-----------|--------------------|
| 0 - 6                       | mäkká           | 0 - 1,1   | H00                |
| 7 - 8                       | mäkká           | 1,2 - 1,4 | H01                |
| 9 - 10                      | stredná         | 1,5 - 1,8 | H02                |
| 11 - 12                     | stredná         | 1,9 - 2,1 | H03                |
| 13 - 16                     | stredná         | 2,2 - 2,9 | H04                |
| 17 - 21                     | tvrdá           | 3,0 - 3,7 | H05                |
| 22 - 30                     | tvrdá           | 3,8 - 5,4 | H06                |
| 31 - 50                     | tvrdá           | 5,5 - 8,9 | H07                |

**Poznámka:** Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 25

Pri tvrdosti vody 0 - 6 °dH nemusíte používať špeciálnu soľ do umývačky riadu a zmäkčovacie zariadenie môžete vypnúť.

→ "Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 26

## Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

Nastavte spotrebič na zistenú tvrdosť vody.

1. Určte tvrdosť vody a vhodnú hodnotu nastavenia.  
→ "Prehľad nastavení pre tvrdosť vody", Strana 24
2. Stlačte .
3. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.  
✓ Displej zobrazuje Hxx.  
✓ Displej zobrazuje **set**.
4. Stláčajte Start dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.  
Od výroby je nastavená hodnota H04.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

## Špeciálna soľ

Pomocou špeciálnej soli môžete zmäkčiť vodu.


### Pridanie špeciálnej soli

Keď indikátor signalizujúci potrebu doplnenia špeciálnej soli svieti, naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu. Spotreba špeciálnej soli závisí od stupňa tvrdosti vody. Čím vyššia je stupeň tvrdosti vody, tým vyššia je spotreba špeciálnej soli.

### POZOR!

- Umývací prostriedok môže poškodiť zariadenie na zmäkčovanie vody.
    - ▶ Zásobník zariadenia na zmäkčovanie vody naplňajte iba špeciálnou soľou pre umývačky riadu.
  - Špeciálna soľ do umývačky riadu môže spôsobiť koróziu, ktorá môže poškodiť umývacie vaňu.
    - ▶ Naplňte zásobník na špeciálnu soľ bezprostredne pred spustením programu, aby sa pretečená špeciálna soľ prepláchnutím odstránila z umývacej vane.
1. Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
  2. Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.

- 3. Poznámka:** Používajte iba špeciálnu soľ pre umývačky riadu. Nepoužívajte soľné tablety. Nepoužívajte jedlú soľ.
- Naplníte zásobník špeciálnou soľou.

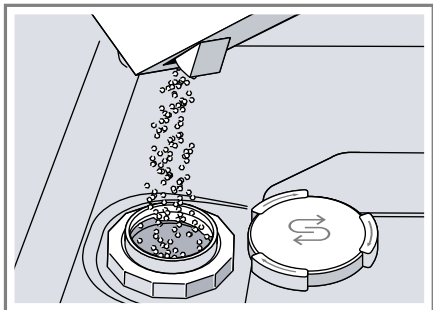

Naplníte celý zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtéče.

- 4.** Nasadíte veko na zásobník a zaskrutkujete ho.

## Vypnutie zariadenia na zmäkčovanie vody

Ak vás indikátor doplnenia špeciálnej soli vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky s látkami slúžiacimi ako náhrada špeciálnej soli, môžete ho vypnúť.

### Poznámka

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, vypínajte zmäkčovacie zariadenie iba v nasledujúcich prípadoch:

- Tvrdosť vody je maximálne 21 °dH a používate kombinovaný umývací prostriedok s látkami nahrádzajúce soli. Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody do 21 °dH, bez prídania špeciálnej soli.
- Stupeň tvrdosti vody je 0 - 6 °dH. Špeciálnu soľ nemusíte použiť.

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
  - ✓ Displej zobrazuje Hxx.
  - ✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí H00.
4. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
  - ✓ Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté a indikátor doplnenia soli je deaktivovaný.

## Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia

Pre zachovanie bezporuchovej funkčnosti zmäkčovacieho zariadenia vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia.

Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia prebieha vo všetkých programoch pred ukončením hlavného oplachovania. Zvýši sa čas chodu, ako aj hodnoty spotreby, napr. spotreby vody a prúdu.

### Prehľad hodnôt spotreby pri regeneračnom zohrievaní zmäkčovacieho zariadenia

V tejto časti nájdete prehľad maximálneho dodatočného času chodu a hodnôt spotreby počas regeneračného zohrievania zmäkčovacieho zariadenia.

|                                                                      |      |
|----------------------------------------------------------------------|------|
| Regeneračné zohrievanie zmäkčovacieho zariadenia po x oplachovaniach | 7    |
| Dodatočný čas chodu v minútach                                       | 7    |
| Zvýšená spotreba vody v litroch                                      | 5    |
| Zvýšená spotreba prúdu v kWh                                         | 0,05 |

Uvedené hodnoty spotreby sú nameňované laboratórne hodnoty vypočítané podľa platných štandardov a na zá-

klade programu Eco 50°, ako aj podľa nastavenej výrobnej hodnoty tvrdosti vody 13 - 16 °dH.

## Leštiace zariadenie


### Leštiaci prostriedok

Ak chcete dosiahnuť optimálne výsledky sušenia, používajte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.


### Dopĺňanie leštiaceho prostriedku

Keď indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti, doplňte leštiaci prostriedok. Používajte iba leštiaci prostriedok pre umývačky riadu určené pre domácnosti.

1. Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

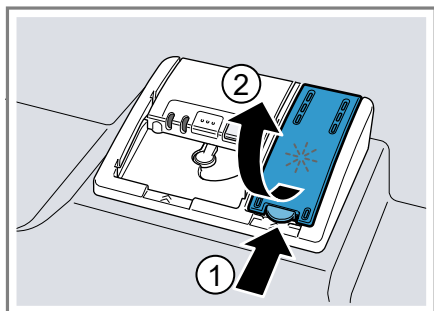

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

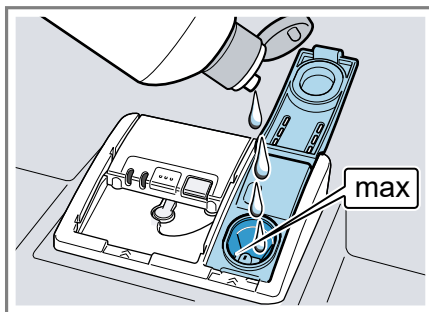

3. Ak došlo k pretečeniu leštiaceho prostriedku, odstráňte ho z umývacej vane.  
Pretečený leštiaci prostriedok môže vyvolať nadmernú tvorbu peny počas umývania.
4. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.  
✓ Veko počuteľne zaklapne.

### Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku

Ak na riade zostávajú šmuhy alebo škvrny od vody, zmeňte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.  
✓ Displej zobrazuje Hxx.  
✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r05.
4. Stláčajte Start dovtedy, kým nenastavíte vhodné množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.
  - Pri nižšej úrovni sa počas umývania pridá menšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvŕn na riade sa redukuje.

- Pri vyššej úrovni sa počas umývania pridá väčšie množstvo leštiaceho prostriedku a tvorba škvrn na riade sa redukuje.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

## Vypnutie leštiaceho zariadenia

Ak vás indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku vyrušuje, napríklad ak používate kombinované umývacie prostriedky so zložkou leštiaceho prostriedku, môžete leštiace zariadenie vypnúť.

**Tip:** Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.

1. Stlačte .
  2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
    - ✓ Displej zobrazuje Hxx.
    - ✓ Displej zobrazuje **set**.
  3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí od výroby nastavená hodnota r05.
  4. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí r00.
  5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.
- ✓ Leštiace zariadenie je vypnuté a indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku je deaktivovaný.

## Umývací prostriedok

### Vhodné umývacie prostriedky

Používajte iba umývacie prostriedky, ktoré sú vhodné pre umývačku riadu. Vhodné sú jednozložkové, ako aj kombinované umývacie prostriedky. Optimálne výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, ak budete používať jednozložkové umývacie prostriedky v kombinácii s osobitným používaním "špeciálnej soli" → *Strana 25* a "leštiaceho prostriedku" → *Strana 27*.

Moderné, výkonné umývacie prostriedky používajú prevažne nízkoalkalickú receptúru s enzýmami. Enzýmy rozkladajú škrob a rozpúšťajú bielkoviny. Pre odstránenie farebných škvŕn, napr. od čaju alebo kečupu, sa najčastejšie používajú bieliace prostriedky na báze kyslíka.

**Poznámka:** Pri každom umývacom prostriedku dodržiavajte pokyny výrobcu.

| Umývací prostriedok           | Opis                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tablety                       | Tablety sú vhodné pre všetky umývacie činnosti a nemusia sa dávkovať. Pri skrátených "programoch" → <i>Strana 19</i> sa tablety nemusia rozpustiť úplne a môžu zanechať zvyšky umývacieho prostriedku. Čistiaci účinok sa tým môže zhoršiť. |
| Práškové umývacie prostriedky | Pri skrátených "programoch" → <i>Strana 19</i> sa odporúča použitie práškových umývacích prostriedkov. Dávkovanie možno prispôbiť miere znečistenia.                                                                                        |

| Umývací pros-<br>triedok    | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tekuté umývacie prostriedky | <p>Tekuté umývacie prostriedky majú rýchlejší účinok a ich použitie sa odporúča pri skrátených "programoch" → <i>Strana 19</i> bez predumývania.</p> <p>Môže sa stať, že pridaný tekutý umývací prostriedok vytečie aj napriek tomu, že je zásobník na umývací prostriedok zatvorený. Tento únik sa nepovažuje za nedostatok a nie je kritický, ak budete dodržiavať nasledujúce pokyny:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Zvoľte len jeden program bez predumývania.</li> <li>■ Nenastavujte časovú predvoľbu pre spustenie programu.</li> </ul> <p>Dávkovanie možno prispôbiť miere znečistenia.</p> |

**Tip:** Vhodné umývacie prostriedky je možné zakúpiť online na našej internetovej stránke alebo v "zákazníckom servise" → *Strana 57*.

### Jednozložkové umývacie prostriedky

Jednozložkové umývacie prostriedky sú produkty, ktoré okrem umývacieho prostriedku neobsahujú žiadne ďalšie zložky, napr. práškový alebo tekutý umývací prostriedok.

Ak používate práškový a tekutý umývací prostriedok, môžete dávkovanie upraviť individuálne podľa miery znečistenia riadu.

Dodatočne používajte aj "špeciálnu soľ" → *Strana 25* a "leštiaci prostriedok" → *Strana 27*, čím dosiahnete lepší výsledok umývania a predídete poškodeniam spotrebiča.

### Kombinované umývacie prostriedky

Okrem bežných jednozložkových umývacích prostriedkov je k dispozícii rad výrobkov s doplnkovými funkciami. Tieto výrobky obsahujú okrem umývacieho prostriedku aj leštiaci prostriedok a náhradu soli (3v1) a podľa kombinácie (4v1, 5v1 atď.) aj doplnkové zložky, napr. zložky na ochranu skla alebo na dosiahnutie lesku ušľachtilej ocele.

Kombinované umývacie prostriedky fungujú podľa údajov výrobcu spravidla iba do stupňa tvrdosti vody 21 °dH. Nad stupňom tvrdosti vody 21 °dH musíte pridať špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ a leštiaci prostriedok. Ak používate kombinované umývacie prostriedky, umývací program sa automaticky prispôsobí, aby ste dosiahli čo najlepší výsledok umývania a sušenia.

### Nevhodné umývacie prostriedky

Nepoužívajte umývacie prostriedky, ktoré môžu poškodiť spotrebič alebo ohroziť zdravie.

| Umývací pros-<br>triedok              | Opis                                                                                                  |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Prostriedky na ručné umývanie         | Prostriedok na ručné umývanie môže vyvolať zvýšenú tvorbu peny a môže spôsobiť poškodenia spotrebiča. |
| Umývacie prostriedky s obsahom chlóru | Zvyšky chlóru na riade môžu ohroziť zdravie.                                                          |


## Pokyny pre umývanie

Dodržiavajte pokyny pre každodenné používanie umývacích prostriedkov.

- Umývacie prostriedky, ktoré sú (z ekologických dôvodov) označené ako „biologické“ a „ekologické“, spravidla obsahujú menšie množstvo účinných látok, prípadne sa v nich určité účinné látky vôbec nepoužívajú. Čistiaci účinok môže byť obmedzený.
- Nastavte leštiace zariadenie a zariadenie na zmäkčovanie vody na používaný jednozložkový umývací prostriedok alebo kombinovaný umývací prostriedok.
- Podľa údajov výrobcu môžete kombinované umývacie prostriedky s látkami nahrádzajúce soli používať iba do určitého stupňa tvrdosti vody, najčastejšie 21 °dH, bez prídania špeciálnej soli. Na dosiahnutie ideálnych výsledkov umývania a sušenia vám odporúčame, aby ste od stupňa tvrdosti vody 14 °dH používali špeciálnu soľ.
- Aby ste predišli zlepeniu, chytajte umývací prostriedok s obalom rozpustným vo vode iba suchými rukami a dávajte ho iba do suchého zásobníka na čistič.
- Umývacie programy pri používaní kombinovaných umývacích prostriedkov prebiehajú bezchybne aj vtedy, keď svietia indikátor doplnenia leštiaceho prostriedku a indikátor doplnenia špeciálnej soli.
- Pri kombinovaných umývacích prostriedkoch je funkčnosť leštiaceho prostriedku obmedzená. Používaním leštiaceho prostriedku zvyčajne dosiahnete lepšie výsledky.
- Používajte tablety so špeciálnym sušiacim efektom.


## Pridanie umývacieho prostriedku

1. Stlačte uzáver a otvorte zásobník na umývací prostriedok.
2. Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

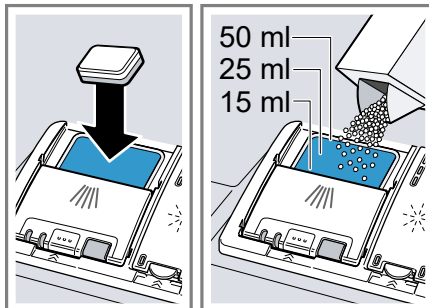

Ak používate tablety, stačí jedna tableta. Tablety vkladajte priečne. Ak používate práškové alebo tekuté umývacie prostriedky, dodržiavajte pokyny výrobcu týkajúce sa dávkovania a rešpektujte rozdelenie dávkovania v zásobníku na umývací prostriedok. Pri bežnom znečistení postačí 20 ml – 25 ml umývacieho prostriedku. Ak je riad znečistený iba málo, zvyčajne postačí o čosi menšie množstvo umývacieho prostriedku ako sa udáva.

3. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

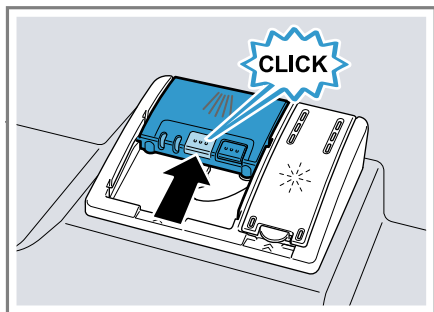

- ✓ Veko počuteľne zaklapne.
- ✓ Zásobník na umývací prostriedok sa počas priebehu programu v závislosti od programu otvára automaticky v optimálny čas. Práškové alebo tekuté umývacie prostriedky sa rozdelia v umývacej vani a rozpustia sa. Tablety spadnú do misky na zachytávanie tabliet a v určitej dávke sa rozpustia. Do misky na zachytávanie tabliet nevkladajte žiadne predmety, aby sa tableta mohla rozpustiť rovnomerne.

**Tip:** Ak používate práškový čistič a zvolíte si program s predumytím, môžete dať trochu čističa aj na vnútorné dvere spotrebiča.

## Riad

Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu.

**Poznámka:** Ozdoby na skle, hliníkové predmety a strieborné diely pri umývaní môžu zblednúť alebo sa môžu zafarbiť. Po niekoľkých umytiach sa citlivé druhy skla môžu zakaliť.

## Poškodenie skla a riadu

Umývajte len poháre a porcelánové predmety, ktoré výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu. Zabráňte poškodeniu skla a riadu.


| Príčina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Odporúčanie                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Nasledujúce druhy riadu nie sú vhodné pre umývačku riadu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Časti príboru a riadu z dreva</li> <li>■ Ozdobné poháre, umelecko-remeselný a starožitný riad</li> <li>■ Riad z umelej hmoty, ktorý nie je teplovzdorný</li> <li>■ Riad z medi a zinku</li> <li>■ Riad znečistený popolom, voskom, mazivom a farbou</li> <li>■ Veľmi malé diely riadu</li> </ul> | <p>Umývajte len riad, ktorý výrobca označil značkou vhodnosti pre umývačku riadu.</p>                                                                                                                                   |
| <p>Chemické zloženie umývacieho prostriedku spôsobuje škody.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Používajte len umývacie prostriedok, ktorý výrobca označil ako umývacie prostriedok šetriaci riad.</p>                                                                                                               |
| <p>Silný umývacie prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, v kombinácii s hliníkom nie je vhodný pre umývačku riadu.</p>                                                                                                                                                                                                             | <p>Ak používate príliš silný čistiaci prostriedok s obsahom leptajúceho alkaloidu alebo kyseliny, najmä z profesionálnych prevádzok alebo priemyslu, nevkladajte do priestoru na umývanie žiadne hliníkové predmety</p> |
| <p>Teplota vody v rámci programu je príliš vysoká.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Zvoľte program s nižšími teplotami. Sklo a príbor po skončení programu včas vyberte zo spotrebiča.</p>                                                                                                               |

## Vkladanie riadu

Riad vkladajte správnym spôsobom, aby ste optimalizovali výsledok umývania a predišli poškodeniu riadu a spotrebiča.


### Tipy

- Používaním spotrebiča v porovnaní s manuálnym umývaním ušetríte energiu a vodu.
- Na našej internetovej stránke nájdete bezplatné príklady efektívneho naloženia spotrebiča.
- Naložte spotrebič až do uvedeného počtu jedálenských súprav, čím ušetríte energiu aj vodu (štandardná náplň riadom a príborom).  
→ *"Technické údaje", Strana 58*
- Lepšie výsledky umývania a sušenia dosiahnete vtedy, keď vypuklé kusy a kusy s prehĺbením položíte šikmo, aby voda mohla otekať.

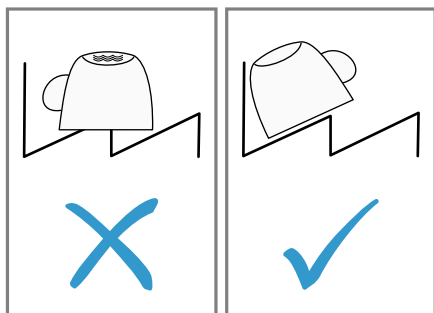

1. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla.  
Ak chcete šetriť zdroje, nepredumývajte riad pod tečúcou vodou.
2. Vložte riad do umývačky a dodržte pritom tieto body:
  - Silne znečistený riad, napr. hrnce, vložte do dolného koša na riad. Vďaka silnejšiemu prúdu vody dosiahnete lepší výsledok umývania.

- Riad vkladajte tak, aby bol stabilný a aby nedošlo k jeho prevráteniu – predídete tým poškodeniu spotrebiča.
- Príbor vkladajte hrotom a ostrou stranou nadol, aby ste predišli zraneniam.
- Nádoby ukladajte otvormi nadol, aby sa v nich nehromadila voda.
- Neblokujte ostrekovacie ramenná, aby sa mohli otáčať.
- Do misky na zachytávanie tabliet nevkladajte žiadne malé predmety a nezablokujte misku riadom – dbajte na to, aby veko zásobníka na umývací prostriedok nebolo zablokovane.

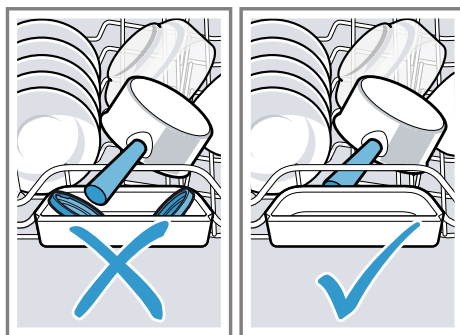

## Vyberanie riadu

### ⚠ VAROVANIE Riziko poranenia!

Horúci riad môže spôsobiť popálenie na pokožke. Horúci riad je citlivý na náraz, môže sa rozbiť a spôsobiť zranenia.

- Po skončení programu nechajte riad vychladnúť a až potom ho vyberte.
1. Kvapkaniu vody na riad zabránite vtedy, keď budete riad vyberať zdola nahor.

2. Skontrolujte, či umývacia vaňa a príslušenstvo nie sú znečistené a v prípade potreby ich vyčistite.  
→ "Čistenie a údržba", Strana 39

## Základná obsluha

### Zapnutie spotrebiča

- ▶ Stlačte .
- Prednastavený je program Eco 50°.
- Program Eco 50° je veľmi šetrný k životnému prostrediu a je ideálny pre bežne znečistený riad. Je to najefektívnejší program v kombinácii spotreby energie a vody pre tento druh riadu a preukazuje súlad s nariadením EÚ o ekodizajne.
- Keď spotrebič 10 minút neobsluhujete, automaticky sa vypne.

### Nastavenie programu

Nastavte vhodný program, čím prispôbite proces umývania miere znečistenia riadu.

- ▶ Stlačte vhodné tlačidlo programu.  
→ "Programy", Strana 19
- ✓ Program je nastavený a tlačidlo programu bliká.
- ✓ Zostávajúci čas programu sa zobrazí na displeji.

### Nastavenie doplnkovej funkcie

Zvolený umývací program môžete doplniť nastavením doplnkovej funkcie.

**Poznámka:** Pripáateľné doplnkové funkcie závisia od zvoleného programu.

→ "Programy", Strana 19

- ▶ Stlačte tlačidlo vhodnej doplnkovej funkcie.  
→ "Doplnkové funkcie", Strana 21
- ✓ Doplnková funkcia je nastavená a tlačidlo doplnkovej funkcie bliká.

### Nastaviť časovú predvoľbu

Spustenie programu môžete oddialiť až o 24 hodín.

1. Stlačte .
- ✓ Na displeji sa objaví "h:01".
2. Pomocou  nastavte požadované spustenie programu.
3. Stlačte Start.
- ✓ Časová predvoľba je aktivovaná.

**Tip:** Časovú predvoľbu deaktivujete tým, že  stláčate dovtedy, kým sa na displeji neobjaví "h:00".

### Spustenie programu

- ▶ Stlačte Start.
- ✓ Program je ukončený, keď sa na displeji zobrazí "0h:00m".

### Poznámky

- Ak chcete doplniť riad počas prevádzky spotrebič, nepoužívajte misku na zachytávanie tabliet na uchytenie horného koša. Môže dôjsť k dotyku s čiastočne rozpustenou tabletou.
- Prebiehajúci program môžete zmeňovať len po prerušení programu.  
→ "Zrušenie programu", Strana 34
- Na úsporu energie sa spotrebič automaticky vypne minútu po ukončení programu. Keď dvierka spotrebiča otvoríte ihneď po ukončení programu, spotrebič sa vypne po 4 sekundách.

## Aktivácia blokovania tlačidiel

Blokovanie tlačidiel zabraňuje neželanému alebo nesprávnemu ovládaniu spotrebiča počas prevádzky.

- ▶ Stlačte  na cca 3 sekundy.
- ✓ Blokovanie tlačidiel je aktivované a po skončení programu sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Počas obsluhy spotrebiča na displeji blíkajú .
- ✓ Pri výpadku napájania zo siete bude blokovanie tlačidiel aktivované naďalej.

## Deaktivácia blokovania tlačidiel

- ▶ Stlačte  na cca 3 sekundy.

## Prerušenie programu

**Poznámka:** Ak dvierka spotrebiča otvárate, keď je spotrebič zohriaty, dvierka najprv na niekoľko minút pootvorte a následne zatvorte. Zabrániť tým pretlaku v spotrebiči a prudkému otvoreniu dvierok spotrebiča.

1. Stlačte .
- ✓ Program sa uloží a spotrebič sa vypne.
2. Ak chcete pokračovať v programe, stlačte .

## Zrušenie programu

Ak si želáte predčasne ukončiť program, prípadne chcete zmeniť už spustený program, musíte ho zrušiť.

- ▶ Stlačte **Reset 4 sec.** na cca 4 sekundy.
- ✓ Všetky ukazovatele svietia.
- ✓ Hneď ako ukazovatele zhasnú, na displeji sa zobrazí "0h:01m" a zvyšková voda sa odčerpá.
- ✓ Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

## Vypnutie spotrebiča

1. Dodržiavajte pokyny pre "bezpečné používanie" → *Strana 11.*
2. Stlačte .

**Tip:** Ak počas procesu umývania stlačíte , prebiehajúci program sa preruší. Po zapnutí spotrebiča bude program pokračovať automaticky.

## Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

### Prehľad základných nastavení

Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

| Základné nastavenie             | Text na displeji | Výber     | Opis                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tvrdosť vody                    | H04 <sup>1</sup> | H00 - H07 | Nastavte zariadenie zmäkčovania vody na tvrdosť vody.<br>→ "Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody", Strana 25<br>Stupeň H00 vypne zariadenie zmäkčovania vody.                                                                     |
| Pridanie leštiaceho prostriedku | r05 <sup>1</sup> | r00 - r06 | Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.<br>→ "Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 27<br>Vypnite stupňom r00 zariadenie leštiaceho prostriedku.                                                   |
| Intenzívne sušenie              | d00 <sup>1</sup> | d00 - d01 | Počas leštenia sa teplota zvyšuje, čím sa dosiahne lepší výsledok sušenia. Čas chodu sa pritom môže mierne zvýšiť.<br><b>Poznámka:</b> Nie je vhodné pre citlivé časti riadu.<br>Zapnite "d01" alebo vypnite "d00" intenzívne sušenie. |
| Wi-Fi                           | Cn0              | Cn0 - Cn1 | Zapnite alebo vypnite bezdrôtové sieťové pripojenie.<br>Stupeň "Cn0" vypne bezdrôtové sieťové pripojenie.<br>Základné nastavenie „Wi-Fi“ je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect.<br>→ "Home Connect", Strana 36   |

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

| Základné nastavenie | Text na displeji | Výber                                              | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Remote Start        | rc1              | rc0 - rc2                                          | <p>Aktivujte alebo deaktivujte<br/>→ "Remote Start □", Strana 37.</p> <p>Možné sú nasledujúce nastavenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Pri nastavení "rc0" je funkcia trvalo deaktivovaná.</li> <li>■ Pri nastavení "rc1" môžete navoliť funkciu tlačidlom □.<br/>→ "Aktivujte Remote Start □", Strana 38</li> <li>■ Pri nastavení "rc2" je funkcia trvalo aktivovaná.</li> </ul> <p>Toto základné nastavenie je dostupné po spojení zariadenia s aplikáciou Home Connect.<br/>→ "Home Connect ", Strana 36</p> |
| Výrobné nastavenie  | rE               | Spustenie pomocou Start<br>YES<br>Potvrďte s Start | <p>Nastavte zmenené nastavenia na nastavenia od výrobcu.</p> <p>Musíte vykonať nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

<sup>1</sup> Továrenské nastavenie (môže sa líšiť v závislosti od typu spotrebiča)

## Zmena základných nastavení

1. Stlačte .
2. Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.,
  - ✓ Displej zobrazuje Hxx.
  - ✓ Displej zobrazuje **set**.
3. Stláčajte Setup 3 sec. dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí želané nastavenie.
4. Stláčajte Start dovtedy, kým sa na displeji nezobrazí vhodná hodnota. Zmeniť môžete viacero nastavení.
5. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

## Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajine. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com). Ak chcete používať Home Connect, najskôr nastavte pripojenie k domácej sieti Wi-Fi (Wi-Fi<sup>1</sup>) a k aplikácii Home Connect.

- → "Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)", Strana 37

<sup>1</sup> Wi-Fi je registrovaná ochranná známka obchodnej organizácie Wi-Fi Alliance.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

### Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

**Poznámka:** Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavali aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.

→ "Bezpečnosť", Strana 4

## Home Connect Rýchly štart

Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením rýchlo a jednoducho.

### Nastavenie aplikácie

1. Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení.



2. Spustíte aplikáciu Home Connect a vytvorte prístup pre Home Connect.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlasovacím procesom.

## Spojenie spotrebiča s domácou sieťou WLAN (Wi-Fi)

### Požiadavky

- Aplikácia Home Connect je nainštalovaná na mobilnom koncovom zariadení.
  - Wi-Fi na smerovači je aktivované.
  - Spotrebič má na mieste inštalácie príjem domácej siete WLAN (Wi-Fi).
  - Dvierka spotrebiča sú zatvorené.
1. Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.



2. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

## Nastavenia Home Connect

Prispôsobte Home Connect vašim potrebám.

Nastavenia Home Connect nájdete v základných nastaveniach vášho spotrebiča. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

### Remote Start

Pomocou aplikácie Home Connect môžete s vašim mobilným koncovým zariadením spustiť spotrebič.

**Tip:** Ak v "Základných nastaveniach" → Strana 36 tejto funkcie nastavíte "rc2", funkcia je trvalo aktívna a vy svoj spotrebič môžete kedykoľvek pustiť pomocou mobilného koncového zariadenia.

## Aktivujte Remote Start

Ak ste v základných nastaveniach tejto funkcie nastavili "rc1", aktivujte túto funkciu na svojom spotrebiči.

### Požiadavky

- Spotrebič je spojený s vašou domácou sieťou WLAN.
  - Spotrebič je spojený s aplikáciou Home Connect.
  - V "Základných nastaveniach"  
→ *Strana 36* tejto funkcie je nastavené "rc1".
  - Je zvolený program.
  - ▶ Stlačte .
- Keď otvoríte dvierka spotrebiča, funkcia sa automaticky deaktivuje.
- ✓ Tlačidlo  svieti.

**Tip:** Ak chcete funkciu deaktivovať, stlačte .

## Vzdialená diagnostika

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojí s vaším spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátite s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

**Tip:** Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekcii servisu a podpory lokálnej stránky: [www.home-connect.com](http://www.home-connect.com)

## Aktualizácia softvéru

Pomocou tejto funkcie môžete aktualizovať softvér vášho spotrebiča, napr. na optimalizáciu, odstránenie chýb alebo aktualizácie súvisiace so zabezpečením.

Aplikácia Home Connect vás informuje o dostupných softvérových aktualizáciách.

## Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov. Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z kľúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

**Poznámka:** Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

## Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

### Čistenie umývacej vane

#### **VAROVANIE**

##### **Riziko poškodenia zdravia!**

Používanie čistiacich prostriedkov s obsahom chlóru môže spôsobiť poškodenia zdravia.

► Nikdy nepoužívajte čistiace prostriedky s obsahom chlóru.

1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
2. Naplňte zásobník umývacím prostriedkom.
3. Zvoľte program s najvyššou teplotou.  
→ "Programy", Strana 19
4. "Spustíte program bez riadu."  
→ Strana 33

### Samočistenie zariadenia

Na zabezpečenie technicky bezchybného stavu a odstránenie usadenín vykonáva zariadenie v pravidelných intervaloch samočistenie.

Pri samočistení sa priebeh programu automaticky upraví. Spotreba energie a vody sa pritom zvýši a čas chodu

### Čistenie spotrebiča

Usadeniny, napr. zvyšky potravín a vodný kameň, môžu spôsobiť poruchy vášho spotrebiča. Aby ste za-

sa predišli. Toto bolo v plnej miere zodpovedané v deklarovovaných hodnotách.

### Čistiace prostriedky

Na čistenie spotrebiča používajte len vhodné čistiace prostriedky.

→ "Bezpečné používanie", Strana 11

**Tip:** Náš testovaný a schválený prostriedok na starostlivosť a prostriedok na čistenie umývačiek riadu je dostupný v internetovom obchode na adrese <https://www.bosch-home.com/store> alebo v zákazníckom servise.

### Tipy pre ošetrovanie spotrebiča

Venujte pozornosť tipom na ošetrovanie spotrebiča, pomocou ktorých natrvalo zachováte funkčnosť vášho spotrebiča.

| Opatrenie                                                                                                              | Výhoda                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Tesnenia dvierok, čelo umývačky riadu a ovládací panel pravidelne utierajte vlhkou handričkou a umývacím prostriedkom. | Časti spotrebiča ostávajú čisté a hygienické. |
| Pri dlhšom nepoužívaní nechajte dvierka spotrebiča pootvorené.                                                         | Zabráňte tvorbe nepríjemného zápachu.         |

bránili poruchám a znížili tvorbu zápachu, čistite spotrebič v pravidelných intervaloch.

Čistenie spotrebiča je v spojení s prostriedkami na čistenie a starostlivosť o spotrebiče vhodným programom pre starostlivosť o váš spotrebič.

**Tip:** Náš testovaný a schválený prostriedok na starostlivosť a prostriedok na čistenie umývačiek riadu je dostupný v internetovom obchode na adrese <https://www.bosch-home.com/store> alebo v zákazníckom servise.

Čistenie spotrebiča je program, ktorý v jednom umytí odstráni rôzne usadeniny. Umývanie prebieha v dvoch fázach:

| Fáza | Odstraňovanie               | Umývací prostriedok                                                            | Umiestnenie                                                                                              |
|------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | Mastnota a vodný kameň      | Tekutý prostriedok na starostlivosť alebo práškový odstraňovač vodného kameňa. | Vnútny priestor spotrebiča, napr. zavesená fľaša v košíku na príbor alebo prášok vo vnútornom priestore. |
| 2    | Zvyšky potravín a usadeniny | Umývací prostriedok                                                            | Zásobník na umývací prostriedok                                                                          |

Pre optimálny umývací výkon program dávkuje umývací prostriedok oddelene v príslušnej umývacej fáze. Kvôli tomu sa vyžaduje správne umiestnenie umývacieho prostriedku. Keď sa na ovládacom paneli zobrazí indikátor pre Čistenie spotrebiča alebo to odporúča zobrazenie na displeji, vykonajte Čistenie spotrebiča bez riadu. Po vykonaní Čistenie spotrebiča indikátor na ovládacom paneli zhasne. Ak váš spotrebič nemá funkciu pripomenutia, odporúčame vám, aby ste starostlivosť o spotrebič vykonávali každé 2 mesiace.

## Vykonajte Čistenie spotrebiča

### Poznámky


- Spustíte program Čistenie spotrebiča bez vloženia riadu.
- Použite len prostriedky konkrétne určené na starostlivosť a čistenie umývačiek riadu.
- Dbajte na to, aby sa v umývacom priestore spotrebiča nenachádzali hliníkové predmety, napr. tukový filter odsávača pár alebo hliníkové hrnce.

- Ak po 3 umývacích cykloch nevykonáte Čistenie spotrebiča, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne automaticky.
  - Ak chcete dosiahnuť optimálny výsledok umývania, dbajte na správne umiestnenie umývacieho prostriedku.
  - Dbajte na bezpečnostné upozornenia na obale prostriedkov na starostlivosť a čistenie spotrebiča.
1. Hrubé nečistoty vo vnútornom priestore odstráňte vlhkou handričkou.
  2. Vyčistite sitká.
  3. Prostriedok na starostlivosť o spotrebič umiestnite do vnútra spotrebiča.  
Použite len prostriedky konkrétne určené na starostlivosť umývačiek riadu.
  4. Čistiaci prostriedok na spotrebič naplňte do zásobníka na umývací prostriedok, aby bol plný.  
Nedávajte žiaden ďalší čistič spotrebiča do vnútra spotrebiča.
  5. Stlačte .
  6. Stlačte Start.

- ✓ Vykoná sa proces Čistenie spotrebiča.
- ✓ Len čo sa program ukončí, indikátor pre Čistenie spotrebiča zhasne.

## Sústava sítiok

Sústava sítiok filtruje hrubé nečistoty z umývacieho obvodu.

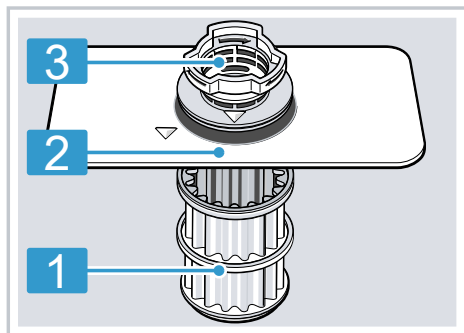


- |   |             |
|---|-------------|
| 1 | Mikrositko  |
| 2 | Jemné sitko |
| 3 | Hrubé sitko |

## Čistenie sítiok


Nečistoty pochádzajúce z umývacej vody môžu upchať sitká.

- Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sitkách.


- Otočte hrubým sitkom v protismere hodinových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiok ②.
  - Dbajte na to, aby do kanvy čerpadla nespadli cudzie predmety.

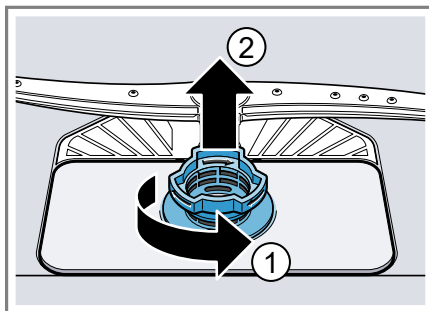

- Vytiahnite mikrositko nadol.

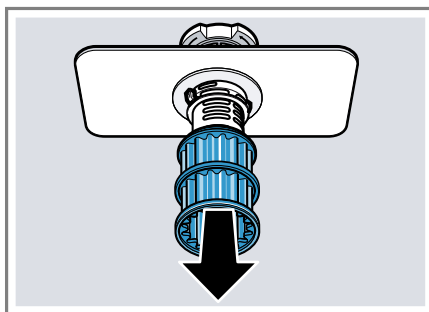


- Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sitko smerom nahor ②.

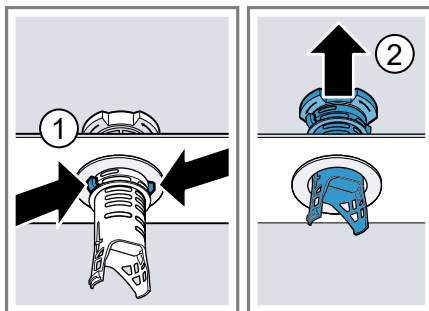

- Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.

Dôkladne vyčistite znečistený okraj medzi hrubým a jemným sitkom.


6. Zostavte sústavu sitiek.  
Dbajte na to, aby západky hrubého sitka zapadli.
7. Nasadíte sústavu sitiek do spotrebiča a otočte hrubým sitkom v smere hodinových ručičiek.
  - Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

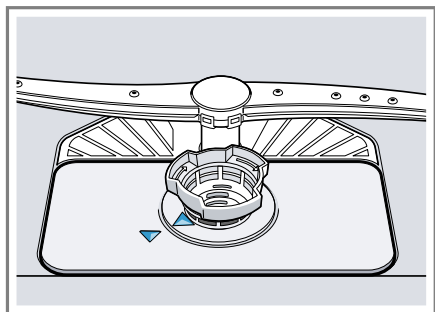


## Čistenie ostrekovacích ramien

Vodný kameň a nečistoty z vody môžu blokovať trysky a ložiská ostrekovacích ramien. Čistíte ostrekovacie ramená pravidelne.

1. Horné rameno odskrutkujete ① a stiahnete ho nadol ②.

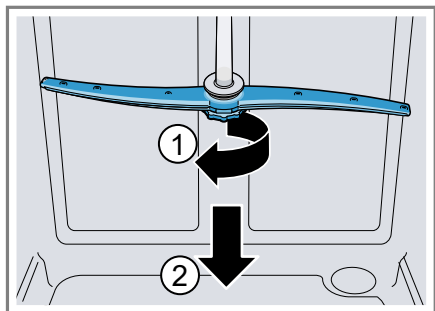

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

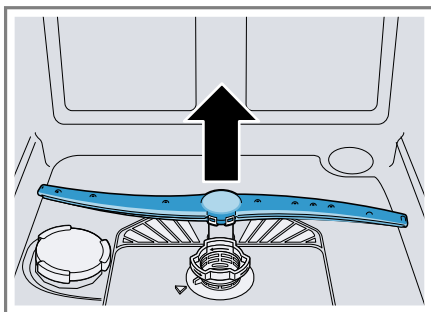

3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
4. Nasadíte dolné ostrekovacie rameno.
  - ✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
5. Nasadíte a pevne naskrutkujete horné ostrekovacie rameno.

## Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhniete zbytočným nákladom.



### VAROVANIE

#### Riziko zásahu elektrickým prúdom!


Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

### Kód chyby/indikácia chyby/signál

| Porucha                                                       | Príčina                                                                      | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striedavo svieti E:20-60.                                     | Spotrebič rozpoznal, že výhrevné teleso je znečistené vodným kameňom.        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zbavte spotrebič vodného kameňa.</li> <li>2. Prevádzkujte spotrebič so zmäkčovacím zariadením.<sup>1</sup></li> </ol>                                       |
| Striedavo svieti E:30-00.                                     | Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorte vodovodný kohútik.</li> <li>2. Zavolajte "zákaznícky servis" → <i>Strana 57</i>.</li> </ol>                                                        |
| Striedavo svieti E:31-00.                                     | Je aktivovaná ochrana proti úniku vody.                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zatvorte vodovodný kohútik.</li> <li>2. Zavolajte "zákaznícky servis" → <i>Strana 57</i>.</li> </ol>                                                        |
| Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody. | Prívodná hadica je zalomená.                                                 | ▶ Uložte prívodnú hadicu bez zalomení.                                                                                                                                                                |
|                                                               | Vodovodný kohútik je zatvorený.                                              | ▶ Otvorte vodovodný kohútik.                                                                                                                                                                          |
|                                                               | Prívod vody je zaseknutý alebo zväpnený.                                     | ▶ Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorení prívodu vody dosahovať aspoň 10 l/min.                                                                                                         |
|                                                               | Sitka vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice AquaStop sú upchané. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite spotrebič.</li> <li>2. Vytiahnite sieťovú zástrčku.</li> <li>3. Zatvorte vodovodný kohútik.</li> <li>4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku.</li> </ol> |



<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča
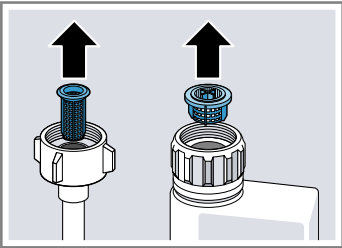
| Porucha                                                          | Príčina                                          | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striedavo svieti E:32-00<br>alebo svieti indikátor prívodu vody. |                                                  | <p>5. Odoberte sitko z prívodnej hadice</p>  <p>6. Vyčistite sitko.</p> <p>7. Nasadte sitko do prívodnej hadice.</p> <p>8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku.</p> <p>9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky.</p> <p>10. Vytvorte elektrické napájanie.</p> <p>11. Zapnite spotrebič.</p> |
| Striedavo svieti E:34-00.                                        | Voda neustále priteká do spotrebiča.             | <p>1. Zatvorte vodovodný kohútik.</p> <p>2. Zavolajte "zákaznícky servis" → <i>Strana 57.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Striedavo svieti E:61-02.                                        | Čerpadlo odpadovej vody je zablokované.          | <p>► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. → <i>"Čistenie čerpadla odpadovej vody", Strana 56</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                  | Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený         | <p>► Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → <i>Strana 56</i> správnym spôsobom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Striedavo svieti E:61-03.<br>Voda sa neodčerpáva.                | Hadica odpadovej vody je upchatá alebo zalomená. | <p>1. Uložte hadicu odpadovej vody tak, aby nebola zalomená.</p> <p>2. Odstráňte zvyšky.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                  | Sifónová prípojka je ešte zatvorená.             | <p>► Skontrolujte pripojenie na sifón a v prípade potreby ho otvorte.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                  | Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený.        | <p>► Zasuňte kryt "čerpadla uvoľnenej vody" → <i>Strana 56</i> správnym spôsobom.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Striedavo svieti E:90-01.                                        | Sieťové napätie je príliš nízke.                 | <p>Nevyskytuje sa žiadna porucha spotrebiča.</p> <p>1. Privolajte elektrikára.</p> <p>2. Požiadajte elektrikára o kontrolu sieťového napätia a elektroinštalácie.</p>                                                                                                                                                                                                         |

| Porucha                                                         | Príčina                            | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Striedavo svieti E:92-40.                                       | Sitká sú znečistené alebo upchaté. | ► Vyčistite sitká.<br>→ <i>"Čistenie sítiok", Strana 41</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Na ukazovateli sa objaví iný chybový kód.<br>E:01-00 až E:90-10 | Vyskytla sa technická porucha.     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte .</li> <li>2. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku.</li> <li>3. Počkajte aspoň 2 minúty.</li> <li>4. Zapojte elektrickú zástrčku spotrebiča do zásuvky alebo zapnite poistku.</li> <li>5. Zapnite spotrebič.</li> <li>6. Keď sa problém vyskytne znovu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stlačte .</li> <li>- Zatvorte vodovodný kohútik.</li> <li>- Vytiahnite sieťovú zástrčku.</li> <li>- Kontaktujte "základnícky servis" → <i>Strana 57</i> a uveďte chybový kód.</li> </ul> </li> </ol> |

## Výsledok umývania

| Porucha            | Príčina                                                                            | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riad nie je suchý. | Nepoužili ste leštidlo alebo ste nastavili príliš nízku úroveň dávkovania.         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doplníte "leštiaci prostriedok" → <i>Strana 27</i>.</li> <li>2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.<br/>→ <i>"Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 27</i></li> </ol> |
|                    | Program alebo funkcia programu má príliš krátku fázu sušenia, alebo ju nemá vôbec. | <p>► "Zvoľte program so sušením, napr. intenzívny, silný alebo ECO program." → <i>Strana 19</i></p> <p>Jednotlivé tlačidlá funkcií programu zhoršujú výsledok sušenia, napr. Variospeed.</p>                                                            |
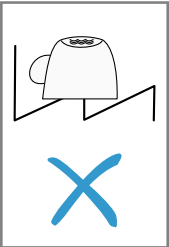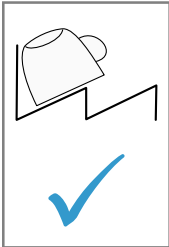
| Porucha                                                | Príčina                                                                                                                                                                                              | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Riad nie je suchý.                                     | Voda sa zhromažďuje v priehlbínach riadu alebo príboru.                                                                                                                                              | <p>► V rámci možností vkladajte riad priečne.</p> <div>   </div> |
|                                                        | Použitý kombinovaný umývací prostriedok má zlý sušiaci výkon.                                                                                                                                        | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na zvýšenie sušiaceho výkonu použite leštadlo.</li> <li>2. Použite iný kombinovaný umývací prostriedok s lepším sušiacim výkonom.</li> </ol>                                              |
|                                                        | Extra sušenie na zlepšenie sušenia nebolo aktivované.                                                                                                                                                | <p>► Aktivujte extra sušenie.</p>                                                                                                                                                                                                   |
|                                                        | Riad bol vybratý príliš skoro alebo proces sušenia ešte nebol ukončený.                                                                                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Počkajte na skončenie programu.</li> <li>2. Vyberte riad až 30 minút po ukončení programu.</li> </ol>                                                                                     |
|                                                        | Použitie ekologické leštadlo má obmedzené sušiace schopnosti.                                                                                                                                        | <p>► Používajte značkové leštadlo. Ekologické výrobky môžu mať obmedzenú účinnosť.</p>                                                                                                                                              |
| Riad z plastu nie je suchý.                            | Nejde o chybu. Plast pre nižšiu schopnosť akumulácie tepla schne horšie.                                                                                                                             | <p>► Nie je možné opraviť.</p>                                                                                                                                                                                                      |
| Príbor nie je suchý.                                   | Príbor je nesprávne uložený v košíku na príbor alebo v zásuvke na príbor.                                                                                                                            | <p>Na miestach, kde sa príbor dotýka, sa môžu tvoriť kvapky.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. "Podľa možností uložte príbor osobitne." → <i>Strana 32</i></li> <li>2. Vyhybajte sa vzájomnému kontaktu.</li> </ol>     |
| Vnútorne strany spotrebiča sú po umývacom cykle mokré. | Nejde o chybu. Na základe kondenzačného sušenia sú kvapky vody v umývacej vani fyzikálne podmienené a žiaduce. Vlhkosť vo vzduchu kondenzuje na vnútorných stenách spotrebiča, odtečie a odčerpá sa. | <p>Nie je potrebné žiadne opatrenie.</p>                                                                                                                                                                                            |

| Porucha                                    | Príčina                                                                                                                              | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvyšky jedla na riade.                     | Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený.                                                                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vkladajte riad s dostatkom voľného priestoru.<br/>Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu.</li> <li>2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu.</li> </ol>                                                                                                                                           |
|                                            | Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované.                                                                                       | ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                            | Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté.                                                                                              | ► Vyčistite ostrekovacie "ramená"<br>→ <i>Strana 42</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | Sitká sú znečistené.                                                                                                                 | ► Vyčistite sitká.<br>→ <i>"Čistenie sítiok", Strana 41</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                            | Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté.                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nasadzte sitká správnym spôsobom.<br/>→ <i>"Sústava sítiok", Strana 41</i></li> <li>2. Zaklapnite sitká.</li> </ol>                                                                                                                                                                              |
|                                            | Je zvolený príliš slabý umývací program.                                                                                             | ► Zvoľte silnejší umývací program.<br>→ <i>"Programy", Strana 19</i>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                            | Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. | ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                            | Vysoké úzke nádoby sa nedostatočne vymyjú v rohovej oblasti.                                                                         | ► Vysoké, úzke nádoby neukladajte príliš šikmo ani do rohov.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči | Horný kôš na riad vpravo a vľavo nie je v rovnakej výške.                                                                            | ► Nastavte horný kôš na riad vľavo a vpravo na rovnakú výšku.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                            | Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokové riadom a neotvára sa.                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabliet.<br/>→ <i>"Vkladanie riadu", Strana 32</i><br/>Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.</li> <li>2. Do misky na zachytávanie tabliet neumiestňujte riad ani osviežovače.</li> </ol> |
|                                            | Veko zásobníka na umývací prostriedok je blokové tabletou a neotvára sa.                                                             | ► Tabletú uložte do zásobníka na umývací prostriedok priečne a nie na výšku.                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Porucha                                                                                          | Príčina                                                                                                                   | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zvyšky umývacieho prostriedku v spotrebiči                                                       | Tablety sa používajú v rýchlom alebo krátkom programe. Čas rozpúšťania tabliet sa nedosiahne.                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte silnejší "program" → <i>Strana 19</i> alebo použite "práškový umývací prostriedok" → <i>Strana 28</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                  | Čistiaci účinok a povaha rozpúšťania sa po dlhšej skladovacej dobe znižujú alebo umývací prostriedok je silne hrudkovatý. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmeňte "umývací prostriedok" → <i>Strana 28</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                               |
| Na plastových predmetoch sa nachádzajú škvrny od vody.                                           | Tvorení kvapiek na plastových povrchoch sa fyzikálne nedá vyhnúť. Po sušení sú škvrny od vody viditeľné.                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zvoľte silnejší program. → <i>"Programy", Strana 19</i></li> <li>▶ Vkladajte riad priečne. → <i>"Vkladanie riadu", Strana 32</i></li> <li>▶ Používajte leštiaci prostriedok. → <i>"Leštiaci prostriedok", Strana 27</i></li> <li>▶ Vykonajte vyššie nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.</li> </ul> |
| Vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú stierateľné alebo vo vode rozpustné povlaky.  | Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmeňte "umývací prostriedok" → <i>Strana 28</i>.</li> <li>▶ Čistíte spotrebič mechanicky.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                  | Vnútri spotrebiča sa usadzuje biely povlak.                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody správne.<br/>Vo väčšine prípadov musíte nastavenie zvýšiť.</li> <li>2. V prípade potreby zmeňte umývací prostriedok.</li> </ol>                                                                                                                                  |
|                                                                                                  | Zásobník špeciálnej soli nie je utiahnutý.                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Uťahnite zásobník špeciálnej soli.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstrániteľné povlaky. | Obsahové látky umývacieho prostriedku sa usadia. Tieto povlaky sa väčšinou nedajú chemicky odstrániť.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zmeňte "umývací prostriedok" → <i>Strana 28</i>.</li> <li>▶ Čistíte spotrebič mechanicky.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                  | Rozsah tvrdosti je nesprávne nastavený alebo tvrdosť vody je vyššia ako 50 °dH (8,9 mmol/l).                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody alebo doplňte špeciálnu soľ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                           |

| Porucha                                                                                                                                             | Príčina                                                                                                                              | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Na riade, vnútri spotrebiča alebo na dvierkach sa nachádzajú biele, ťažko odstrániteľné povlaky.                                                    | Umývací prostriedok 3v1, biologický alebo ekologický umývací prostriedok nemá dostatočný účinok.                                     | ► Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody a používajte oddelené prostriedky (značkové umývacie prostriedky, špeciálnu soľ, leštiaci prostriedok).                                                      |
|                                                                                                                                                     | Umývací prostriedok nie je dávkovaný.                                                                                                | ► Zvýšte dávku umývacieho prostriedku alebo zmeňte "umývací prostriedok" → <i>Strana 28</i> .                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                     | Je zvolený príliš slabý umývací program.                                                                                             | ► Zvoľte silnejší umývací program. → <i>"Programy", Strana 19</i>                                                                                                                                                      |
| Zvyšky čaju alebo rúžu na riade.                                                                                                                    | Teplota umývania je príliš nízka.                                                                                                    | ► Zvoľte program s vyššou teplotou umývania. → <i>"Programy", Strana 19</i>                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                     | Umývací prostriedok nie je dávkovaný alebo je nevhodný.                                                                              | ► Použite vhodný "umývací prostriedok" → <i>Strana 28</i> a nadávkujte ho podľa pokynov výrobcu.                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                     | Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne. | ► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.                                                                                                                                                              |
| Vnútri spotrebiča alebo na riade z nehrdzavejúcej ocele sa nachádzajú farebné (modré, žlté, hnedé), ťažko odstrániteľné až neodstrániteľné povlaky. | Vrstvy vznikajú vplyvom obsahových látok zeleniny (kel, zeler, zemiaky, rezance, ...) alebo vody z vodovodu (mangán).                | ► Vyčistite spotrebič.<br>Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → <i>Strana 39</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie. |
|                                                                                                                                                     | Vrstvy sa tvoria pôsobením kovových zložiek na striebornom alebo hliníkovom riade.                                                   | ► Vyčistite spotrebič.<br>Povlaky môžete odstrániť "mechanickým čistením" → <i>Strana 39</i> alebo pomocou mechanického čistiaceho prípravku. Povlaky nie je vždy možné odstrániť úplne, sú však neškodné pre zdravie. |

| Porucha                                                                                                                    | Príčina                                                                                                                                                | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vo vnútornom priestore sa nachádzajú farebné (žlté, oranžové, hnedé), ľahko odstrániteľné usadeniny (predovšetkým na dne). | „Mazľavé“ vrstvy sa tvoria zo zvyškov jedla a vody z vodu (vápnik).                                                                                    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody.</li> <li>2. Pridajte špeciálnu soľ.<br/>→ <i>"Pridanie špeciálnej soli", Strana 25</i></li> <li>3. Ak používate kombinované umývacie prostriedky (tablety), aktivujte zariadenie na zmäkčovanie vody. Dodržiavajte pokyny pre umývanie.<br/>→ <i>"Pokyny pre umývanie", Strana 30</i></li> </ol> |
| Plastové diely vnútri spotrebiča sú zafarbené.                                                                             | Časti z umelej hmoty vo vnútornom priestore spotrebiča môžu počas jeho životnosti zmeniť farbu.                                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zafarbenie sa môže vyskytnúť a nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plastové diely sú zafarbené.                                                                                               | Teplota umývania je príliš nízka.                                                                                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zvoľte program s vyššou teplotou umývania.<br/>→ <i>"Programy", Strana 19</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.                                      | Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu.                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                            | Leštiaci prostriedok nie je pridaný.                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► → <i>"Doplňanie leštiaceho prostriedku", Strana 27</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                            | V leštiacej fáze programu vznikajú zvyšky umývacieho prostriedku. Veko zásobníka na umývací prostriedok bolo zablokované riadom a neotvorilo sa úplne. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vkladajte riad do horného koša na riad tak, aby nezablokoval misku na zachytávanie tabliet.<br/>→ <i>"Vkladanie riadu", Strana 32</i><br/>Časti riadu blokujú veko zásobníka na umývací prostriedok.</li> <li>2. Do misky na zachytávanie tabliet neumiestňujte riad ani osviežovače.</li> </ol>                                                         |
|                                                                                                                            | Riad je predumytý príliš silno. Snímače nastavili slabý priebeh programu. Silne priliehajúce nečistoty nie je možné odstrániť úplne.                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Odstráňte len hrubé zvyšky jedla a nepredumývajte riad.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Porucha                                                                                                               | Príčina                                                                               | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nezvratné zakalenie skla.                                                                                             | Poháre nie sú odolné proti umývaniu v umývačke, len sú vhodné na umývanie v umývačke. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Používajte poháre vhodné na umývanie v umývačke riadu.</li> <li>Poháre sú obvyčajne vhodné len do umývačky riadu, t.j. musí sa počítať s dlhodobým opotrebením a zmenami.</li> <li>▶ Vyhybajte sa dlhej parnej fáze (doba státia) po ukončení umývacieho cyklu.</li> <li>▶ Používajte program s nižšou teplotou.<br/>→ "Programy", Strana 19</li> <li>▶ Nastavte zariadenie na zmäkčovanie vody na tvrdosť vody.</li> <li>▶ Používajte umývací prostriedok so zložkou na ochranu skla.</li> </ul> |
| Stopy hrdze na príbore.                                                                                               | Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac poškodené. | ▶ Používajte riad odolný proti hrdzaveniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                       | Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi.                   | ▶ Neumývajte korodujúce časti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                       | Obsah soli v umývacej vode je príliš vysoký.                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odstráňte rozsypanú špeciálnu soľ z umývacej vane.</li> <li>2. Pevne uzavrite uzáver zásobníka špeciálnej soli.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku. | Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl.         | ▶ Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokovanie a mohli sa voľne otáčať.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                       | Pri pridávaní umývacieho prostriedku bol zásobník na umývací prostriedok vlhký.       | ▶ Pridávajte umývací prostriedok len do suchého zásobníka na umývací prostriedok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny.                                                                                   | V zásobníku na leštiaci prostriedok sa nachádza prostriedok na ručné umývanie riadu.  | ▶ Ihneď naplňte zásobník na leštiaci prostriedok leštiacim prostriedkom.<br>→ "Doplňovanie leštiaceho prostriedku", Strana 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                       | Leštiaci prostriedok sa rozlial.                                                      | ▶ Odstráňte leštiaci prostriedok utierkou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| Porucha                             | Príčina                                                                                             | Riešenie problémov                                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dochádza k nezvyčajnej tvorbe peny. | Používaný umývací prostriedok alebo prostriedok na ošetrovanie spotrebiča vytvára príliš veľa peny. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zmeňte značku umývacieho prostriedku.</li> </ul> |

## Problém Home Connect

| Porucha                                                         | Príčina                                        | Riešenie problémov                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Domáca sieť sa nevytvorí.                                       | WLAN na smerovači nie je aktívne.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Skontrolujte bezdrôtové sieťové pripojenie vášho smerovača.</li> </ul>             |
| Indikátor WLAN blinká.                                          | Spojenie s domácou sieťou nie je k dispozícii. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Aktivujte bezdrôtové sieťové pripojenie na vašom smerovači.</li> </ul>             |
| Pripojenie na server Home Connect nie je možné zriadiť správne. | Home Connect je nastavený nesprávne.           | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Dodržiavajte dodané podklady pre Home Connect.</li> </ul>                          |
|                                                                 | Vyskytla sa technická porucha.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Dodržiavajte pomocné informácie v dodaných podkladoch pre Home Connect.</li> </ul> |

## Pokyny na indikačnom poli

| Porucha                                              | Príčina                                      | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indikátor dopĺňania špeciálnej soli svieti.          | Špeciálna soľ chýba.                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Doplníte "špeciálnu soľ"<br/>→ <i>Strana 25</i>.</li> </ul>                                                                                                                                                                       |
|                                                      | Snímač nerozpoznáva špeciálne soľné tablety. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nepoužívajte špeciálne soľné tablety.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |
| Indikátor dopĺňania špeciálnej soli nesvieti.        | Zariadenie na zmäkčovanie vody je vypnuté.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody</li> </ul>                                                                                                                                                                              |
| Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku svieti.   | Chýba leštidlo.                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Doplníte "leštiaci prostriedok"<br/>→ <i>Strana 27</i>.</li> <li>2. Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.<br/>→ <i>"Nastavenie množstva pridaného leštiaceho prostriedku", Strana 27</i></li> </ol>                |
| Indikátor dopĺňania leštiaceho prostriedku nesvieti. | Leštiace zariadenie je vypnuté.              | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Nastavte množstvo pridaného leštiaceho prostriedku.</li> </ul>                                                                                                                                                                    |
| Displej blinká.                                      | Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zatvorte dvierka spotrebiča. <ul style="list-style-type: none"> <li>– Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.</li> </ul> </li> </ul> |

## Poruchy funkcie

| Porucha                                                       | Príčina                                                                      | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Po ukončení programu v spotrebiči zostáva voda.               | Systém sietiek alebo oblasť pod sitkami je upchatá.                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vyčistite "sitká" → <i>Strana 41</i>.</li> <li>2. Vyčistite "čerpadlo odpadovej vody" → <i>Strana 56</i>.</li> </ol>                                                                                                                                    |
|                                                               | Program sa ešte neskončil.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Počkejte na skončenie programu alebo prerušte program prostredníctvom tlačidla <b>Reset</b>.</li> <li>► → "Zrušenie programu", <i>Strana 34</i></li> </ul>                                                                                               |
| Spotrebič sa nedá zapnúť alebo používať.                      | Vykonáva sa aktualizácia softvéru.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Počkejte, kým sa aktualizácia softvéru dokončí.</li> </ul>                                                                                                                                                                                               |
|                                                               | Došlo k výpadku funkcií spotrebiča.                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vytiahnite sieťovú zástrčku spotrebiča alebo vypnite poistku.</li> <li>2. Počkejte aspoň 2 minúty.</li> <li>3. Pripojte spotrebič na sieť elektrickej energie.</li> <li>4. Zapnite spotrebič.</li> </ol>                                                |
| Spotrebič nezačne pracovať.                                   | Domová poistka je nefunkčná.                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Skontrolujte domácu poistku.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               | Sieťový kábel nie je zastrčený.                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte, či zásuvka funguje.</li> <li>2. Skontrolujte, či je sieťový kábel úplne zastrčený v zásuvke a či je zastrčený na zadnej strane spotrebiča.</li> </ol>                                                                                     |
|                                                               | Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zatvorte dvierka spotrebiča.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
| Program sa samostatne spustí.                                 | Program sa ešte neskončil.                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► → "Zrušenie programu", <i>Strana 34</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                       |
| Spotrebič sa počas programu zastaví alebo sa program preruší. | Dvierka spotrebiča nie sú zatvorené úplne.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zatvorte dvierka spotrebiča.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                               | Prísun elektrického prúdu a/alebo prívod vody je prerušený.                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skontrolujte prísun elektrického prúdu.</li> <li>2. Skontrolujte prívod vody.</li> </ol>                                                                                                                                                                |
|                                                               | Horný kôš tlačí na dvierka a bráni bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča. | <ul style="list-style-type: none"> <li>► Skontrolujte, či na zadnú stenu spotrebiča netlačí zásuvka alebo nedemontovaný držiak hadice.</li> <li>► Riad umiestnite tak, aby cez kôš na riad nevyčnievali žiadne časti riadu, čím by zabránili bezpečnému zatvoreniu dvierok spotrebiča.</li> </ul> |

| Porucha                                     | Príčina                    | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú. | Elektronika zistila chybu. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy.<br/>→ "Ovládacie prvky", Strana 16<br/>Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.</li> <li>2. Keď sa problém vyskytne znovu: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Vypnite spotrebič.</li> <li>– Vytiahnite sieťovú zástrčku alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.</li> <li>– Počkajte aspoň 2 minúty.</li> <li>– Vypnite poistku v poistkovej skrini alebo vytiahnite sieťovú zástrčku.</li> <li>– Zapnite spotrebič.</li> </ul> </li> <li>3. Keď sa problém vyskytne znovu: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Kontaktujte zákaznícky servis.<br/>→ "Zákaznícky servis", Strana 57</li> </ul> </li> </ol> |

## Mechanické poškodenie

| Porucha                                                 | Príčina                                                                                              | Riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dvierka spotrebiča sa nedajú zatvoriť.                  | Zámok dvierok vyskočil.                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zatvorte dvierka spotrebiča so zvýšenou silou.</li> </ul>                                                                                                                                                  |
|                                                         | Zatváranie dvierok je zablokované spôsobom zabudovania spotrebiča.                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte, či bol spotrebič zabudovaný správne.<br/>Dvierka spotrebiča, ozdobné prvky dvierok alebo namontované časti pri zatváraní nesmú narážať do susedných skriniek a pracovných dosiek.</li> </ul> |
| Veko zásobníka na umývací prostriedok sa nedá zatvoriť. | Zásobník na umývací prostriedok alebo veko je zablokované zlepenými zvyškami umývacieho prostriedku. | <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Odstráňte zvyšky umývacieho prostriedku.</li> </ul>                                                                                                                                                        |

## Zvuky

| Porucha                          | Príčina                                                                                                                | Riešenie problémov                                                           |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Počuť buchot plniacich ventilov. | Stav je závislý od domácej inštalácie. Nevyskytla sa žiadna chyba spotrebiča. Stav nemá vplyv na funkčnosť spotrebiča. | ► Riešenie je možné len v domácej inštalácii.                                |
| Počuť buchot alebo klepot.       | Ostrekovacie rameno naráža do riadu.                                                                                   | ► Riad vložte tak, aby ostrekovacie ramená nenarážali do riadu.              |
|                                  | Prúdy vody pri malom naplnení zasahujú priamo na umývaciu vaňu.                                                        | ► Rozložte riad rovnomerne.<br>► Vložte do spotrebiča väčšie množstvo riadu. |
|                                  | Ľahký riad sa pohybuje pri umývaní.                                                                                    | ► Vložte ľahký riad tak, aby bol umiestnený stabilne.                        |

## Čistenie čerpadla odpadovej vody

Hrubé zvyšky jedla alebo cudzie telesá môžu zablokovvať čerpadlo odpadovej vody. Keď umývací voda neodteká správne, musíte čerpadlo odpadovej vody vyčistiť.


### **⚠ VAROVANIE**

#### **Riziko poranenia!**

Ostré a špicaté predmety ako črepiny skla môžu zablokovvať čerpadlo odpadovej vody a spôsobiť zranenia.


► Cudzie telesá odstraňujte opatrne.

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Odoberte horný a dolný kôš na riad.
3. Odoberte sústavu sitiek.
4. Odčerpajte zvyšnú vodu.  
Prípadne si pomôžte špongiou.
5. Kryt čerpadla vypäčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

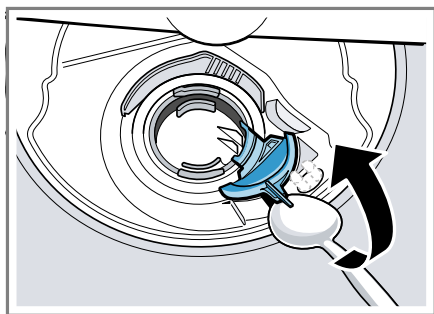

6. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.  
✓ Teraz môžete dosiahnuť na obežné koleso rukou.
7. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.

8. Nasadíte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.

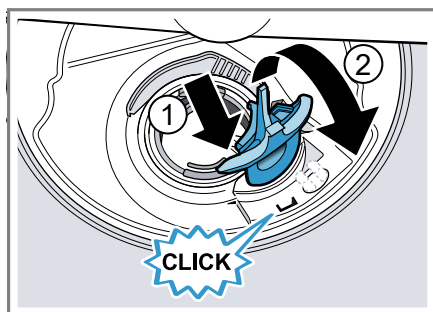

- ✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
9. Zabudujte sústavu sitiek.
  10. Nasadíte dolný a horný kôš na riad.

---

## Preprava, skladovanie a likvidácia

### Demontáž spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
2. Zatvorte vodovodný kohútik.
3. Uvoľnite prípojku pre odtok.
4. Uvoľnite prípojku pitnej vody.
5. Uvoľnite upevňovacie skrutky na nábytkových dieloch, ak sú k dispozícii.
6. Demontujte sokel, ak je k dispozícii.
7. Spotrebič opatrne vytiahnite a dotiahnite hadicu.

## Zabezpečenie spotrebiča proti mrazu

Keď sa spotrebič nachádza v priestore s rizikom mrazu, napr. v rekreačnom objekte, vyprázdňte spotrebič úplne.

- Vyprázdňte spotrebič.  
→ "Preprava spotrebiča",  
Strana 57

## Preprava spotrebiča

Pred prepravou vyprázdňte spotrebič, aby ste predišli poškodeniam.

**Poznámka:** Spotrebič prepravujte len vo vzpriamenej polohe, aby sa do riadenia spotrebiča nedostala voda a aby nedošlo k poškodeniu spotrebiča.

1. Vyberte riad zo spotrebiča.
2. Zaistite nespevnené časti.
3. "Zapnite spotrebič." → Strana 33
4. Zvoľte program s najvyššou teplotou.  
→ "Programy", Strana 19
5. "Spustíte program." → Strana 33
6. Ak chcete spotrebič vyprázdniť, prerušte program po cca 4 minútach.  
→ "Zrušenie programu", Strana 34
7. "Vypnite spotrebič." → Strana 34
8. Zatvorte vodovodný kohútik.
9. Ak chcete vypustiť zvyšnú vodu zo spotrebiča, odpojte prírodnú hadicu a nechajte vodu vytiecť.

## Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znovu využité cenné suroviny.

### **VAROVANIE**

#### **Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- V prípade spotrebičov, ktoré už došli, odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia, potom odpojte sieťové prírodné vedenie a zničte zámok dvierok spotrebiča tak, aby sa už dvierka nedali zatvoriť.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrežte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

## Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis

v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákaznického servisu je bezplatné v rámci záruky výrobcu.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznický servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznický servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z.-Nr.) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákaznického servisu nájdete v priloženom adresári zákaznickej služby alebo na našej webovej stránke.

## Číslo výrobku (E.-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z.-Nr.)

Číslo výrobku (E.-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z.-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

Výrobný štítok nájdete na vnútornej strane dvierok spotrebiča.

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákaznického servisu, môžete si údaje poznačiť.

## Záruka AQUA STOP

Okrem nárokov na záručné plnenie voči predávajúcemu vyplývajúcim z kúpnej zmluvy a okrem našej záruky výrobcu poskytujeme aj náhradu za nasledujúcich podmienok.

- Ak dôjde vplyvom chyby nášho systému Aqua-Stop ku škodám spôsobeným vodou, nahradíme škody súkromným užívateľom. K zabezpečeniu vodnej bezpečnosti musí byť spotrebič pripojený na elektrickú sieť.

- Záruka platí po celú dobu životnosti spotrebiča.
- Predpokladom nároku na záruku je odborné nainštalovanie a pripojenie spotrebiča s Aqua-Stop podľa nášho návodu; zahŕňa aj odborné nainštalované predĺženie Aqua-Stop (originálne príslušenstvo). Naša záruka sa nevzťahuje na chybné privodné potrubie alebo armatúry až po prípojku Aqua-Stop na vodovodnom kohútiku.
- Na spotrebiče s Aqua-Stop nie je zásadne nutné počas prevádzky dohliadať, príp. ich potom uzatvorením vodovodného kohútika zaisťiť. Len v prípade dlhšej neprítomnosti vo vašom byte, napr. niekoľkotýždňovej dovolenky, vodovodný kohútik uzavrite.

## Technické údaje

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hmotnosť           | Max.: 60 kg                                                                                                  |
| Napätie            | 220 - 240 V, 50 Hz<br>alebo 60 Hz                                                                            |
| Menovitý príkon    | 2000 - 2400 W                                                                                                |
| Istenie            | 10 - 16 A                                                                                                    |
| Tlak vody          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ min. 50 kPa (0,5 bar)</li> <li>■ max. 1 000 kPa (10 bar)</li> </ul> |
| Privodové množstvo | min. 10 l/min                                                                                                |
| Teplota vody       | Studená voda.<br>Teplá voda max.: 60 °C                                                                      |
| Kapacita           | 13 jedálenských súprav                                                                                       |

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

## Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“.<sup>2</sup> Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adrese [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov. Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mníchov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

## Vyhlásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobné RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



Pásmo 2,4 GHz (2 400 –

2 483,5 MHz): max. 100 mW

Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz +  
5470 – 5725 MHz): max. 100 mW

<sup>1</sup> Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

<sup>2</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
|  | BE | BG | CZ | DK | DE | EE      | IE | EL | ES |
|                                                                                  | FR | HR | IT | CY | LI | LV      | LT | LU | HU |
|                                                                                  | MT | NL | AT | PL | PT | RO      | SI | SK | FI |
|                                                                                  | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) |    |    |    |
| 5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.                   |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
|                                                                                  |    |    |    |    |    |         |    |    |    |
| AL                                                                               | BA | MD | ME | MK | RS | UK      | UA |    |    |
| 5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.                   |    |    |    |    |    |         |    |    |    |



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



A series of horizontal lines for writing, consisting of 20 lines in total. The lines are evenly spaced and extend across the width of the page.



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**



## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001452746** (020419) 642 V1

sk