



**BOSCH**

Register your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**bosch-home.com/  
welcome**



# Kombinácia chladničky a mrazničky

**KGN..**

**[sk]** Návod na používanie

# Obsah

<b>1 Bezpečnosť .....</b>	<b>4</b>	<b>7 Základná obsluha .....</b>	<b>16</b>
1.1 Všeobecné upozornenia .....	4	7.1 Zapnutie spotrebiča .....	16
1.2 Používanie v súlade s ur- čením.....	4	7.2 Upozornenia pre prevádzku....	17
1.3 Obmedzenie skupiny použí- vateľov .....	4	7.3 Vypnutie spotrebiča.....	17
1.4 Bezpečná preprava .....	4	7.4 Nastavenie teploty .....	17
1.5 Bezpečná inštalácia .....	5		
1.6 Bezpečné používanie .....	6		
1.7 Poškodený spotrebič.....	8		
<b>2 Zabránenie vecným škodám .....</b>	<b>10</b>		
<b>3 Ochrana životného prostredia a šetrenie .....</b>	<b>10</b>	<b>8 Doplňkové funkcie .....</b>	<b>17</b>
3.1 Likvidácia obalu.....	10	8.1 Superchladenie .....	17
3.2 Šetrenie energie .....	10	8.2 Automatické Superzmrzano- vanie .....	17
<b>4 Umiestnenie a pripojenie .....</b>	<b>11</b>	8.3 Manuálne Superzmrzovanie ...	18
4.1 Obsah dodávky .....	11	8.4 Režim Sabat .....	18
4.2 Kritériá pre miesto inštalácie....	11		
4.3 Montáž spotrebiča.....	11		
4.4 Príprava spotrebiča na prvé použitie .....	12		
4.5 Elektrické pripojenie spotrebiča.....	12		
<b>5 Oboznámenie sa .....</b>	<b>13</b>	<b>9 Alarm .....</b>	<b>19</b>
5.1 Spotrebič .....	13	9.1 Alarm dvierok .....	19
5.2 Ovládaci panel .....	14	9.2 Teplotný alarm.....	19
<b>6 Výbava .....</b>	<b>15</b>		
6.1 Odkladacia plocha .....	15	<b>10 Chladiaca priečka .....</b>	<b>19</b>
6.2 Variabilná odkladacia plocha... <td>15</td> <td>10.1 Tipy na uloženie potravín do chladiacej priečky.....</td> <td>19</td>	15	10.1 Tipy na uloženie potravín do chladiacej priečky.....	19
6.3 Odkladací priestor na fláše.....	15	10.2 Chladiace zóny v chladiacej priečke .....	20
6.4 Uskladňovacia nádoba.....	15		
6.5 Zásuvka na ovocie a zeleni- nu.....	16	<b>11 Mraziaca priečka .....</b>	<b>20</b>
6.6 Priečka na maslo a syry ....	16	11.1 Mraziaca kapacita .....	20
6.7 Variabilná priečka vo dvierkach.....	16	11.2 Plné využitie objemu mraziacej priečky .....	20
6.8 Príslušenstvo .....	16	11.3 Tipy na uloženie potravín do mraziacej priečky.....	20
		11.4 Tipy na zmrazovanie čes- tívych potravín .....	21
		11.5 Trvanlivosť zmrazených po- travín pri teplote $-18^{\circ}\text{C}$ .....	21
		11.6 Metóda rozmrazovania mrazených potravín .....	21
		<b>12 Odmrazovanie .....</b>	<b>22</b>
		12.1 Odmrazovanie v mraziacej priečke .....	22
		<b>13 Čistenie a údržba .....</b>	<b>22</b>
		13.1 Príprava spotrebiča na čis- tenie .....	22
		13.2 Čistenie spotrebiča .....	22

13.3 Vyberanie súčastí vybavenia.....	23
13.4 Demontáž častí zariadenia.....	24
<b>14 Odstránenie porúch .....</b>	<b>25</b>
14.1 Výpadok elektrického prúdu .....	28
14.2 Vykonanie autotestu spotrebiča.....	28
<b>15 Skladovanie a likvidácia .....</b>	<b>28</b>
15.1 Vyradenie spotrebiča z prevádzky .....	28
15.2 Likvidácia starého spotrebiča.....	29
<b>16 Zákaznícky servis.....</b>	<b>29</b>
16.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.).....	30
<b>17 Technické údaje .....</b>	<b>30</b>
17.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru.....	30
<b>18 Vyhlásenie o zhode.....</b>	<b>31</b>

## 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

### 1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neškoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

### 1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič používajte len:

- na chladenie a zmrazovanie potravín a na prípravu ľadu.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

### 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov smú vkladať a vyberať potraviny z chladničky a mrazničky.

### 1.4 Bezpečná preprava

#### VAROVANIE – Riziko poranenia!

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvívanií.

- Spotrebič nedvívajte sami.

## 1.5 Bezpečná inštalácia

### ⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s tepelnými zdrojmi.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!

Keď sú vetracie otvory spotrebiča zatvorené, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Nezatvárajte vetracie otvory v telese spotrebiča alebo v zabudovanom telese.

### ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.

- Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely neumiestňujte na zadnú stranu spotrebiča.

## 1.6 Bezpečné používanie

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
  - Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.
- Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.
- Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
  - Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

V dôsledku poškodenia chladiaceho okruhu môže unikať horľavé chladivo a vybuchnúť.

- Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- Uvoľnite primrznuté potraviny tupým predmetom, napr. drevenou naberačkou.

Výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky, napr. sprejové plechovky, môžu explodovať.

- V spotrebiči neskladujte výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Elektrické zariadenia vnútri spotrebiča môžu spôsobiť požiar, napr. výhrevné telesá alebo elektrické výrobníky ľadu.

- Vnútri spotrebiča neprevádzkujte žiadne elektrické zariadenia.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý môžu prasknúť.

- V mraziacej zásuvke neskladujte nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý.

Hrozí poranenie očí uniknutým horľavým chladivom a škodlivými plynmi.

- Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

Spotrebič sa môže prevrátiť.

- Nestúpajte na podstavec, výsuvné priečky, dvierka, ani sa o ne neopierajte.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Jednotlivé časti na zadnej strane spotrebiča sa môžu počas prevádzky rozpaliť.

- Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko omrzlin!

Kontakt s mrazenými potravinami a studenými povrchmi môže viesť k popáleninám chladom.

- Zmrazené potraviny nikdy nedávajte do úst hneď po vybratí z mraziacej zásuvky.
- Vyhýbajte sa dlhšiemu kontaktu s mrazenými potravinami, ľadom a povrchmi v mraziacom boxe.

## ⚠ UPOZORNENIE – Riziko poškodenia zdravia!

Aby sa zabránilo znečisteniu potravín, dodržiavajte nasledujúce inštrukcie.

- Keď sa dvierka otvoria na dlhší čas, môže sa značne zvýšiť teplosť v priečkách spotrebiča.
- Priečky, ktoré môžu prichádzať do styku s potravinami a prístupnými odtokovými systémami, pravidelne čistite.

- ▶ Surové mäso a ryby uskladňujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby sa nedotýkali iných potravín alebo aby z nich na iné potraviny nekvapkalo.
- ▶ Ked' chladnička s mrazničkou stojí dlhší čas prázdna, vypnite ju, odmrazte a vyčistite a nechajte otvorené dvierka, aby sa zabránilo vytváraniu plesní.

Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Ak kyslé potraviny prídu do kontaktu s hliníkom, hliníkové ióny sa môžu dostať do potravín.

- ▶ Kontaminované potraviny nekonzumujte.

## 1.7 Poškodený spotrebič

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.

- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Ked' je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 29

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ked' sa poškodí sieťový prípojný kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

## ⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!



Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznieť.

- ▶ Otvorený oheň alebo zdroje možného vznenietenia musia byť v do-  
statočnej vzdialosti od spotrebiča.
- ▶ Vyvetrajte miestnosť.
- ▶ Vypnite spotrebič. → *Strana 17*
- ▶ Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo  
vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 29*

## 2 Zabránenie vecným škodám

### POZOR!

Zaseknuté kolieska zariadenia môžu pri posúvaní spotrebiča poškodiť podlahu.

- ▶ Spotrebič prepravujte pomocou prepravného vozíka (rudly).
- ▶ Pri posúvaní spotrebiča používajte ochranu podlahy a nepohybujte sa kľukatým smerom.

Používaním podstavca, výsuvných priečadiel alebo dvierok spotrebiča na sedenie alebo vystupovanie sa môže spotrebič poškodiť.

- ▶ Nestúpajte na podstavec, výsuvné priečadky, dvierka, ani sa o ne opierajte.

Následkom znečistenia olejom a tukom sa môžu plastové časti a tesnenia dvierok stať poréznymi.

- ▶ Plastové časti a tesnenia dvierok neznečistite olejom alebo tukom. Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Hliník reaguje, keď príde do styku s kyslými potravinami.
- ▶ Neskladujte v spotrebiči nezabalenosť potraviny.

## 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

### 3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaňažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddeleno podľa druhu.

## 3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

### Výber miesta inštalácie

- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiareniom.
- Spotrebič inštalujte v čo najväčšej vzdialosti od vykurovacích telies, sporáka a iných zdrojov tepla:
  - udržiavajte 30 mm vzdialenosť od elektrického alebo plynového sporáka.
  - Udržiavajte 300 mm vzdialenosť od olejových pecí alebo pecí na uhlie.
- Dodržiavajte malú bočnú vzdialenosť od steny.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vonkajšie vetracie otvory.

### Úspora energie pri používaní

**Poznámka:** Usporiadanie súčasťí výbavenia neovplyňuje spotrebu energie spotrebiča.

- Spotrebič otvorte len na krátky čas a starostlivo ho zatvorte.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vnútorné vetracie otvory alebo vonkajšie vetracie otvory.
- Zakúpené potraviny prenášajte v chladiacej taške a rýchlo ich uložte do spotrebiča.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte pred uložením vychladnúť.
- Aby ste využili chlad zmrazených potravín, vložte ich do chladničky, kým sa nerozmrazia.
- Medzi potravinami a zadnou stenu vždy nechajte trocha miesta.

## 4 Umiestnenie a pripojenie

### 4.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky časti, či nemajú poškodenia vzniknuté pri preprave a či je dodávka úplná. V prípade stážností sa obráťte na vášho predajcu alebo náš zákaznícky servis → Strana 29.

Súčasti dodávky:

- Voľne stojaci spotrebič
- Výbava a príslušenstvo<sup>1</sup>
- Návod na montáž
- Návod na použitie
- Zoznam stredísk služieb zákazníkom
- Príloha Záruka<sup>2</sup>
- Energetický štítok
- Informácie o spotrebe energie a hlučnosti

### 4.2 Kritériá pre miesto inštalácie

#### VAROVANIE

#### Riziko výbuchu!

Ked' spotrebič stojí v malej miestnosti, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Spotrebič nainštalujte len v miestnosti, ktorá má objem minimálne 1 m<sup>3</sup> na 8 g chladiva. Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku. → "Spotrebič", Obr. 1/6, Strana 14

Výrobná hmotnosť spotrebiča môže byť podľa modelu až 120 kg.

Podklad musí byť dostatočne stabilný, aby uniesol hmotnosť spotrebiča.

#### Dovolená teplota v miestnosti

Dovolená teplota v miestnosti závisí od klimatickej triedy spotrebiča.

Klimatická trieda je uvedená na výrobnom štítku. → "Spotrebič", Obr.

1/6, Strana 14

Klimatická trieda	Dovolená teplota v miestnosti
SN	10 °C až 32 °C
N	16 °C až 32 °C
ST	16 °C až 38 °C
T	16 °C až 43 °C

Spotrebič je plne funkčný v rámci hodnôt dovolenej teploty v miestnosti. Ked' budete spotrebič klimatickej triedy SN prevádzkovať pri nižšej teplote v miestnosti, môžu sa vylúčiť poškodenia spotrebiča až do teploty okolia 5 °C.

#### Inštalácia nad seba a inštalácia vedľa seba

Pri inštalácii 2 chladiacich alebo mraziacich spotrebičov nad sebou alebo vedľa seba musíte medzi spotrebičmi dodržať vzdialenosť najmenej 150 mm. Pri vybraných spotrebičoch je možná inštalácia bez minimálnej vzdialenosťi. Poradte sa so špecializovaným predajcom alebo projektantom kuchyne.

### 4.3 Montáž spotrebiča

- ▶ Montáž spotrebiča vykonajte podľa priloženého návodu na montáž.

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

<sup>2</sup> Nie vo všetkých krajinách

## **4.4 Príprava spotrebiča na prvé použitie**

1. Vyberte informačný materiál.
2. Odstráňte ochranné fólie a pre-pravné poistky, napr. lepiace pásy a kartón.
3. Vycistite prvýkrát spotrebič.  
→ Strana 22


## **4.5 Elektrické pripojenie spotrebiča**

1. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.  
Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.  
→ "Spotrebič", Obr. **1 / 6**,  
Strana 14
  2. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.
- ✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

## 5 Oboznámenie sa

### 5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

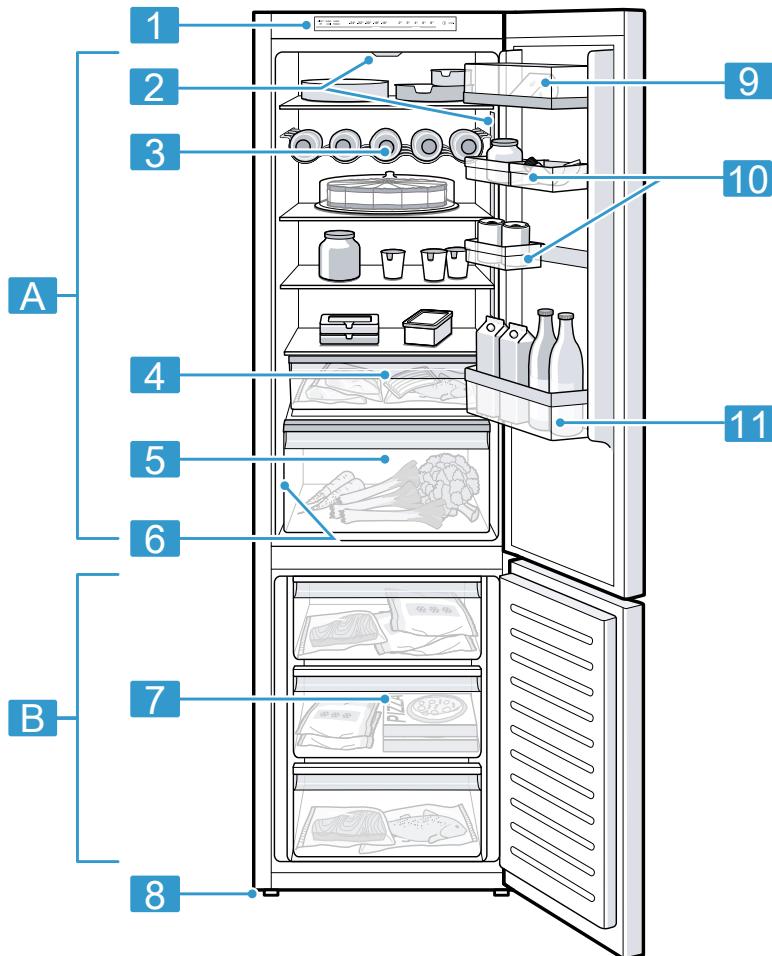

1

**A** Chladiaca priečka  
→ Strana 19

**B** Mraziacia priečka  
→ Strana 20

**1** Ovládací panel → Strana 14

**2** Osvetlenie

**3** Odkladací priestor na fláše  
→ Strana 15

## sk Oboznámenie sa


- 
- 4** Uskladňovacia nádoba  
→ Strana 15
  - 5** Zásuvka na ovocie a zeleninu  
→ Strana 16
  - 6** Výrobný štitok → Strana 30
  - 7** Zásuvka na mrazené po-  
traviny → Strana 23
  - 8** Skrutkovacia nožička
- 

- 9** Priehradka na maslo a syry  
→ Strana 16
  - 10** Variabilná priehradka v dvier-  
kach → Strana 16
  - 11** Priehradka v dvierkach na  
veľké fľaše
- 

**Poznámka:** Odchýlky vo vybavení  
a veľkosti medzi vaším spotrebičom  
a vyobrazeniami sú možné.

## 5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

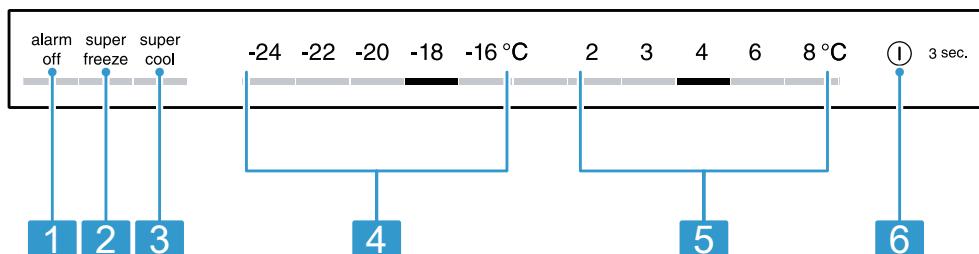

### 2

- 
- 1** alarm off vypína varovný signál.
  - 2** super freeze zapína alebo vypína Superzmrazovanie.
  - 3** super cool zapína alebo vypína Superchladenie.
  - 4** Zobrazuje nastavenú teplotu mraziacej priehradky v °C.
  - 5** Zobrazuje nastavenú teplotu chladiacej priehradky v °C.
  - 6** ① 3 sec. zapína alebo vypína spotrebič.
-


## 6 Výbava

Vybavenie vášho spotrebiča závisí od modelu.

### 6.1 Odkladacia plocha

Ked' chcete odkladaciu plochu upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.


→ "Vyberanie odkladacej plochy",  
Strana 23

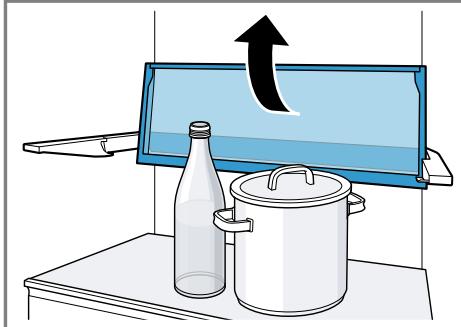

### 6.2 Variabilná odkladacia plocha

Využite variabilnú odkladaciu plochu na uloženie vysokých premetov, napr. kanvíc alebo fliaš.

Prednú časť variabilnej odkladacej plochy môžete vytiahnuť a zasunúť ju pod zadnú časť.

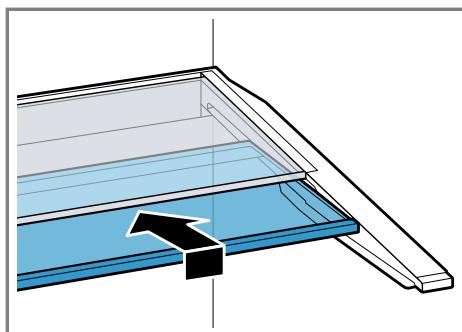

Ak potrebujete viac miesta, môžete prednú a zadnú časť variabilnej odkladacej plochy sklopiť nahor.

### 6.3 Odkladací priestor na fľaše

Fľaše uložte bezpečne do odkladacieho priestoru na fľaše.

Ked' chcete odkladací priestor na fľaše upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ho vybrať a znova vložiť na iné miesto.

→ "Vyberanie odkladacej plochy",  
Strana 23

### 6.4 Uskladňovacia nádoba

V uskladňovacej nádobe prevládajú nižšie teploty ako v chladiacej priečade. Občas sa môžu vyskytnúť teploty nižšie ako  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ .

Aby ste dosiahli v uskladňovacej nádobe teplotu blízko  $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ , nastavte teplotu chladiaceho priestoru na  $2\text{ }^{\circ}\text{C}$ . → Strana 17

Na skladovanie potravín, ktoré sú náročné na podmienky skladovania, napr. ryby, mäso a údeniny, používajte nižšie teploty v uskladňovacej nádobe.

## 6.5 Zásuvka na ovocie a zeleninu

Čerstvé ovocie a zeleninu skladujte zabalené v zásuvke na ovocie a zeleninu.

Nakrájané ovocie a zeleninu skladujte zakryté alebo vzduchotesne zabalenosť.

Podľa uloženého množstva a uložených potravín sa v zásuvke na ovocie a zeleninu môže tvoriť kondenzát. Odstráňte kondenzát suchou handričkou.



Aby sa zachovala kvalita a vôňa, ovocie a zeleninu chúlostivú na chlad skladujte mimo spotrebiča pri teplote cca 8 °C až 12 °C, napr. ananás, banány, citrusové plody, uhorky, cuketu, papriku, paradajky a zemiaky.

## 6.6 Priezadka na maslo a syry

Maslo a tvrdé syry uskladňujte v priezadke na maslo a syry.

## 6.7 Variabilná priezadka vo dvierkach

Ked' chcete variabilnú priezadku v dvierkach upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

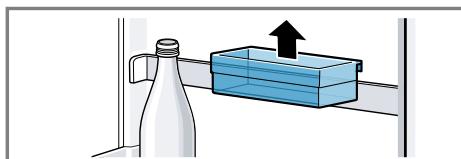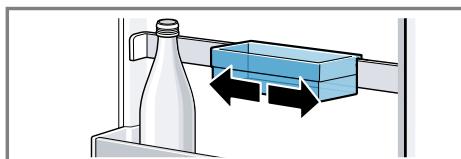

Koľajničku priezadky v dvierkach môžete vybrať a vložiť na iné miesto.  
→ "Demontáž koľajničky na priezadku vo dvierkach", Strana 24

## 6.8 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču. Príslušenstvo vášho prístroja závisí od modelu.

### Odkladacia plocha na vajcia

Vajcia uložte bezpečne na odkladaciu plochu na vajcia.

### Miska na kocky ľadu

Na výrobu kociek ľadu použite misku na výrobu kociek ľadu.

### Výroba kociek ľadu

Na výrobu ľadových kociek používajte výhradne pitnú vodu.

1. Misku na kocky ľadu naplňte do ¾ pitnou vodou a položte do mraziacej priezadky.

Primrznutú misku na kocky ľadu uvoľňujte len tupým predmetom, napr. násadou lyžice.

2. Na uvoľnenie kociek ľadu podržte misku na kocky ľadu krátko pod tečúcou vodou alebo ľad uvoľnite ľahkým skrútením misky.

## 7 Základná obsluha

### 7.1 Zapnutie spotrebiča

1. Vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča. → Strana 12

**Poznámka:** Ak bol spotrebič predtým vypnutý pomocou ovládacieho panela, ① 3 sec. podržte stlačené 3 sekundy.

- ✓ Spotrebič začne chladíť.

- ✓ Zaznie varovný signál, ukazovateľ teploty (mraziaca priečka) a alarm off blikajú, pretože mraziaca priečka je ešte teplá.
- 2. Varovný signál vypnite pomocou alarm off.
- ✓ alarm off zhasne, keď je opäť dosiahnutá nastavená teplota.
- 3. Nastavte požadovanú teplotu.  
→ Strana 17

## 7.2 Upozornenia pre prevádzku

- Ked' ste spotrebič zapli, nastavená teplota sa dosiahne až po niekol'kých hodinách.  
Kým nebude dosiahnutá nastavená teplota, nevkladajte žiadne potraviny.
- Čelné strany krytu sa občas mierne vyhrievajú. Zabráňuje to oroseniu v oblasti tesnenia dvierok.
- Ak zatvoríte dvere, môže nastáť podtlak. Dvere sa dajú len ľahko opäť otvoriť. Počkajte chvíľu, kým sa podtlak vyrovná.

## 7.3 Vypnutie spotrebiča

- ⓘ 3 sec. držte stlačené 3 sekundy.

## 7.4 Nastavenie teploty

### Nastavenie teploty chladiacej priečky

- Stlačte požadovanú teplotu.  
Odporúčaná teplota v mraziacej zásuvke je 4 °C.

### Nastavenie teploty mraziacej priečky

- Stlačte požadovanú teplotu.  
Odporúčaná teplota v mraziacej zásuvke je -18 °C.

# 8 Doplnkové funkcie

## 8.1 Superchladenie

Pri voľbe Superchladenie chladí chladiaca priečka čo možno najviac.

Pred uložením veľkých množstiev potravín stlačte Superchladenie.

**Poznámka:** Keď je zapnutá funkcia Superchladenie, môže dôjsť k zvýšenej hlučnosti.

### Zapnutie Superchladenie

- Stlačte super cool.
- ✓ super cool svieti.

**Poznámka:** Po približne 6 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

### Vypnutie Superchladenie

- Stlačte super cool.

## 8.2 Automatické Superzmrzovanie

Pri automatickom Superzmrzovanie chladí mraziaca priečka oveľa viac ako v normálnom režime. To znamená, že potraviny sa rýchlejšie zmrazia.

Automatické Superzmrzovanie sa zapne, keď uložíte čerstvé potraviny do spodnej nádoby na mrazené potraviny, počnúc sprava.

Automatické Superzmrzovanie je aktivované z výroby. Automatické Superzmrzovanie môžete deaktivovať.

Keď je zapnuté automatické Superzmrzovanie, svieti super freeze a môže sa zvýšiť hlučnosť.

Po uplynutí automatického Superzmrzovanie sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

## Aktivovanie automatického Superzmrazovanie

- ▶ super freeze držte stlačené 5 sekúnd.
- ✓ Ked' zaznejú 2 akustické signály, je automatické Superzmrazovanie aktivované.

## Deaktivovanie automatického Superzmrazovanie

- ▶ super freeze držte stlačené 5 sekúnd.
- ✓ Ked' zaznejú 3 akustické signály, je automatické Superzmrazovanie deaktivované.

## Zrušenie automatického Superzmrazovanie

- ▶ Stlačte super freeze.

## 8.3 Manuálne Superzmrazovanie

Pri Superzmrazovanie chladí chladiaca priečadka čo možno najviac.

Zapnite Superzmrazovanie 4 až 6 hodín predtým, ako uložíte potraviny hmotnosti od 2 kg do mraziacej priečadky.

Aby ste využili mraziacu kapacitu, použite Superzmrazovanie.

→ "Predpoklady pre mraziacu kapacitu", Strana 20

**Poznámka:** Ked' je zapnutá funkcia Superzmrazovanie, môže dôjsť k zvýšenej hlučnosti.

## Manuálne zapnutie Superzmrazovanie

- ▶ Stlačte super freeze.
- ✓ super freeze svieti.

**Poznámka:** Po približne 54 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

## Manuálne vypnutie Superzmrazovanie

- ▶ Stlačte super freeze.

## 8.4 Režim Sabat

Aby ste mohli spotrebič používať aj počas režimu Sabat, Režim Sabat vypne všetky funkcie, ktoré nie sú nevyhnutné potrebné.

Počas Režim Sabat sú vypnuté nasledujúce funkcie:

- Superchladenie
- Automaticky Superzmrazovanie a manuálne Superzmrazovanie
- Alarm
- Vnútorné osvetlenie
- Akustické signály
- Hlášenia na ovládacom paneli

**Poznámka:** Osvetlenie ovládacieho panela sa počas Režim Sabat vypne. super freeze svieti so zníženým jasom.

## Zapnutie Režim Sabat

- ▶ super freeze podržte stlačené 15 sekúnd, kým nezaznie zvukový signál.
- ✓ super freeze svieti.

**Poznámka:** Po približne 80 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

## Vypnutie Režim Sabat

- ▶ super freeze podržte stlačené 15 sekúnd, kým nezaznie zvukový signál.

## 9 Alarm

### 9.1 Alarm dvierok

Ked' sú dvere spotrebiča dlhšie otvorené, zapne sa alarm dverí. Zaznie varovný signál, alarm off bliká a nastavená teplota príslušnej prie

---

radky bliká.

#### Vypnutie alarmu dverí

- ▶ Zatvorte dvierka spotrebiča alebo stlačte alarm off.
- ✓ Varovný zvuk je vypnutý.

### 9.2 Teplotný alarm

Ak je teplota v mraziacej prie

---

radke príliš vysoká, zapne sa teplotný alarm.

Zaznie varovný signál, nastavená teplota (mraziaca prie

---

radka) a alarm off blikajú.

#### **⚠ UPOZORNENIE**

#### Riziko poškodenia zdravia!

Pri rozmrázovaní môžu sa môžu množiť baktérie a zmrazené potraviny podliehajú rozkladu.

- ▶ Čiastočne alebo úplne rozmrázané potraviny už nezmrazujte.
- ▶ Môžu sa opäť zmraziť až po uvarení alebo upečení.
- ▶ Maximálny čas skladovania musíte príslušne skrátiť.

Alarm teploty sa môže zapnúť v nasledujúcich prípadoch:

- Spotrebič sa uvedie do prevádzky. Potraviny uskladnite, až ked' je dosiahnutá nastavená teplota.
- Vloží sa veľké množstvo čerstvých potravín.

Pred uskladnením veľkého množstva potravín zapnite Superzmrazovanie.

- Dvierka chladiacej prie

---

radky sú príliš dlho otvorené. Skontrolujte, či sú mrazené potraviny zamrazené alebo rozmrazené.

#### Vypnutie alarmu teploty

- ▶ Stlačte alarm off.
- ✓ Varovný zvuk je vypnutý.

## 10 Chladiaca prie --- radka

V chladiacej prie

---

radke môžete uchovávať mäso, údeniny, ryby, mliečne výrobky, vajcia, upravené jedlá a pečivo.

Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí 2 °C až 8 °C.

Vďaka uskladneniu v chlade môžete na krátke až stredne dlhé časy uskladniť aj rýchlo sa kaziace potraviny.

Címe zvolená nižšia teplota, tým dlhšie zostanú potraviny čerstvé.

### 10.1 Tipy na uloženie potravín do chladiacej prie --- radky

- Skladujte iba čerstvé a bezchybné potraviny.
- Potraviny skladujte vzduchotesne zabalené alebo zakryté.
- Aby nebola negatívne ovplyvnená cirkulácia vzduchu a aby sa zabránilo zmrazeniu potravín, potraviny neukladajte tak, aby sa priamo dotýkali zadnej steny.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť.
- Dodržiavajte dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedený výrobcom.

## 10.2 Chladiace zóny v chladiacej priečke

Cirkuláciou vzduchu v chladiacej priečke vznikajú rôzne chladiace zóny.

### Najchladnejšia zóna

Najchladnejšia zóna je medzi vyznačenou šípkou na boku a pod ňou umiestnenou odkladacou plochou.

**Tip:** V najchladnejšej zóne skladujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, napr. ryby, údeniny a mäso.

### Najteplejšia zóna

Najteplejšia zóna je v dvierkach úplne hore.

**Tip:** V najteplejšej zóne skladujte odolné potraviny, napr. tvrdé syry a maslo. Syr tak môže ďalej rozvinúť svoju arómu a maslo zostane roztierateľné.

## 11 Mraziaca priečka

V mraziacej priečke môžete skladovať mrazené jedlá, zmrazovať potraviny a vyrábať kocky ľadu. Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí  $-16^{\circ}\text{C}$  až  $-24^{\circ}\text{C}$ .

Potraviny by sa mali dlhodobo skladovať pri teplote  $-18^{\circ}\text{C}$  alebo nižšej.

Pri uskladnení zmrazením sa dajú potraviny podliehajúce rozkladu dlhodobo skladovať. Nízke teploty spomaľujú alebo zastavujú proces rozkladu.

## 11.1 Mraziaca kapacita

Mraziaca kapacita udáva, aké množstvo potravín je možné zmraziť v priebehu koľkých hodín do jadra. Údaje o mraziacej kapacite nájdete na výrobnom štítku. → "Spotrebič", Obr. 1/6, Strana 14

### Predpoklady pre mraziacu kapacitu

1. Cca 24 hodín pred vložením čerstvých potravín zapnite Superzmrazovanie.  
→ "Manuálne zapnutie Superzmrazovanie", Strana 18
2. Potraviny uložte najprv do spodnej nádoby na mrazené potraviny, počnúc sprava.

## 11.2 Plné využitie objemu mraziacej priečky

Zistite, ako uložiť maximálne množstvo mrazených potravín v mraziacej priečke.

1. Vyberte všetky časti vybavenia v mraziacej priečke.  
→ Strana 23
2. Uložte potraviny priamo na odkladacie plochy a na dno mraziacej priečky.

## 11.3 Tipy na uloženie potravín do mraziacej priečky

- Potraviny skladujte vzduchotesne zabalené.
- Zmrzované potraviny by sa nemali dostať do kontaktu s potravinami, ktoré sú už zmrazené.
- Potraviny rozložte v nádobách na mrazené potraviny po celej ploche.

- Ak chcete rýchlo a šetrne zmraziť väčšie množstvá čerstvých potravín, uložte ich do spodnej nádoby na mrazené potraviny.
- Aby mohol vzduch bez prekážok cirkulovať, zásuvku na mrazené potraviny zasuňte až na doraz.

## 11.4 Tipy na zmrazovanie čerstvých potravín

- Na zmrazovanie používajte len čerstvé a bezchybné potraviny.
- Potraviny zmrazujte po častiach.
- Upravené potraviny sú vhodnejšie ako surové potraviny.
- Zeleninu pred zmrazením umyte, pokrájajte na kúsky a blansírujte.
- Ovocie pred zmrazením umyte, od-kôstkovajte a prípadne ošípte, prípadne pridajte cukor alebo roztok kyseliny askorbovej.
- Vhodné potraviny na mrazenie sú napr. pečivo, ryby a morské plody, mäso, divina a hydina, vajcia bez škrupiny, syr, maslo, tvaroh, hotové jedlá a zvyšky jedál.
- Nevhodné potraviny na mrazenie sú napr. hlávkový šalát, reďkovky, vajcia v škrupine, hrozno, surové jablká a hrušky, jogurt, kyslá smotana, crème fraîche a majonéza.

## Zabalenie zmrazených potravín

Vhodný obalový materiál a správny spôsob balenia vo veľkej mieri zachovajú kvalitu výrobku a zabránia škvrnám spôsobeným mrazom.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vyťlačte vzduch.
3. Obaly vzduchotesne uzavorte, aby potraviny nestratili chuť alebo ne-vyschli.
4. Poznačte si na obal obsah a dátum zmrazenia.

## 11.5 Trvanlivosť zmrazených potravín pri teplote -18 °C

Potravina	Čas uskladnenia
Ryby, údeniny, upravené jedlá, pečivo	až 6 °mesiacov
Hydina, mäso	až 8 °mesiacov
Zelenina, ovocie	až 12 °mesiacov

Natlačený kalendár zmrazovania udáva maximálnu lehotu uloženia v mesiacoch pri priebežnej teplote -18 °C.

## 11.6 Metóda rozmrazovania mrazených potravín

### ⚠️ UPOZORNENIE Riziko poškodenia zdravia!

Pri rozmrazovaní môžu sa môžu množiť baktérie a zmrazené potraviny podliehajú rozkladu.

- ▶ Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny už nezmrazujte.
- ▶ Môžu sa opäť zmraziť až po uvarení alebo upečení.
- ▶ Maximálny čas skladovania musíte príslušne skrátiť.
- Potraviny živočíšneho pôvodu, napr. ryby, mäso, syry a tvaroh, nechajte rozmraziť v chladiacej priečke.
- Chlieb rozmrazujte pri izbovej teplote.
- Potraviny na okamžitú konzumáciu pripravte v mikrovlnnej rúre, v rúre alebo na sporáku.

## 12 Odmrazovanie

### 12.1 Odmrazovanie v mraziacej priečade

Vďaka automatickému systému NoFrost zostáva mraziaca priečadka bez námrazy. Odmrazovanie nie je potrebné.

## 13 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie neprístupných miest musí vykonať zákaznícka služba. Čistenie vykonané zákazníckou službou môže spôsobiť náklady.

### 13.1 Príprava spotrebíča na čistenie

1. Vypnite spotrebíč. → *Strana 17*
2. Odpojte spotrebíč od elektrickej siete.  
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
3. Vyberte všetky potraviny a uskladnite ich na chladnom mieste.  
Ak sú k dispozícii, na potraviny položte chladiace akumulátory.
4. Odstránenie všetkých súčastí vybavenia a príslušenstva zo spotrebíča. → *Strana 23*
5. Demontáž koľajničky priečadky vo dverách. → *Strana 24*

### 13.2 Čistenie spotrebíča

#### ⚠ VAROVANIE

#### Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Na čistenie spotrebíča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Tekutina v osvetlení, v ovládacomých prvkoch alebo vo vnútorných vetricích otvoroch môže byť nebezpečná.

- Voda na umývanie sa nesmie dostať do osvetlenia, do ovládacomých prvkov alebo do vnútorných vetricích otvorov.

#### POZOR!

Nevyhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebíča.

- Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
  - Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
  - Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.
- Keď budete súčasti vybavenia a príslušenstvo čistiť v umývačke riadu, môžu sa zdeformovať alebo sfarbiť.
- Nikdy neumývajte súčasti vybavenia a príslušenstvo v umývačke riadu.



1. Spotrebíč pripravte na čistenie. → *Strana 22*
2. Spotrebíč, súčasti vybavenia, časti príslušenstva a tesnenia dvierok vycistite handričkou, vlažnou vodou a malým množstvom pH neutrálneho umývacieho prostriedku.
3. Dôkladne osušte mäkkou, suchou utierkou.
4. Vložte časti vybavenia a namontujte časti spotrebíča.
5. Vykonajte elektrické pripojenie spotrebíča. → *Strana 12*
6. Vložte potraviny.

### 13.3 Vyberanie súčasti vybavenia

Ked' chcete súčasti vybavenia dôkladne vyčistiť, vyberte ich zo spotrebiča.


#### Vyberanie odkladacej plochy

- Odkladaciu plochu vpredu nadvihnite ①, vytiahnite a vyberte ②.

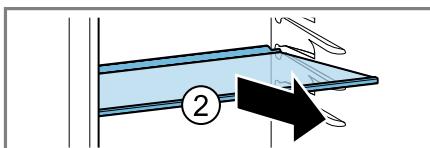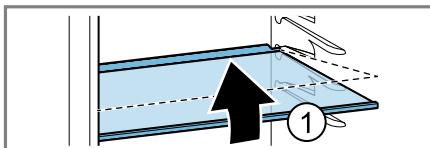

#### Vyberanie uskladňovacej nádoby


- Vytiahnite uskladňovaciu nádobu až na doraz.
- Uskladňovaciu nádobu vpredu nadvihnite ① a vyberte ②.

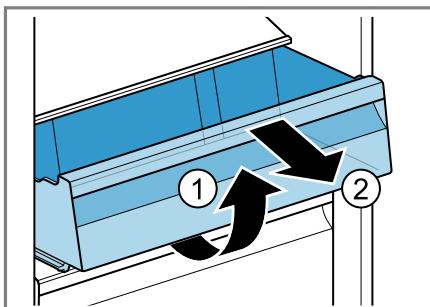

#### Vyberanie zásuvky na ovocie a zeleninu


- Vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu až na doraz.

- Nadvihnite zásuvku na ovocie a zeleninu vpredu ① a vyberte ju ②.

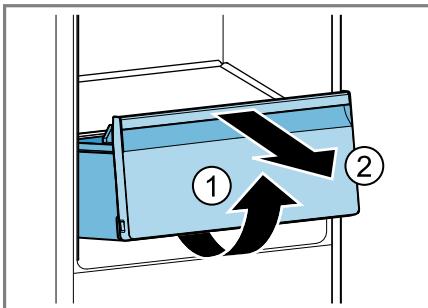

#### Vyberanie zásuvky na mrazené potraviny

- Vytiahnite zásuvku na mrazené potraviny až na doraz.
- Zásuvku na mrazené potraviny vpredu nadvihnite ① a vyberte ②.

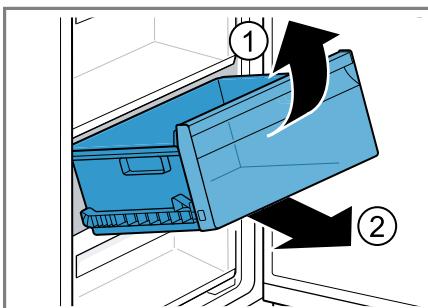


#### Odoberanie prednej časti nádoby

Prednú časť zásuvky na ovocie a zeleninu a nádoby na mrazené potraviny môžete odobrať, aby ste nádoby mohli lepšie vyčistiť.

## sk Čistenie a údržba

- Zatlačte bočné háčiky nádoby ① a otočným pohybom vyberte z nádoby prednú časť ②.

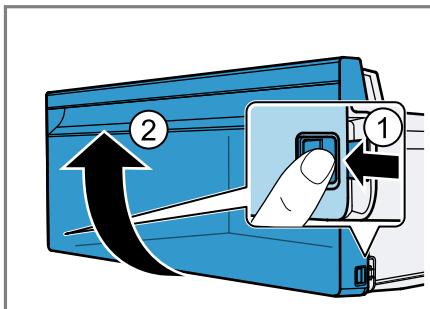


## 13.4 Demontáž častí za- riadenia

Ak chcete spotrebič dôkladne vyčísť, môžete z neho vybrať určité časti zariadenia.

### Demontáž koľajničky na priečinku vo dvierkach

- Koľajničku na priečinku v dvierkach nadvihnite smerom nahor a vyberte.

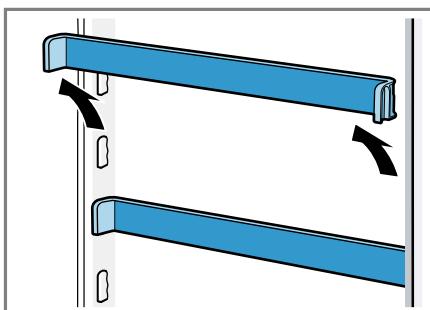

## 14 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### VAROVANIE


#### Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí sieťový prípojny kábel tohto spotrebiča, musí ho vymeniť výrobca alebo jeho zákaznícky servis alebo podobne kvalifikovaná osoba, aby sa zabránilo ohrozeniam.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Spotrebič nechladí, ukazovatele a osvetlenie svietia.	Zapnutý je predvádzací režim. 1. Vypnite spotrebič. → Strana 17 2. Počkajte 2 minúty. 3. Spotrebič znova zapnite. → Strana 16 4. Počkajte 1 minútu a potom podržte super cool stlačené, kým nezaznejú 4 akustické signály. 5. Po chvíli skontrolujte, či spotrebič chladi.
Osvetlenie LED nefunguje.	Sú možné rôzne príčiny. ▶ Zavolajte zákaznícky servis. Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.
Bočné steny spotrebiča sú teplé.	Nejde o chybu. V bočných stenách sa nachádzajú rúry, ktoré sa počas chladenia zohrevajú. Nábytok, ktorý sa dotýka spotrebiča, sa v dôsledku pôsobenia tepla nepoškodí. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Ukazovatele teploty a alarm off svietia.	Senzor je chybný. ▶ Zavolajte zákaznícky servis. Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.
Zaznie varovný signál, nastavená teplota (chladiaca priečadka) a alarm off blikajú.	Dvierka chladiacej priečadky sú otvorené. ▶ Zavorte dvierka chladiacej priečadky.
Zaznie varovný signál, nastavená teplota (mraziaca priečadka) a alarm off blikajú.	Sú možné rôzne príčiny. ▶ Stlačte alarm off. ✓ Alarm sa vypne.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Zaznie varovný signál, nastavená teplota (mraziaca priezadka) a alarm off blikajú.	<p>Dvierka mraziacej priezadky sú otvorené.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Zavorte dvierka mraziacej priezadky.</li></ul>
	<p>Vonkajšie vetracie otvory sú zakryté.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▶ Odstráňte prekážky pred vonkajšími vetracími otvormi.</li></ul>
	<p>Vložili sa väčšie množstvá čerstvých potravín.</p>
	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Neprekračujte mraziacu kapacitu.</li></ul>
	<p>→ "Mraziaca kapacita", Strana 20</p>
Nie je dosiahnutá nastavená teplota.	<p>Dvierka chladiacej priezadky boli dlho otvorené. Výparník (výrobník ľadu) v systéme NoFrost je veľmi intenzívne zaľadený.</p>
Plne automatické odmrazovanie už nefunguje.	<p><b>Požiadavka:</b> Zmrazené potraviny odložte dobre izolované na chladné miesto.</p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypnite spotrebič. → Strana 17</li><li>2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete. Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.</li><li>3. Zavolajte zákaznícky servis. Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.</li></ol>
Teplota sa výrazne odlišuje od nastavenej hodnoty.	<p>Sú možné rôzne príčiny.</p>
	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Vypnite spotrebič. → Strana 17</li><li>2. Asi po 5 minútach spotrebič znova zapnite. → Strana 16<ul style="list-style-type: none"><li>- Ak je teplota príliš vysoká, skontrolujte ju znova po niekoľkých hodinách.</li><li>- Ak je teplota príliš nízka, skontrolujte ju znova v nasledujúci deň.</li></ul></li></ol>
Na povrchu spotrebiča a odkladacích plochách v spotrebiči sa tvorí kondenzovaná voda.	<p>Voda obsiahnutá v teplom a vlhkom vzduchu kondenzuje na chladnejších povrchoch spotrebiča.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Vodu utrite mäkkou, suchou utierkou.</li><li>2. Otvorte spotrebič na čo najkratší čas.</li><li>3. Dbajte na to, aby bol spotrebič vždy správne zatvorený.</li></ol>

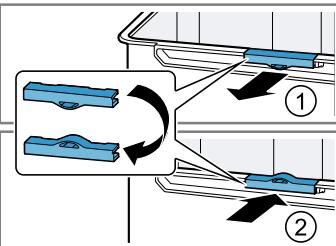Porucha	Príčina a riešenie problémov
V zásuvke na ovocie a zeleninu sa často zhromažďuje veľa kondenzátu.	V závislosti od uloženého množstva a uložených potravín sa v zásuvke na ovocie a zeleninu tvorí kondenzát. 1. Vyberte zásuvku na ovocie a zeleninu. → Strana 23 2. Vetracie spony vyberte ①, otočte ich a vložte ②. 
Spotrebič hučí, buble, vrčí, klokočá, kliká, alebo praská.	Nejde o chybu. Beží motor, napr. chladiaci agregát, ventilátor. Rúrkami preteká chladivo. Motor, spínač alebo magnetické ventily sa zapínajú alebo vypínajú. Vykonáva sa automatické odmrazovanie. Nie je potrebné žiadne opatrenie.
Spotrebič je hlučný.	Spotrebič nestojí rovno. ► Vyrovnajte spotrebič pomocou vodováhy a skrutkovacích nožičiek do roviny.
Spotrebič nestojí voľne.	Spotrebič nestojí voľne. ► Dodržte minimálne odstupy spotrebiča.
Súčasti vybavenia sa kívajú alebo zasekávajú.	Súčasti vybavenia sa kívajú alebo zasekávajú. ► Skontrolujte vyberateľné súčasti vybavenia a prípadne ich nanovo vložte.
Fľaše a nádoby sa dotýkajú.	Fľaše a nádoby sa dotýkajú. ► Fľaše alebo nádoby od seba odsuňte.
Superzmrazovanie je zapnuté.	Superzmrazovanie je zapnuté. Nie je potrebné žiadne opatrenie.

## 14.1 Výpadok elektrického prúdu

Pri výpadku elektrického prúdu teplo-  
ta v spotrebiči stúpa, čo skracuje  
dobu skladovania a kvalita mraze-  
ných potravín sa znižuje.  
Na našej internetovej stránke v časti  
o technických údajoch vášho  
spotrebiča nájdete čas skladovania  
zmrazených potravín v prípade poru-  
chy.

### Poznámky

- Počas výpadku elektrického prúdu otvárajte spotrebič čo najmenej a nedávajte uskladniť žiadne ďalšie potraviny.
- Skontrolujte kvalitu potravín okamžite po výpadku elektrického prúdu.
  - Mrazené potraviny, ktoré sú rozmrázané a s teplotou viac ako 5 °C, zlikvidujte.
  - Mierne rozmrázané potraviny uvarte alebo upečte a bud' skon-  
zumujte alebo opäť zamrazte.

## 14.2 Vykonanie autotestu spotrebiča

Váš spotrebič je vybavený autotes-  
tom, ktorý zobrazuje chyby, ktoré mô-  
že odstrániť zákaznícky servis.

1. Vypnite spotrebič. → Strana 17
2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.  
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnите poistku v poistkovej skriní.
3. Po 5 minútkach opäť vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča.  
→ Strana 12
4. Minútu po elektrickom pripojení podržte **super cool** 3 až 5 sekúnd stlačené, kým nezaznie druhý akustický signál.

- ✓ Autotest spotrebiča sa spustí, keď sa ukazovatele teploty za sebou rozsvietia.
- ✓ Keď po skončení autotestu spotrebič zaznejú 2 akustické signály a ukazovateľ teploty zobrazí nastavenú teplotu, váš spotrebič je v poriadku. Spotrebič sa prepne do normálnej prevádzky.
- ✓ Ak na konci autotestu spotrebiča zaznie 5 akustických signálov a rozsvietené LED diódy ukazovateľa teploty majú rôzny jas, informujte zákaznícky servis. LED diódy poskytujú zákazníckemu servisu informácie o poruche.

---

## 15 Skladovanie a likvidácia

### 15.1 Vyradenie spotrebiča z prevádzky

1. Vypnite spotrebič. → Strana 17
  2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.  
Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skriní.
  3. Vyberte všetky potraviny.
  4. Spotrebič vyčistite. → Strana 22
  5. **POZOR!** Predmety privreté medzi dvierkami a pláštom spotrebiča môžu poškodiť záves dvierok.
    - Otvorte dvierka, kým nezostanú samy otvorené.
    - Medzi dvierka a plášť neprivierajte žiadne predmety.
- Na zabezpečenie vetrania vnútorného priestoru nechajte spotrebič otvorený.

## 15.2 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

### **⚠ VAROVANIE**

#### **Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra spotrebiča a dostať sa do ohrozenia života.

- ▶ Nevyberajte zo spotrebiča prepážky a nádobky, nebudú tak doň môct vliezť deti.
- ▶ Vyslúžený spotrebič nenechávajte v dosahu detí.

### **⚠ VAROVANIE**

#### **Riziko požiaru!**

Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznieť.

- ▶ Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.

2. Odrežte napájací kábel.

3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými za-

riadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

## 16 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a splňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci platných miestnych podmienok záruky výrobcu. Minimálna doba trvania záruky (záruka výrobcu pre súkromných používateľov) v Európskom hospodárskom priestore trvá 2 roky podľa platných miestnych záručných podmienok. Záručné podmienky nemajú vplyv na iné práva alebo nároky, ktoré vám prislúchajú podľa miestneho práva.

Podrobnejšie informácie o záručnej lehoti a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

## 16.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

→ "Spotrebič", Obr. 1/6, Strana 14  
Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznáciť.

## 17 Technické údaje

Chladivo, užitočný objem a ďalšie technické údaje sú uvedené na výrobnom štítku.

→ "Spotrebič", Obr. 1/6, Strana 14  
Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E. Svetelný zdroj je dostupný ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to školený personál.

Tento produkt obsahuje druhý svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti F. Svetelný zdroj je dostupný ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to školený personál.

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pochlópkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

## 17.1 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“.<sup>2</sup> Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.) Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu [ossrequest@bshg.com](mailto:ossrequest@bshg.com) alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosť vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

<sup>1</sup> Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore

<sup>2</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča



## 18 Vyhľásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyznáva, že spotrebčí s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobnejší RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na [www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com) na produktovej stránke vášho spotrebčí medzi doplnkovými dokumentmi.

Pásmo 2,4 GHz (2 400 – 2 483,5 MHz): max. 100 mW  
 Pásmo 5 GHz (5150 – 5350 MHz + 5470 – 5725 MHz): max. 100 mW

<b>EU</b>	BE	BG	CZ	DK	DE	EE	IE	EL	ES
FR	HR	IT	CY	LI	LV	LT	LU	HU	
MT	NL	AT	PL	PT	RO	SI	SK	FI	
SE	NO	CH	TR	IS	UK (NI)				

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

AL	BA	MD	ME	MK	RS	UK	UA
5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.							



# Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- Expert tips & tricks for your appliance
- Warranty extension options
- Discounts for accessories & spare-parts
- Digital manual and all appliance data at hand
- Easy access to Bosch Home Appliances Service

Free and easy registration – also on mobile phones:  
**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:  
**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München, GERMANY  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001653109** (020817)

sk