


SIEMENS

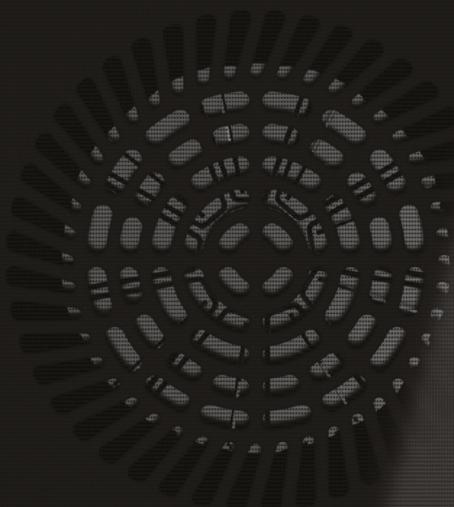

SIEMENS

Zabudovaná rúra na pečenie

HB778G3.1

sk Návod na používanie a pokyny na inštaláciu



Register your product on My Siemens and discover exclusive services and offers.
siemens-home.bsh-group.com/welcome

The future moving in.

Siemens Home Appliances

Ďalšie informácie nájdete v Digitálnej používateľskej príručke.



Obsah

NÁVOD NA POUŽÍVANIE

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Bezpečnosť..... | 2 |
| 2 | Zabránenie vecným škodám | 5 |
| 3 | Ochrana životného prostredia a šetrenie | 5 |
| 4 | Oboznámenie sa | 6 |
| 5 | Druhy prevádzky | 7 |
| 6 | Príslušenstvo | 9 |
| 7 | Pred prvým použitím..... | 10 |
| 8 | Základná obsluha..... | 11 |
| 9 | Rýchly predohrev..... | 12 |
| 10 | Časové funkcie..... | 12 |
| 11 | Teplotná sonda | 13 |
| 12 | Pokrmy..... | 15 |
| 13 | Oblúbené položky | 17 |
| 14 | Detská poistka..... | 17 |
| 15 | Základné nastavenia | 17 |
| 16 | Home Connect | 18 |
| 17 | Čistenie a údržba | 21 |
| 18 | Funkcia čistenia Pyrolýza activeClean | 22 |
| 19 | Podpora pri čistení humidClean | 24 |
| 20 | Funkcia sušenia | 24 |
| 21 | Dvierka spotrebiča | 25 |
| 22 | Rámy | 28 |
| 23 | Odstránenie porúch | 28 |
| 24 | Likvidácia | 30 |
| 25 | Zákaznícky servis..... | 30 |
| 26 | Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru..... | 30 |
| 27 | Vyhľásenie o zhode..... | 31 |
| 28 | Takto sa to podarí | 31 |

| | | |
|-----------|--|-----------|
| 29 | NÁVOD NA MONTÁŽ..... | 36 |
| | 29.1 Všeobecné pokyny na montáž | 36 |

⚠ 1 Bezpečnosť'

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkте uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie. Dodržiavajte špeciálny návod na montáž. Spotrebiče bez zástrčky smie pripájať iba koncesovaný odborný personál. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

Tento spotrebič používajte len:

- na prípravu jedál a nápojov.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 4000 m nad morom.

1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie a používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti, výnimkou je iba prípad, ak sú staršie ako 15 rokov a sú pod dozorom.

Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialenosť od spotrebiča a prívodného kábla.

1.4 Bezpečné používanie

Príslušenstvo vždy správne zasuňte do varného priestoru.

→ "Príslušenstvo", Strana 9

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznietať.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šľava z pečenia sa môžu vznietať.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Pri otvorení dvierok vzniká prúdenie vzduchu.

Papier na pečenie sa nesmie dotknúť ohrevného telesa kvôli vznieteniu.

- ▶ Pri predhrievaní a počas prípravy jedla nikdy nekladte papier na pečenie voľne na príslušenstvo.
- ▶ Papier na pečenie vždy vhodne pristrihnite a zaťažte riadom alebo formou na pečenie.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.

Príslušenstvo alebo riad sa veľmi zohreje.

- ▶ Vždy, keď vyberáte horúce príslušenstvo alebo riad z varného priestoru, používajte chňapku na hrniec.

Alkoholové výparы sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznietať. Dvierka spotrebiča môžu prasknúť. Môžu vystupovať pary a ostré plamene.

- ▶ Používajte do jedál len malé množstvá vysokopercentných nápojov.
- ▶ Nezohrievajte liehoviny ($\geq 15\%$ obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Prístupné časti sa počas prevádzky rozpália.

- ▶ Nikdy sa nedotykajte horúcich častí.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialosti. Pri otvorení dvierok spotrebiča môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.
- ▶ Dvierka spotrebiča opatrne otvorte.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti. V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.
- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.

- ▶ Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch.

Spotrebič a časti, ktorých sa možno dotknúť, môžu mať ostré hrany.

- ▶ Pri manipulácii a čistení buďte opatrní.
- ▶ Pokiaľ je to možné, nosťe ochranné rukavice.

Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- ▶ Nesiahajte do priestoru závesov. Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- ▶ Nasadte si ochranné rukavice.

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájajú kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s horúcimi časťami spotrebiča alebo tepelnými zdrojmi.
- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s ostrými špicami alebo hranami.
- ▶ Nikdy neohýbajte, nestláčajte ani nevymieňajte sieťové prívodné vedenie.

Vníknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.
- ▶ Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prívodné vedenie je nebezpečné.
- ▶ Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- ▶ Nikdy neťahajte za sieťové prívodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prívodného vedenia.
- ▶ Keď je spotrebič alebo sieťové prívodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prívodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → Strana 30

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!



Pozor magnetizmus



Výstraha pre osoby s kardiostimulátormi

V ovládacom paneli sú vložené permanentné magnety. Tie môžu ovplyvniť funkčnosť elektronických implantátov, ako sú napr. kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy.

- ▶ Osoby s elektronickými implantátmi musia byť od ovládacieho panela vzdialené najmenej 10 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko udusenia!

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiáлом.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

1.5 Teplotná sonda

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže poškodiť izolácia.

- ▶ Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

1.6 Funkcia čistenia

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Volné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu počas prevádzky funkcie čistenia vznieť.

- ▶ Pred každým spustením funkcie čistenia odstráňte z vnútorného priestoru a príslušenstva hrubé nečistoty.
- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou. Spotrebič sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.
- ▶ Na rúčku dvierok nikdy nevešajte horľavé predmety, ako napr. utierky na riad.
- ▶ Prednú časť spotrebiča udržujte voľnú.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi. Ak je poškodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uniká veľké množstvo tepla.
- ▶ Tesnenie neumývajte abrazívnym spôsobom a nedávajte dolu.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

⚠ VAROVANIE – Riziko vážneho poškodenia zdravia!

Spotrebič sa počas funkcie čistenia veľmi zohreje. Nepriľnavá vrstva plechov a foriem sa zničí a vzniknú jedovaté plyny.

- ▶ Nikdy súčasne s rúrou nečistite plechy a formy s nepriľnavou vrstvou pomocou funkcie čistenia.
- ▶ Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Funkcia čistenia zohreje varný priestor na veľmi vysokú teplotu, takže zvyšky z pečenia a grilovania sa spália. Uvolňujú sa pary, ktoré môžu spôsobiť dráždenie sliznic.

- ▶ Počas priebehu funkcie čistenia kuchynu dostatočne vetrajte.
- ▶ Nezdržiavajte sa dlhší čas v miestnosti.
- ▶ Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

 Spotrebič sa počas funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča.
- ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

2 Zabránenie vecným škodám

2.1 Všeobecne

POZOR!

Alkoholové výparы sa môžu v horúcom vnútornom priestore vznieť a spôsobiť trvalé poškodenie spotrebiča. Dvierka spotrebiča môžu v dôsledku vznenietenia prasknúť a prípadne vypadnúť. Sklá dvierok môžu prasknúť. Vzniknutý podtlak môže spôsobiť silné zdeformovanie vnútorného priestoru smerom dovnútra.

- ▶ Nezohrievajte liehoviny ($\geq 15\%$ obj.) v neriedenom stave (napríklad na podlievanie alebo prelievanie jedla).

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako $120\text{ }^{\circ}\text{C}$ spôsobuje poškodenie smaltu.

- ▶ Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- ▶ Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

Predmety na dne vnútorného priestoru pri teplote nad $50\text{ }^{\circ}\text{C}$ spôsobujú hromadenie tepla. Doba pečenia tak nie je zodpovedajúca a smalt sa poškodi.

- ▶ Na dno vnútorného priestoru neukladajte príslušenstvo, papier na pečenie ani akúkoľvek fóliu.
- ▶ Riad uložte na dno vnútorného priestoru iba v prípade, ak je nastavená teplota nižšia ako $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- ▶ Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.
- ▶ Vlhkosť vo varnom priestore počas dlhšieho času vedie ku korózii.
- ▶ Po použití nechajte vnútorný priestor vyschnúť. Úplne otvorte dvierka vnútorného priestoru alebo použite funkciu sušenia.

- ▶ V zatvorenom varnom priestore neuchovávajte dlhší čas žiadne vlhké potraviny.

- ▶ Vo varnom priestore neskladujte potraviny.
- ▶ Do dvierok spotrebiča nič neprivierajte. Ovocná šťava, ktorá preteká z plechu na pečenie, spôsobí flaky, ktoré už nie je možné odstrániť.

- ▶ Pri pečení ovocných koláčov nedávajte na plech na pečenie príliš veľké množstvo ovocia.
- ▶ Ak je možné, použite hlbší univerzálny pekáč.

Čistič na rúry v teplom vnútornom priestore poškodzuje smalt.

- ▶ Čistič na rúry nikdy nepoužívajte v teplom vnútornom priestore.
- ▶ Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z vnútorného priestoru a dvierok spotrebiča.

Ak je tesnenie veľmi znečistené, dvierka spotrebiča sa pri prevádzke už správne nezavárajú. Susedné čelá nábytku sa môžu poškodiť.

- ▶ Tesnenia udržiavajte vždy čisté.
- ▶ Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.

Použitie dvierok spotrebiča na sedenie alebo odkladanie môže poškodiť dvierka spotrebiča.

- ▶ Na dvierkach spotrebiča nestojte, nesedzte, nevešajte sa na ne ani sa o ne neopierajte.
- ▶ Na dvierka spotrebiča neodkladajte riad alebo príslušenstvo.

Pri niektorých typoch spotrebiča môže príslušenstvo po zatvorení dvierok spotrebiča poškrabáť sklo dvierok.

- ▶ Príslušenstvo vždy zasuňte do vnútorného priestoru až na doraz.

Alobal na skle dvierok môže spôsobiť trvalé sfarbenia.

- ▶ Alobal vo vnútornom priestore sa nesmie dostať do kontaktu so sklom dvierok.

3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelenie podľa druhu.

3.2 Úspora energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebujete váš spotrebič menej elektrickej energie.

Spotrebič predhrievajte, iba ak sa to uvádza v recepte alebo v odporúčaných nastaveniach.

→ "Takto sa to podarí", Strana 31

- Keď spotrebič nepredhrievate, ušetríte až 20 % energie.

Používajte tmavé, načierno lakované alebo smaltované formy na pečenie.

- Takéto formy na pečenie veľmi dobre prijímajú teplo.

Dvierka spotrebiča otvárajte počas prevádzky čo najmenej.

- Teplota vo vnútornom priestore zostane zachovaná a spotrebič sa nemusí opäťovne zahrievať.

Ak pripravujete viac jedál, pečte ich hned' za sebou alebo súčasne.

- Vnútorný priestor je po prvom pečení zohriaty. Vďaka tomu sa skráti čas pečenia ďalšieho koláča.

Pri dlhšom čase prípravy vypnite spotrebič 10 minút pred koncom času prípravy.

- Zvyškové teplo je dostatočné na dokončenie prípravy jedla.

Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

- Časti príslušenstva, ktoré nepotrebuje, sa nemusia zohrievať.

Mrazené jedlá nechajte pred prípravou rozmraziť.

- Ušetríte tak energiu na rozmrazovanie potravín.

Vypnite displej v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenia", Strana 17

- Keď je zobrazenie na displeji vypnuté, šetrí sa energia.

Poznámka:

Energetická spotreba spotrebiča je:


- v pohotovostnom režime pri zapojení v sieti max. 2 W
- v pohotovostnom režime bez zapojenia v sieti s vypnutým displejom max. 0,5 W

4 Oboznámenie sa

4.1 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

V závislosti od typu spotrebiča sa môžu detaľy na obrázku lísiť, napr. farba a tvar.

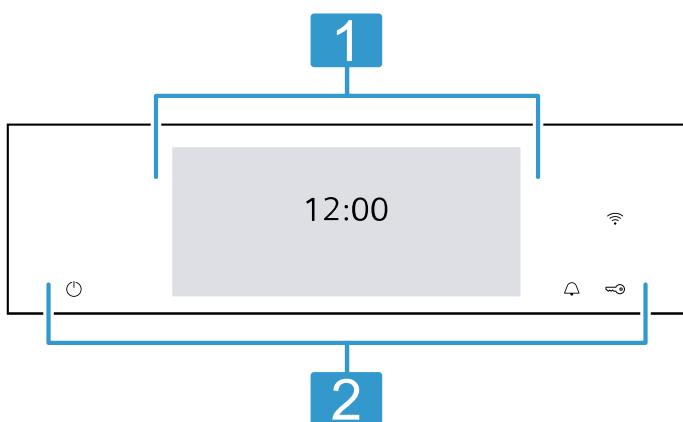

1 Displej

Na displeji uvidíte aktuálne hodnoty nastavenia, možnosti výberu alebo texty upozornení.
→ "Displej", Strana 6

2 Tlačidlá

Pomocou tlačidiel môžete priamo nastaviť rôzne funkcie.
→ "Tlačidlá", Strana 7

4.2 Displej

Displej je rozdelený na rôzne oblasti.

Riadok zobrazenia stavu

Riadok zobrazenia stavu sa nachádza hore na displeji. V závislosti od kroku nastavenia môžete vykonávať akcie.

| Symbol | Funkcia |
|--|--|
| ← | Návrat o jedno nastavenie naspäť. |
| ⚙ | Otvorenie základných nastavení. |
| Okrem textových informácií môžete na základe symbolov vidieť aj aktuálny stav rôznych funkcií. | |
| Symbol | Význam |
| Čas napr. „12min10s“ | Zobrazenie prebiehúcich časových funkcií. → "Časové funkcie", Strana 12 |
| 🔔 | Časovač je aktivovaný. → "Nastavenie časovača", Strana 13 |
| 🔑 | Detská poistka je aktivovaná. → "Detská poistka", Strana 17 |
| 🔒 | Dvierka spotrebiča sú zablokované funkciou čistenia alebo detscou poistikou. → "Funkcia čistenia 'Pyrolyza activeClean'", Strana 22 → "Základné nastavenia", Strana 17 |
| 📶 | Intenzita signálu WLAN pre Home Connect. Čím viac riadkov symbolu je vyplnených, tým kvalitnejší je signál. Ak je symbol preškrtnutý 🔍, nie je k dispozícii žiadny signál WLAN. Ak je vedľa symbolu „x“ 🔍, neexistuje spojenie so serverom Home Connect. → "Home Connect", Strana 18 |
| ⏏ | Diaľkový štart pomocou Home Connect je aktivovaný. → "Home Connect", Strana 18 |
| ⚡ | Diaľková diagnostika za účelom údržby pomocou Home Connect je aktivovaná. → "Home Connect", Strana 18 |

Oblast' nastavenia

Oblast' nastavenia je zobrazená dlaždicami.

Jednotlivé dlaždice zobrazujú aktuálne možnosti výberu a nastavenia, ktoré už boli vykonané. Na zvolenie funkcie stlačte príslušnú dlaždicu.

Informácie sa taktiež zobrazujú dlaždicami.

Na listovanie dočava alebo doprava cez viaceré dlaždice prejdite prstom po displeji.

Možné symboly v dlaždiciach

| Symbol | Význam |
|--------|--|
| ■■■ | Zadanie hodnoty nastavenia cez číselné pole. |
| ↻ | Vynulovanie hodnoty nastavenia. |
| X | Zatvorenie dlaždice. |

Poznámka: Modrá bodka alebo modrá hviezdička v dlaždici označuje, že cez aplikáciu Home Connect sa do vášho spotrebiča stiahla nová funkcia, nová obľúbená položka alebo aktualizácia.

Informačný riadok

V závislosti od kroku nastavenia sa v dolnej časti displeja zobrazia ďalšie informácie o vašom nastavení a vy môžete vykonávať akcie.

4.3 Tlačidlá

Pomocou tlačidiel môžete priamo zvoliť rôzne funkcie.

| Tlačidlo | Funkcia |
|----------|--|
| ⊕ | Zapnutie alebo vypnutie spotrebiča. → "Základná obsluha", Strana 11 |
| 钤 | Výber časovača. → "Nastavenie časovača", Strana 13 |
| ⌚ | Stlačené na cca 4 sekundy: aktivovanie alebo deaktivovanie detskej poistky. → "Detská poistka", Strana 17 |

4.4 Vnútorný priestor


Rôzne funkcie vo vnútornom priestore podporujú prevádzku vášho spotrebiča.

Rámy

Na rámy vo vnútornom priestore môžete vložiť príslušenstvo v rôznych výškach.
→ "Príslušenstvo", Strana 9

Spotrebič má 5 úrovňí vkladania. Úrovne vkladania sa počítajú zdola nahor.

Rámy môžete vyvesiť, napr. pri čistení.
→ "Rámy", Strana 28

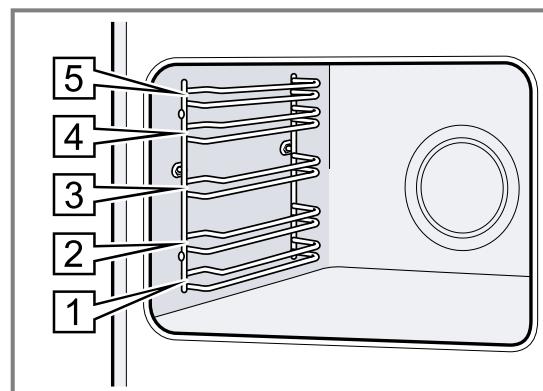

Osvetlenie

Vnútorný priestor osvetľuje jedna alebo viac žiaroviek osvetlenia rúry.

Ak otvoríte dvierka spotrebiča, zapne sa osvetlenie vnútorného priestoru. Ak zostanú dvierka otvorené dlhšie ako cca 18 minút, osvetlenie sa znova vypne.

Po spustení prevádzky sa osvetlenie zapne pri väčšine druhov prevádzky. Po skončení prevádzky sa osvetlenie vypne.

Chladiaci ventilátor

Chladiaci ventilátor sa zapne a vypne podľa teploty spotrebiča. Teplý vzduch uniká cez dvierka.

POZOR!

Zakrytie vetracieho otvoru môže spôsobiť prehriatie spotrebiča.

- Nezakrývajte vetrací otvor.

Aby po prevádzke spotrebič rýchlejšie vychladol, chladiaci ventilátor istý čas dobiera.

Dvierka spotrebiča

Ak počas prebiehajúcej prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka sa zastaví. Keď zatvoríte dvierka spotrebiča, prevádzka bude automaticky pokračovať.

5 Druhy prevádzky

Tu nájdete prehľad o druhoch prevádzky a hlavných funkciách vášho spotrebiča.

Tip: V závislosti od typu spotrebiča máte vďaka aplikácii Home Connect k dispozícii aj ďalšie alebo rozmanitejšie funkcie. Informácie nájdete v aplikácii.

| Druh pre-vádzky | Použitie |
|-----------------|--|
| Druhy ohrevu | Vyberte navrhnuté druhy ohrevu na optimálnu prípravu vášho jedla. → "Druhy ohrevu", Strana 8 → "Základná obsluha", Strana 11 |
| Pokrmy | Využite naprogramované, odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá. → "Pokrmy", Strana 15 |

| Druh pre-vádzky | Použitie |
|-----------------|--|
| Čistenie | Zvoľte funkciu čistenia vnútorného priestoru. → "Funkcia čistenia 'Pyrolýza activeClean'", Strana 22 → "Podpora pri čistení 'humidClean'", Strana 24 → "Funkcia sušenia", Strana 24 |
| Oblúbené | Použite vlastné uložené nastavenia. → "Oblúbené položky", Strana 17 |

Home Connect

Pomocou Home Connect môžete pripojiť rúru k mobilnému zariadeniu, ovládať ju na diaľku a využívať funkcie spotrebiča v plnom rozsahu.

V závislosti od typu spotrebiča máte vďaka aplikácii Home Connect k dispozícii aj ďalšie alebo rozmanitejšie funkcie spotrebiča. Informácie nájdete v aplikácii.

→ "Home Connect ", Strana 18

5.1 Druhy ohrevu

Aby ste vždy našli správny druh ohrevu pre vaše jedlo, vysvetlíme vám rozdiely a oblasti použitia.

Symboly jednotlivých druhov ohrevu pomáhajú pri orientácii.

Ked' si zvolíte druh ohrevu, spotrebič vám navrhne vhodnú teplotu alebo stupeň. Hodnoty môžete prevziať alebo zmeniť v uvedenom rozsahu.

Pri nastaveniach teploty nad 275 °C a pri stupni grilovania 3 zníži spotrebič po cca 40 minútach teplotu na cca 275 °C, príp. na stupeň grilovania 1.

| Symbol | Druh ohrevu | Rozsah teplôt | Použitie a spôsob činnosti |
|---------------|----------------------------|---|--|
| | | | Možné doplnkové funkcie |
| | 4D horúci vzduch | 30 °C – 275 °C | Pečenie na jednej alebo viacerých úrovniach. Ventilátor zabezpečuje rovnomerú distribúciu tepla vo vnútornom priestore. |
| | Horný/dolný ohrev | 30 °C – 300 °C | Tradičné pečenie na jednej úrovni. Tento druh ohrevu je zvlášť vhodný na koláče so šťavnatým obložením. Teplo prichádza rovnomerne zhora a zdola. |
| | Mierny horúci vzduch | 125 - 250 °C | Šetrná príprava jedál na jednej úrovni bez predhrievania. Ventilátor rovnomerne rozháňa teplo prstencového ohrevného telesa na zadnej stene vo vnútornom priestore. Jedlo sa pripraví vo fázach zvyškovým teplom. Počas pečenia majte dverka spotrebiča zatvorené. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v režime cirkulácie vzduchu a na stanovenie triedy energetickej účinnosti. |
| | Mierny horný/dolný ohrev | 150 - 250 °C | Šetrná príprava vybraných jedál. Teplo prichádza zhora aj zdola. Tento druh ohrevu sa používa na zistenie spotreby energie v konvenčnom režime. |
| | Gril s cirkuláciou vzduchu | 30 °C – 300 °C | Pečenie hydiny, celých rýb alebo väčších kusov mäsa. Ohrevné telo grilu a ventilátor sa striedavo zapínajú a vypínajú. Ventilátor víri horúci vzduch okolo jedla. |
| | Veľkoplošný gril | Stupeň grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný | Grilovanie plochých porcií, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie jedál. Rozohreje sa celá plocha pod ohrevným telesom grilu. |
| | Maloplošný gril | Stupeň grilovania: 1 = slabý 2 = stredný 3 = silný | Grilovanie malých množstiev, napr. steakov, klobás alebo toastov. Gratinovanie malých množstiev. Rozohreje sa stredná plocha pod ohrevným telesom grilu. |
| | Stupeň pre pizzu | 30 °C – 275 °C | Príprava pizze alebo jedál, ktoré vyžadujú viac tepla zdola. Ohrieva dolné ohrevné telo a prstencové ohrevné telo na zadnej stene. |
| | Funkcia coolStart | 30 °C – 275 °C | Na rýchlu prípravu mrazených výrobkov bez predhrievania. Teplota sa riadi podľa údajov výrobcu. Používajte najvyššiu teplotu, ktorá je uvedená na obale. |
| | Mierny ohrev | 70 °C – 120 °C | Šetrné a pomalé pečenie opečených jemných kúskov mäsa v nezakrytej nádobe. Teplo prichádza pri nízkej teplote rovnomerne zhora aj zdola. |
| | Dolný ohrev | 30 °C – 250 °C | Dopečenie alebo príprava jedla vo vodnom kúpeli. Teplo prichádza zdola. |
| | Udržiavanie teploty | 50 °C – 100 °C | Udržiavanie teploty pripravených jedál. |
| | Predhrievanie riadu | 30 °C – 90 °C | Predhrievanie riadu. |

5.2 Teplota

Počas rozohrievania môžete na displeji pri väčšine druhov ohrevu vedľa seba vidieť aktuálnu teplotu vo vnútornom priestore a nastavenú teplotu, napr. 120 °C / 210 °C. Pri predhrievaní je optimálny čas na vloženie vášho jedla vtedy, keď je línia rozohrievania celkom vyplnená a zaznie zvukový signál.

Poznámka: V dôsledku tepelnej zotrvačnosti sa zoobrazená teplota môže od skutočnej teploty vo vnútornom priestore mierne lísiť.

Ukazovateľ zvyškového tepla

Ked' je spotrebič vypnutý, na displeji sa symbolom  zobrazuje zvyškové teplo vo vnútornom priestore. Čím viac teplota klesá, tým menšia časť symbolu je viditeľná. Pri cca 60 °C symbol celkom zhasne.

6 Príslušenstvo


Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču.

Poznámka: Keď sa príslušenstvo rozhorúči, môže sa zdeformovať. Deformácie nemá žiadny vplyv na funkciu. Keď príslušenstvo vychladne, deformácia zmizne.

V závislosti od typu spotrebiča môže byť dodané príslušenstvo rôzne.

Príslušenstvo


Rošt

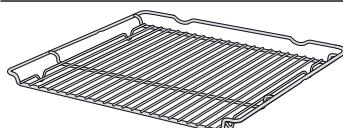

Použitie


- Formy na koláče
- Nákypové formy
- Riad
- Mäso, napr. pečené mäso alebo kúsky na grilovanie
- Zmrazené jedlá

Univerzálny pekáč

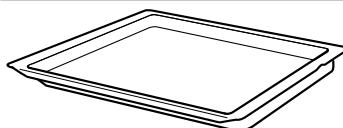


- Šťavnaté koláče
- Pečivo
- Chlieb
- Veľké kusy mäsa
- Zmrazené jedlá
- Zachytenie kvapkajúcej tekutiny, napr. tuk pri grilovaní na rošte.

Plech na pečenie

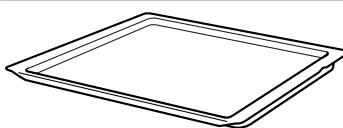

- Koláče na plechu
- Drobné pečivo

Teplotná sonda

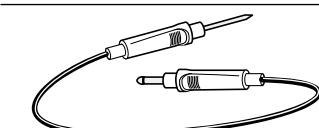

Presné pečenie alebo varenie.
→ "Teplotná sonda", Strana 13

6.1 Zaistovacia funkcia

Zaisťovacia funkcia zabraňuje prevráteniu príslušenstva pri vytiahnutí.


Príslušenstvo môžete vytiahnuť približne do polovice, pokým sa nezaistí. Ochrana proti prevráteniu funguje iba v prípade, že príslušenstvo správne zasuniete do vnútorného priestoru.

6.2 Zasunutie príslušenstva do vnútorného priestoru


Príslušenstvo vždy správne zasuňte do vnútorného priestoru. Iba tak môžete príslušenstvo vytiahnuť približne do polovice bez toho, aby sa prevrátilo.

1. Príslušenstvo otočte tak, aby bol zárez  vzadu a smeroval nadol.
2. Príslušenstvo zasuňte medzi obidve vodiace tyče danej výšky zasnutia.

- Rošt** Rošt zasuňte otvorenou stranou k dvierkam spotrebiča a zakrivením ~ nadol.

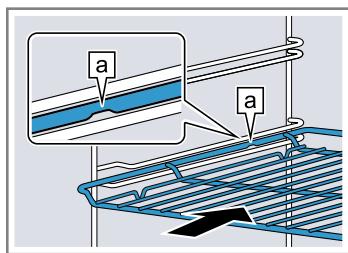

- Plech** napr. univerzálny pekáč alebo plech na pečenie Vložte plech úkosom **b** smerom k dvierkam spotrebiča.

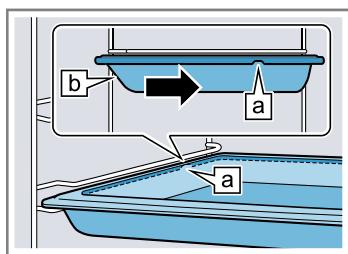

3. Príslušenstvo úplne zasuňte tak, aby sa nedotýkalo dvierok spotrebiča.


Poznámka: Príslušenstvo, ktoré počas používania nepotrebuje, z vnútorného priestoru vyberte.

Kombinovanie príslušenstva

Na zachytanie kvapkajúcej tekutiny môžete skombinovať rošt s univerzálnym pekáčom.

1. Rošt umiestnite na univerzálny pekáč tak, aby obidva dištančné držiaky **a** vzadu priliehali na okraj univerzálneho pekáča.
2. Univerzálny pekáč zasuňte medzi vodiace tyče danej úrovne vkladania. Rošt je pritom nad hornou vodiacou tyčou.

Rošt na univerzálnom pekáči

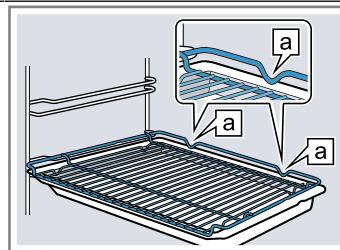

6.3 Ďalšie príslušenstvo

Ďalšie príslušenstvo si môžete kúpiť v zákazníckom servise, v špecializovaných predajniach alebo na internete. Rozsiahlu ponuku pre váš spotrebič nájdete na internete alebo v našich prospektoch:

siemens-home.bsh-group.com

Príslušenstvo je špecifické pre daný spotrebič. Uvedte pri kúpe vždy presné označenie (E-Nr.) vášho spotrebiča.

Informácie o tom, ktoré príslušenstvo je k dispozícii pre váš spotrebič, nájdete v e-shope alebo sa dozviete v zákazníckom servise.

7 Pred prvým použitím

Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. Vycistite spotrebič a príslušenstvo.

7.1 Prvé uvedenie do prevádzky

Po elektrickom zapojení je potrebné vykonať nastavenia pre prvé uvedenie spotrebiča do prevádzky. Môže trvať niekoľko minút, kým sa nastavenia zobrazia na displeji.

Poznámka: Nastavenia môžete vykonať aj prostredníctvom aplikácie Home Connect. Po pripojení spotrebiča postupujte podľa pokynov v aplikácii.

1. Zapnite spotrebič stlačením .
- ✓ Objaví sa prvé nastavenie.
2. V prípade potreby nastavenie zmeňte.
Možné nastavenia:
 - Jazyk
 - Home Connect
 - Čas
 - Dátum
3. Pomocou → prejdite na ďalšie nastavenie.
4. Prechádzajte nastaveniami a v prípade potreby ich zmeňte.
- ✓ Po poslednom nastavení sa na displeji objaví upozornenie, že prvé uvedenie do prevádzky je ukončené.
5. Na kontrolu spotrebiča pred prým zahrievaním jedenkrát otvorte a zatvorte dvierka spotrebiča.

7.2 Čistenie spotrebiča pred prým použitím

Prv než začnete prvy raz pripravovať jedlo v spotrebiči, vycistite vnútorný priestor a príslušenstvo.

1. Z vnútorného priestoru vyberte informácie o výrobku a príslušenstvo. Odstráňte zvyšky obalu, napr. polystyrénové guľôčky, a odstráňte lepiaci pásku v spotrebiči alebo na ňom.
2. Hladké plochy vo vnútornom priestore utrite mäkkou, vlhkou utierkou.
3. Zapnite spotrebič stlačením .
4. Vykonajte nasledovné nastavenia:

| | |
|-------------|------------------|
| Druh ohrevu | 4D horúci vzduch |
| Teplota | maximálna |
| Čas trvania | 1 hodina |

→ "Základná obsluha", Strana 11

5. Spustite prevádzku.
 - Počas predohrevu spotrebiča vetrajte kuchyňu.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
6. Vypnite spotrebič stlačením .
7. Keď je spotrebič vychladnutý, hladké plochy vo vnútornom priestore vycistite umývacím roztokom a handričkou.
8. Príslušenstvo dôkladne vycistite umývacím roztokom a handričkou alebo mäkkou kefkou.

8 Základná obsluha

8.1 Zapnutie spotrebiča

- Zapnite spotrebič stlačením ⊖.
- ✓ Na displeji sa zobrazí menu.

8.2 Vypnutie spotrebiča

Ked' spotrebič nepoužívate, vypnite ho. Ked' spotrebič dlhší čas neobsluhujete, automaticky sa vypne.

- Vypnite spotrebič stlačením ⊖.
- ✓ Spotrebič sa vypne. Spustené funkcie sa zrušia.
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas a ukazovateľ zvyškového tepla.

8.3 Spustenie prevádzky

Musíte spustiť každú prevádzku.

POZOR!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- Ked' sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.
- Prevádzku spustite stlačením "Start".
- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia.

8.4 Prerušenie prevádzky

Prevádzku môžete prerušiť a opäť v nej pokračovať.

1. Ak chcete prerušiť prevádzku, stlačte "Stop".
2. Ak chcete pokračovať v prevádzke, stlačte "Start".

8.5 Nastavenie druhu prevádzky

Po zapnutí spotrebiča sa na displeji zobrazí menu.

1. Ak chcete listovať v rôznych možnostiach výberu, prejdite prstom po displeji doľava alebo doprava.
2. Na zvolenie funkcie stlačte príslušnú dlaždicu.
- ✓ V závislosti od funkcie sa na výber zobrazia možné hodnoty nastavenia alebo ďalšie dlaždice.
3. V prípade potreby stlačte ďalšiu dlaždicu.
4. Ak chcete zmeniť hodnoty nastavenia:
 - Prejdite prstom po modrej nastavovacej línií alebo stlačte príslušné miesto na nastavovacej línií.
 - Alebo stlačte ☰ a zadajte hodnotu priamo cez zobrazené číselné pole.
5. Prevádzku spustite stlačením "Start".
6. Po ukončení prevádzky:
 - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
 - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ⊖.

Tip: Vaše nastavenia môžete uložiť ako "Oblúbené"☆ a znova ich použiť.

→ "Oblúbené položky", Strana 17

8.6 Nastavenie druhu ohrevu a teploty

1. Stlačte "Druhy ohrevu".

2. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
3. Teplotu zadajte cez nastavovaciu líniu alebo zmeňte priamo cez číselné pole ☰.
V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia:
 - → "Rýchly predohrev", Strana 12
 - → "Časové funkcie", Strana 12
 - → "Teplotná sonda", Strana 13
4. Prevádzku spustite stlačením "Start".
- ✓ Spotrebič začne hriať.
- ✓ Na displeji sú zobrazené hodnoty nastavenia a čas, ako dlho už prevádzka beží.
5. Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ⊖.

Poznámka: Najvhodnejší druh ohrevu pre vaše jedlo nájdete v opise druhov ohrevu.
→ "Druhy ohrevu", Strana 8

Zmena druhu ohrevu

Ked' zmeníte druh ohrevu, zrušia sa aj ostatné nastavenia.

1. Stlačte "Stop".
2. Stlačte ←.
3. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
4. Opäťovne nastavte prevádzku a spustite pomocou "Start".

Zmena teploty

Po spustení prevádzky môžete teplotu kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte teplotu.
2. Teplotu zmeňte cez nastavovaciu líniu alebo zadajte priamo cez číselné pole ☰.
3. Stlačte "Prevziať".

8.7 Zobrazenie informácií

Vo väčšine prípadov môžete vyvolať informácie o práve vykonávanej funkcií. Niektoré upozornenia zobrazuje spotrebič automaticky, napr. na potvrdenie alebo ako výzvu alebo varovanie.

1. Stlačte ⓘ.
- ✓ Ak sú informácie k dispozícii, na niekoľko sekúnd sa zobrazia.
2. Ak je obsahu veľa, zotrite smerom nadol.
3. V prípade potreby zatvorite upozornenie pomocou X.

8.8 Ovládanie v režime sabat

Ak chcete spotrebič prevádzkovať v režime sabat, použite časové funkcie a zmeňte základné nastavenie osvetlenia.

Poznámka: Ak počas prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, spotrebič prestane hriať. Ak zatvoríte dvierka spotrebiča, spotrebič bude hriať ďalej. Aby ste spotrebič prevádzkovali v režime sabat, otvorite dvierka spotrebiča až po ukončení prevádzky.

1. Základné nastavenie „Osvetlenie“ zmeňte na „Vždy vypnuté“.
→ "Základné nastavenia", Strana 17

- Osvetlenie vnútorného priestoru tak zostane počas prevádzky a po otvorení dvierok spotrebiča vždy vyplnute.
2. Nastavte požadovaný druh prevádzky.
→ "Nastavenie druhu prevádzky", Strana 11
 3. V závislosti od druhu ohrevu nastavte požadovaný čas trvania.
→ "Nastavenie času trvania", Strana 12
 4. Pomocou "Koniec" nastavte denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť.
→ "Nastavenie času ukončenia", Strana 13

9 Rýchly predohrev

Z dôvodu časovej úspory môže rýchly predohrev »» pri nastavených teplotách nad 100 °C skrátiť čas predohrevu.

Pri týchto druhoch ohrevu môžete použiť rýchly predohrev:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev

9.1 Nastavenie rýchleho predohrevu

Aby ste dosiahli rovnomerný výsledok pečenia, vložte jedlo do vnútorného priestoru až vtedy, keď je rýchly predohrev ukončené.

Poznámka: Čas trvania nastavte až vtedy, keď je rýchly predohrev ukončený.

10 Časové funkcie

K prevádzke môžete nastaviť čas trvania a denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť. Časovač sa dá nastaviť nezávisle od prevádzky.

| Časová funkcia | Použitie |
|-----------------|--|
| Čas trvania ↳ | Ak pri prevádzke nastavíte čas trvania, po uplynutí času trvania spotrebič automaticky prestane hrať. |
| Čas ukončenia → | K času trvania môžete nastaviť denný čas, kedy sa má prevádzka ukončiť. Spotrebič sa spustí automaticky, takže prevádzka je ukončená v požadovanom čase. |
| Časovač ↲ | Časovač môžete nastaviť nezávisle od prevádzky. Nemá vplyv na spotrebič. |

10.1 Nastavenie času trvania

Čas trvania prevádzky môžete nastaviť až na 24 hodín.

Požiadavka: Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.

1. Stlačte "Čas trvania".
2. Keď chcete nastaviť čas trvania, stlačte príslušnú časovú hodnotu, napr. ukazovateľ hodín "h" alebo ukazovateľ minút "min".
- ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.

- "Časové funkcie", Strana 12
5. Vložte jedlo do vnútorného priestoru skôr, ako sa spotrebič spustí ohrev.
 6. Spusťte prevádzku.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí čas spustenia. Spotrebič je v čakacej pozícii.
 - ✓ Po dosiahnutí času spustenia spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
 7. Po ukončení prevádzky vyberte jedlo z vnútorného priestoru. Spotrebič sa po cca 15 – 20 minútach automaticky úplne vypne.
- Poznámka:** V prípade potreby znova zmeňte základné nastavenie osvetlenia.

1. Nastavte vhodný druh ohrevu a teplotu nad 100 °C. Rýchly predohrev sa zapne automaticky pri teplote nastavenej nad 200 °C.
2. Stlačte "Rýchly predohrev".
 - ✓ Na dlaždici je zobrazené "Zap.".
3. Prevádzku spusťte stlačením "Start".
 - ✓ Rýchly predohrev sa spustí.
 - ✓ Keď je rýchly predohrev ukončený, zaznie signál. Pri "Rýchly predohrev" »» je zobrazené "Vyp.".
4. Vložte jedlo do vnútorného priestoru.

Zrušenie rýchleho predohrevu

- Stlačte "Rýchly predohrev".
- ✓ Na displeji sa objaví pri "Rýchly predohrev" »» "Vyp.".

3. Čas trvania nastavte cez nastavovaciu líniu alebo zadajte priamo cez číselné pole ☰. V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou ⏺.
4. Prevádzku spusťte stlačením "Start".
 - ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
 - ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
5. Po uplynutí času trvania:
 - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
 - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ⏺.

Zmena času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte Čas trvania.
2. Čas trvania zmeňte cez nastavovaciu líniu alebo zadajte priamo cez číselné pole ☰.
3. Stlačte "Prevziať".

Zrušenie času trvania

Čas trvania môžete kedykoľvek zrušiť.

1. Stlačte Čas trvania.
2. Čas trvania vynulujte pomocou ⏺.

Poznámka: Pri druhoch prevádzky, pri ktorých je vždy potrebný čas trvania, spotrebič resetuje čas trvania na prednastavenú hodnotu.

3. Stlačte "Prevziať".

10.2 Nastavenie času ukončenia

Čas, kedy sa má skončiť čas trvania prevádzky, môžete posunúť až o 24 hodín.

Požiadavky

- Druh prevádzky a teplota alebo stupeň sú nastavené.
- Čas trvania je nastavený.
- 1. Stlačte "Koniec".
- 2. Čas posuňte cez nastavovaciu líniu alebo zadajte priamo cez číselné pole . V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou .
- 3. Prevádzku spustite stlačením "Start".
- ✓ Na displeji sa zobrazí čas spustenia. Spotrebič je v čakacej pozícii.
- ✓ Po dosiahnutí času spustenia spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po uplynutí času trvania zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
- 4. Po uplynutí času trvania:
 - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
 - Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením .

Zmena času ukončenia

Aby ste dosiahli dobrý výsledok pečenia, nastavený čas zmeňte skôr, než sa spustí prevádzka a začne plynúť čas trvania.

1. Stlačte "Stop".
2. Stlačte "Koniec".
3. Čas zmeňte cez nastavovaciu líniu alebo zadajte priamo cez číselné pole .
4. Stlačte "Start".

Zrušenie času ukončenia

Nastavený čas môžete kedykoľvek vymazať.

1. Stlačte "Stop".
2. Stlačte "Koniec".

11 Teplotná sonda

Jedlo pripravujte s presnosťou, a to tak, že do potraviny vložíte teplotnú sondu a na spotrebiči nastavíte teplotu v strede potraviny. Teplotná sonda meria teplotu vnútri potraviny. Hned po dosiahnutí nastavenej teploty v strede potraviny spotrebič automaticky ukončí prevádzku.

11.1 Vhodné druhy ohrevu s použitím teplotnej sondy

Na prevádzku s teplotnou sondou sú vhodné len niektoré druhy ohrevu.

Pri týchto druhoch ohrevu môžete použiť teplotnú sondu:

- 4D horúci vzduch
- Horný/dolný ohrev
- Dolný ohrev
- Mierny horný/dolný ohrev
- Mierny horúci vzduch

3. Čas vynulujte pomocou .

Poznámka: Pri druhoch prevádzky, pri ktorých je vždy potrebný čas trvania, spotrebič nastaví čas ukončenia trvania na najbližší možný čas.

4. Stlačte "Start".

10.3 Nastavenie časovača

Časovač funguje nezávisle od prevádzky. Časovač môžete nastaviť na zapnutom alebo vypnutom spotrebiči v rozsahu do 24 hodín. Časovač má vlastný signál, takže budete počuť, či uplynul čas časovača alebo čas trvania.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Keď chcete nastaviť časovač, na displeji stlačte príslušnú časovú hodnotu, napr. ukazovateľ hodín "h" alebo ukazovateľ minút "min".
- ✓ Zvolená hodnota je označená modrou farbou.
3. Časovač nastavte cez číselné pole . V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou .
4. Spustite časovač stlačením "Start".
- ✓ Čas na časovači plynie.
- ✓ Časovač zostane na displeji viditeľný, aj keď je spotrebič vypnutý.
- ✓ Keď je spotrebič zapnutý, na displeji sú zobrazené nastavenia spustenej prevádzky. Časovač sa zobrazí v riadku zobrazenia stavu.
- ✓ Po uplynutí času časovača zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení časovača.

Zmena časovača

Čas časovača môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte tlačidlo .
2. Stlačte "Pauza".
3. Zmeňte čas časovača.
4. Stlačte "Start".

Zrušenie časovača

1. Stlačte tlačidlo .
2. Čas časovača vynulujte pomocou .
3. zatvorí stlačením

- Gril s cirkuláciou vzduchu
- Stupeň pre pizzu
- Udržiavanie teploty
- Intenzívny ohrev
- Mierny ohrev

11.2 Vloženie teplotnej sondy

Použite priloženú teplotnú sondu alebo si objednajte vhodnú teplotnú sondu prostredníctvom nášho zákazníckeho servisu.

VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Použitím nesprávnej teplotnej sondy sa môže poškodiť izolácia.

- Používajte len teplotnú sondu určenú pre tento spotrebič.

POZOR!

Teplotná sonda sa môže poškodiť.


- Kábel teplotnej sondy nestláčajte.
- Aby sa teplotná sonda nepoškodila v dôsledku pôsobenia príliš veľkého tepla, musí byť vzdialenosť medzi ohrevným telesom grilu a teplotnou sondou niekoľko centimetrov. Mäso môže počas pečenia zväčšíť svoj objem.

1. Teplotnú sondu zasuňte do potraviny.

Teplotná sonda má tri body merania. Dbajte na to, aby bol aspoň stredný bod merania zasunutý v potravine.


| | |
|------------------|--|
| Tenké kúsky mäsa | Teplotnú sondu zasuňte do mäsa zboku na najhrubšom mieste. |
|------------------|--|

| | |
|------------------|---|
| Hrubé kúsky mäsa | Teplotnú sondu zasuňte do mäsa zhora šíkmo až na doraz. |
|------------------|---|

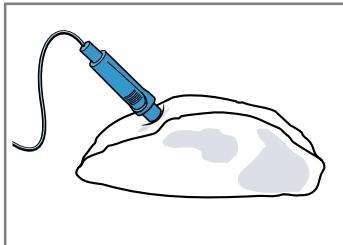


Poznámka: Keď chcete jedlo obracať, vložte teplotnú sondu do potraviny zboku, v tom prípade ju pri obracaní nebudeť musieť vyberať.

| | |
|--------|---|
| Hydina | Teplotnú sondu zasuňte cez najhrubšie miesto v prsiach hydiny až na doraz. V závislosti od druhu hydiny vložte teplotnú sondu priečne alebo pozdĺžne. |
|--------|---|

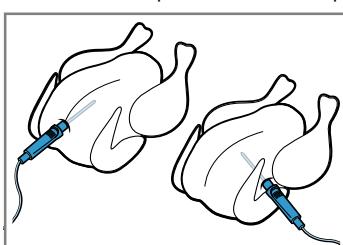

Hydinu otočte a položte ju na rošt prasmi nadol.

| | |
|------|---|
| Ryba | V prípade celých rýb vsuňte teplotnú sondu za hlavou ryby v smere stredových kostí až na doraz. |
|------|---|

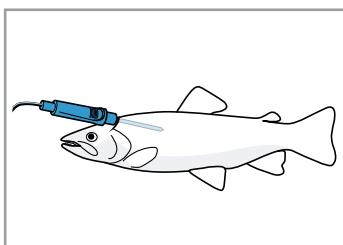

Rybú položte na rošt bez otáčania chrbtom hore a podoprite napríklad polovicou zemiaka.

2. Vložte potravinu s teplotnou sondou do vnútorného priestoru.

3. Prípojku teplotnej sondy vložte do zásuvky vľavo vo vnútornom priestore.

Poznámka: Keď jedlo otáčate, nevyberajte teplotnú sondu. Po otočení skontrolujte, či je teplotná sonda v potravine správne vložená.

11.3 Nastavenie teplotnej sondy

Teplotu v strede potraviny môžete nastaviť medzi 30 °C a 99 °C.

Požiadavky

- Potravina s teplotnou sondou je vo vnútornom priesotre.
- Teplotná sonda je zasunutá vo vnútornom priestore.
- 1. Stlačte "Druhy ohrevu".
- 2. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
- 3. Teplotu vnútorného priestoru nastavte cez nastavovaci líniu alebo zadajte priamo cez číselné pole ☰. Nastavte teplotu vnútorného priestoru minimálne o 10 °C vyššiu, ako je teplota v strede potraviny. Nenastavujte teplotu vnútorného priestoru vyššiu ako 250 °C.
- 4. Stlačte "Teplotná sonda".
- 5. Teplotu v strede potraviny nastavte cez nastavovaci líniu alebo zadajte priamo cez číselné pole ☰. V prípade potreby vynulujte hodnotu nastavenia pomocou ☺.
- 6. Prevádzku spustite stlačením "Start".
- ✓ Spotrebič začne hriať.
- ✓ Na displeji sú zobrazené hodnoty nastavenia a čas, ako dlho už prevádzka beží. Ak je spotrebič spojený s Home Connect, zobrazí sa odhadovaný zostávajúci čas.
- ✓ Po dosiahnutí teploty v strede potraviny zaznie zvukový signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky. Spotrebič prestane hriať. Ak je nastavený druh ohrevu Mierny ohrev, spotrebič hreje ďalej.

7. VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor, príslušenstvo a teplotná sonda sa zohrajú na vysokú teplotu.

- Horúce príslušenstvo a teplotnú sondu vyberte z varného priestoru vždy chňapkou na hrnce.

Po dosiahnutí teploty v strede potraviny:

- V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
- Keď je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ☺.
- Vytiahnite teplotnú sondu zo zásuvky vo vnútornom priestore.
- Vytiahnite teplotnú sondu z potraviny a vyberte ju z vnútorného priestoru.

Tipy

- Teplotnú sondu môžete kombinovať aj s nejakým iným druhom prevádzky, napr.:
 - → "Pokrmy", Strana 15
- teplotnú sondu môžete použiť aj bez nastavenej teploty v strede potraviny. Na displeji môžete vidieť teplotu v strede jedla a v prípade potreby môžete manuálne ukončiť prevádzku.

Zmena teploty

Po spustení prevádzky môžete teplotu v strede potraviny a teplotu vnútorného priestoru kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte teplotu vnútorného priestoru alebo teplotu v strede potraviny.
2. Teplotu nastavte cez nastavovaciu líniu alebo zmeňte priamo cez číselné pole ☰.
3. Stlačte "Prevziať".

Zmena druhu ohrevu

Ked' zmeníte druh ohrevu, zrušia sa aj ostatné nastavenia.

1. Stlačte "Stop".
2. Stlačte ←.
3. Stlačte požadovaný druh ohrevu.
4. Opäťovne nastavte prevádzku a spusťte pomocou "Start".

11.4 Teplota v strede rôznych potravín

Tu nájdete orientačné hodnoty pre teploty v strede rôznych potravín.

Orientačné hodnoty závisia od kvality a vlastností potravín. Nepoužívajte zmrazené potraviny.

| Hydina | Teplota v strede potraviny v °C |
|--------------------------|---------------------------------|
| Kurča | 80 – 85 |
| Kuracie prsia | 75 – 80 |
| Kačka | 80 – 85 |
| Kačacie prsia, do ružova | 55 – 60 |
| Morka | 80 – 85 |
| Morčacie prsia | 80 – 85 |
| Hus | 80 – 90 |
| Bravčové mäso | Teplota v strede potraviny v °C |
| Bravčová krkovička | 85 – 90 |

| Bravčové mäso | Teplota v strede potraviny v °C |
|--|---------------------------------|
| Bravčová panenka, do ružova | 62 – 70 |
| Bravčové karé, prepečené | 72 – 80 |
| Hovädzie mäso | Teplota v strede potraviny v °C |
| Hovädzia sviečkovica alebo roast-beef, anglický spôsob | 45 – 52 |
| Hovädzia sviečkovica alebo roast-beef, do ružova | 55 – 62 |
| Hovädzia sviečkovica alebo roast-beef, prepečené | 65 – 75 |
| Teľacie mäso | Teplota v strede potraviny v °C |
| Teľacie pečené alebo pliecko, chudé | 75 – 80 |
| Teľacie pečené, pliecko | 75 – 80 |
| Teľacia nožička | 85 – 90 |
| Jahňacie mäso | Teplota v strede potraviny v °C |
| Jahňacie stehno, do ružova | 60 – 65 |
| Jahňacie stehno, prepečené | 70 – 80 |
| Jahňací chrbát, do ružova | 55 – 60 |
| Ryba | Teplota v strede potraviny v °C |
| Ryba, v celku | 65 – 70 |
| Rybrie filé | 60 – 65 |
| Ostatné | Teplota v strede potraviny v °C |
| Fašírka, všetky druhy mäsa | 80 – 90 |

12 Pokrmy

Spotrebič vás svojím druhom prevádzky "Pokrmy" podporuje pri príprave rôznych jedál a automaticky vyberie optimálne nastavenia.

12.1 Riad pre pokrmy

Výsledok pečenia závisí od vlastností a veľkosti riadu. Používajte žiaruvzdorný riad, ktorý je vhodný pre teploty do 300 °C. Najvhodnejší riad je riad zo skla alebo keramiky. Mäso by malo pokrývať dno riadu približne do 2/3.

Riad z týchto materiálov nie je vhodný:

- svetlý, lesklý hliník,
- neglazovaná hlinina,
- plast alebo plastové rúčky.

12.2 Možnosti nastavenia pokrmov

Na optimálnu prípravu jedál používa spotrebič rôzne nastavenia v závislosti od jedla.

Na displeji vidíte použité nastavenia. Niektoré nastavenia môžete upraviť. Postupujte podľa informácií na displeji.

Poznámka: Výsledok pečenia závisí od kvality a vlastností potravín. Používajte čerstvé potraviny, najlepšie s teplotou ako v chladničke. Použite hlbokozmrazené jedlá priamo z mrazničky.

Tipy a upozornenia týkajúce sa nastavení

Ked' nastavíte jedlo, na displeji sa zobrazia dôležité informácie týkajúce sa daného jedla, napr.:

- vhodná úroveň vkladania,
- vhodné príslušenstvo alebo riad,
- pridanie tekutiny,
- čas, kedy treba jedlo otočiť alebo premiešať.

Po dosiahnutí tohto času zaznie zvukový signál.

Na vyvolanie informácií stlačte ☰. Niektoré upozornenia sa objavia automaticky.

Programy

Pri programoch je prednastavený optimálny druh ohrevu, teplota a čas trvania.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok varenia, musíte nastaviť ešte aj hmotnosť, hrúbku alebo stupeň ohrevu. Nastavenie je možné iba v určenom rozsahu.

Pokial' nie je uvedené inak, nastavte celkovú hmotnosť vášho jedla.

Odporučané nastavenia

Pri odporúčaných nastaveniach je pevne prednastavený optimálny druh ohrevu.

Prednastavenú teplotu a čas trvania môžete upraviť.

Spôsoby prípravy

Pri niektorých jedlách si môžete vybrať preferovaný spôsob prípravy.

Pre klasickú prípravu vyberte spôsob prípravy s nasledujúcou hodnotou:

- klasicky.

Jedlá s teplotnou sondou

Pri niektorých jedlách môžete použiť teplotnú sondu ↗.

Vyberte spôsob prípravy, ktorý obsahuje nasledujúcu hodnotu:

- na presný stupeň teploty

Teplotu a teplotu v strede potraviny môžete upraviť.

→ "Teplotná sonda", Strana 13

12.3 Prehľad pokrmov

Ked' vyvoláte druh prevádzky, na spotrebiči uvidíte, ktoré pokrmy máte k dispozícii. Výber pokrovov závisí od vybavenia vášho spotrebiča.

Pokrmy sú zoradené podľa kategórií a jedál.

Poznámka: V základných nastaveniach môžete špecializovať zobrazené jedlá podľa regiónu.

→ "Základné nastavenia", Strana 17

| Kategória | Jedlá |
|-------------------------|--|
| Koláče | Koláče vo formách Koláče na plechu Drobné pečivo Suché pečivo |
| Chlieb, žemle | Chlieb Žemle |
| Pizza, pi-kantné koláče | Pizza Pikantné koláče, quiche |
| Nákypy, suflé | Nákyp, pikantný, čerstvý, varené prísady Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm Lasagne, čerstvé Lasagne, chilled Nákyp, sladký, čerstvý Ovocný koláč Soufflé v porciových formách Yorkshirský pudding |
| Hydina | Kurča Kačka, hus Morka |

| Kategória | Jedlá |
|-------------------|---|
| Mäso | Bravčové mäso Hovädzie mäso Teľacie mäso Jahňacie mäso Divina Jedlá z mäsa |
| Ryba | Ryby, v celku Rybrie filé |
| Mrazené výrobky | Pizza Žemle Nákypy Zemiakové výrobky Zelenina Hydina, ryby |
| Prílohy, zelenina | Zelenina Zemiaky |

12.4 Nastavenie pokrmu

1. Stlačte "Pokrmy".
2. Stlačte požadovanú kategóriu.
3. Stlačte požadované jedlo.
4. Stlačte požadovaný pokrm.

Tip: Pri niektorých jedlách si môžete vybrať preferovaný spôsob prípravy.

→ "Možnosti nastavenia pokrovov", Strana 15

- ✓ Na displeji sa zobrazia nastavenia pokrmu.
- 5. V prípade potreby nastavenia upravte.
V závislosti od pokrmu môžete upraviť len niektoré nastavenia.
→ "Možnosti nastavenia pokrovov", Strana 15
- 6. Na získanie informácií, napr. o príslušenstve a úrovni vkladania, stlačte ⓘ.
- 7. Prevádzku spustite stlačením "Start".
- ✓ Spotrebič spustí ohrev a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Ked' je pokrm hotový, zaznie signál. Spotrebič prestane hriať.
- 8. Po uplynutí času trvania:
 - V prípade potreby môžete vykonať ďalšie nastavenia a opäťovne spustiť prevádzku.
 - Ked' je jedlo hotové, spotrebič vypnite stlačením ⏹.

12.5 Funkcia automatického vypnutia

S funkciou automatického vypnutia  môžete piecť mäso a koláče bez obáv.

Po ukončení prevádzky spotrebič automaticky prestane hriať.

Aby ste dosiahli optimálny výsledok pečenia, vyberte pokrm z vnútorného priestoru až po ukončení prevádzky.

13 Oblúbené položky

Vaše nastavenia môžete uložiť ako oblúbené a znova ich použiť.

Poznámka: V závislosti od typu spotrebiča / verzie softvéru spotrebiča musíte túto funkciu najskôr stiahnuť do spotrebiča. Informácie získate v aplikácii Home Connect.

13.1 Uloženie oblúbených položiek

Ako oblúbené položky môžete uložiť až 30 rôznych druhov prevádzky.

1. Stlačte vedľa názvu druhu prevádzky.
2. V prípade potreby zmeňte názov oblúbenej položky pomocou klávesnice na displeji.
3. Stlačte "Prevziať".

13.2 Výber oblúbených položiek

Ked' ste uložili oblúbené položky, môžete ich vybrať, aby ste nastavili prevádzku.

1. Stlačte "Oblúbené".
2. Stlačte požadovanú oblúbenú položku.
3. V prípade potreby môžete nastavenia zmeniť.
4. Prevádzku spustite stlačením "Start".

✓ Na displeji uvidíte hodnoty nastavenia.

Poznámka:

Venujte pozornosť informáciám o rôznych druhoch prevádzky:

■

13.3 Zmena oblúbených položiek

Uložené oblúbené položky môžete kedykoľvek zmeniť.

1. Stlačte "Oblúbené".
2. Stlačte vedľa názvu oblúbenej položky.
3. Stlačte vedľa názvu oblúbenej položky.
4. Zmeňte nastavenia alebo názov oblúbenej položky.
5. Potvrdte zmenu.

Zoradenie oblúbených položiek

1. Stlačte "Oblúbené".
2. Stlačte vedľa názvu "Oblúbené".
3. Stlačte a podržte dlaždici požadovanej oblúbenej položky a presuňte ju na iné miesto.

Vymazanie oblúbených položiek

1. Stlačte "Oblúbené".
2. Stlačte pri požadovanej oblúbenej položke.
3. Potvrdte vymazanie.

14 Detská poistka

Zabezpečte spotrebič tak, aby ho deti nemohli náhodne zapnúť alebo zmeniť nastavenia.

14.1 Aktivovanie detskej poistky

Detskú poistku môžete aktivovať na zapnutom a vypnutom spotrebiči.

- Na aktivovanie detskej poistky podržte stlačené cca 4 sekundy.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.

- ✓ Ovládací panel je zablokovaný. Spotrebič je možné vypnúť iba pomocou .
- ✓ Ked' je spotrebič zapnutý, svieti. Ked' je spotrebič vypnutý, nesvieti.

14.2 Deaktivácia detskej poistky

Detskú poistku môžete kedykoľvek deaktivovať.

- Na deaktivovanie detskej poistky podržte stlačené cca 4 sekundy.
- ✓ Na displeji sa objaví upozornenie na potvrdenie.

15 Základné nastavenia

Základné nastavenia spotrebiča môžete nastaviť podľa svojich potrieb.

15.1 Prehľad základných nastavení

Tu nájdete prehľad základných a výrobných nastavení. Základné nastavenia závisia od vybavenia vášho spotrebiča.

Viac informácií o jednotlivých základných nastaveniach nájdete na displeji prostredníctvom .

Základné nastavenia Výber

| | |
|--------------|---|
| Jazyk | Pozri výber na spotrebiči |
| Home Connect | Pripojte rúru k mobilnému zariadeniu a ovládajte ju na diaľku. Home Connect → Strana 18 |

| Základné nastavenia | Výber |
|----------------------------------|---|
| Čas | Čas v 24 h formáte |
| Dátum | Dátum vo formáte DD.MM.RRRR |
| Displej | Výber |
| Jas | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stupeň 1, 2, 3, 4 a 5¹ |
| Ukazovateľ pohotovostného režimu | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zap., časovo obmedzené ■ Zap. (toto nastavenie zvyšuje spotrebu energie) ■ Vyp.¹ |

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

| Displej | Výber |
|------------|--|
| Hodiny | <ul style="list-style-type: none"> ■ Digitálne + dátum¹ ■ Digitálne ■ Analógové + dátum ■ Analógové |
| Nastavenie | <ul style="list-style-type: none"> ■ Horizontálne a vertikálne zarovnanie displeja |

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

| Tón | Výber |
|--------------------------|---|
| Tón senzoroveho tlačidla | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zap.¹ ■ Vyp. |
| Hlasitosť | <ul style="list-style-type: none"> ■ Stupeň 1, 2, 3, 4 a 5¹ |
| Zvukový signál | <ul style="list-style-type: none"> ■ Veľmi krátke trvanie ■ Krátkе trvanie ■ Stredné trvanie¹ ■ Dlhé trvanie |

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

| Nastavenia spotrebiča | Výber |
|------------------------|---|
| Čas dobehu ventilátora | <ul style="list-style-type: none"> ■ Minimálny ■ Odporúčaný¹ ■ Dlhý ■ Veľmi dlhý |
| Vysúvací systém | <ul style="list-style-type: none"> ■ S dodatočnou výbavou (pri dvojitem a trojitem výsuve) ■ Nie je súčasťou výbavy (pri ránoch a jednoduchom výsuve)¹ |
| Osvetlenie | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zapnuté pri pečení a po otvorení dvierok¹ ■ Iba po otvorení dvierok ■ Vždy vypnuté |

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

| Osobné nastavenia | Výber |
|-------------------|---|
| Logo značky | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ukazovatele¹ ■ Nezobrazit |

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

| Osobné nastavenia | Výber |
|----------------------------------|--|
| Prevádzka po zapnutí | <ul style="list-style-type: none"> ■ Hlavné menu¹ ■ Druhy ohrevu ■ Pokrmy ■ Oblúbené |
| Uplynutý čas prípravy | <ul style="list-style-type: none"> ■ Ukazovatele¹ ■ Nezobrazit |
| Pokrmy | <ul style="list-style-type: none"> ■ Všetky¹ ■ Nie bravčové mäso ■ Iba kóšer |
| Regionálne jedlá | <ul style="list-style-type: none"> ■ Všetky¹ ■ Európske jedlá ■ Jedlá na britský spôsob |
| Detská poistka | <ul style="list-style-type: none"> ■ Len blokovanie tlačidiel¹ ■ Zaistenie dvierok + blokovanie tlačidiel ■ Len blokovanie tlačidiel¹ ■ Deaktivované |
| Automatické rýchle rozohrievanie | <ul style="list-style-type: none"> ■ Zap.¹ ■ Vyp. |

¹ Továrenské nastavenie (môže sa lísiť v závislosti od typu spotrebiča)

| Výrobné nastavenia | Výber |
|-------------------------|---|
| Výrobné nastavenia | <ul style="list-style-type: none"> ■ Obnoviť |
| Informácia o spotrebiči | Informácia o spotrebiči |

15.2 Zmena základných nastavení

1. V riadku zobrazenia stavu stlačte ☀.
2. Stlačte požadovanú oblasť základného nastavenia.
3. Stlačte požadované základné nastavenie.
4. Stlačte požadovanú voľbu základného nastavenia.
- ✓ Pri väčšine základných nastavení sa zmena prevezme priamo.
5. Keď chcete zmeniť ďalšie základné nastavenia, vráťte sa späť pomocou ← a vyberte iné základné nastavenie.
6. Keď chcete opustiť základné nastavenia, pomocou ✗ prejdite naspäť do hlavného menu alebo stlačením ○ vypnite spotrebič.
- ✓ Zmeny sú uložené.

Poznámka: Po výpadku elektrického prúdu zostanú vaše zmeny uložené v základných nastaveniach.

16 Home Connect

Toto zariadenie je pripojiteľné k sieti. Pripojte svoj spotrebič k mobilnému koncovému zariadeniu, aby ste mohli ovládať funkcie prostredníctvom aplikácie Home Connect, prispôsobiť základné nastavenia alebo monitorovať aktuálny prevádzkový stav.

Služby Home Connect nie sú k dispozícii v každej krajině. Dostupnosť funkcie Home Connect závisí od dostupnosti služieb Home Connect vo vašej krajine. Príslušné informácie nájdete na: www.home-connect.com.

Aplikácia Home Connect vás prevedie celým prihlásiacim procesom. Na vykonanie nastavení postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

Tipy

- Dodržiavajte dodané podklady od Home Connect.
- Dodržiavajte aj inštrukcie v aplikácii Home Connect.

Poznámky

- Rešpektujte bezpečnostné pokyny uvedené v tomto návode na obsluhu a zabezpečte, aby sa dodržiavalí aj vtedy, keď spotrebič obsluhujete cez aplikáciu Home Connect.
→ "Bezpečnosť", Strana 2
- Ovládanie na spotrebiči má vždy prednosť. V tomto čase nie je možné ovládanie cez aplikáciu Home Connect.
- V pripojenom stave a pohotovostnom režime je energetická spotreba vášho spotrebiča max. 2 W.

16.1 Vytvorenie Home Connect**Požiadavky**

- Spotrebič pripojený k elektrickej sieti a je zapnutý.
- Máte mobilné zariadenie s aktuálnou verzou operačného systému iOS alebo Android, napr. smartfón.
- Mobilné zariadenie a spotrebič sa nachádzajú v dosahu signálu WLAN vašej domácej siete.

1. Stiahnite si aplikáciu Home Connect.



2. Otvorte aplikáciu Home Connect a naskenujte nasledovný QR kód.



3. Postupujte podľa pokynov v aplikácii Home Connect.

16.2 Nastavenia Home Connect

V základných nastaveniach spotrebiča môžete pre Home Connect upraviť nastavenia a nastavenia siete. Zobrazenie nastavení na displeji závisí od toho, či je nastavený Home Connect a či je spotrebič spojený s domácou sieťou.

| Základné nastavenie | Možné nastavenia | Vysvetlenie |
|---------------------------|---|--|
| Asistent Home Connect | Spustenie funkcie Asistent Odpojiť | Prostredníctvom funkcie Asistent Home Connect môžete pripojiť váš spotrebič k aplikácii Home Connect. Poznámka: Ak používate funkciu Asistent Home Connect prvýkrát, k dispozícii je iba nastavenie "Spustenie funkcie Asistent". |
| Wi-Fi | Zap. Vyp. | Pomocou Wi-Fi môžete vypnúť spojenie spotrebiča so sieťou. Keď ste už boli úspešne pripojený, môžete Wi-Fi deaktivovať a svoje podrobne údaje nestratíte. Keď Wi-Fi znova aktivujete, spotrebič sa automaticky pripojí. Poznámka: V pohotovostnom režime je energetická spotreba spotrebiča pripojeného do siete maximálne 2 W. |
| Stav diaľkového ovládania | Monitoring Manuálny štart na diaľku Permanentný štart na diaľku | Monitoring umožňuje zobraziť v aplikácii iba prevádzkový stav spotrebiča. Pri manuálnom štarte na diaľku musíte štart na diaľku najprv vždy aktivovať a až potom budete môcť spotrebič spustiť pomocou aplikácie. Keď v priebehu 15 minút po aktivovaní štartu na diaľku alebo skončení prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, štart na diaľku sa deaktivuje. Pri trvalom štarte na diaľku môžete spotrebič kedykoľvek spustiť a obsluhovať na diaľku. Ak často obsluhujete spotrebič na diaľku, má zmysel nastaviť štart na diaľku na trvalý. |

16.3 Obsluha spotrebiča pomocou aplikácie Home Connect

Pomocou aplikácie Home Connect môžete spotrebič nastaviť a spustiť na diaľku.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznetiť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Požiadavky

- Spotrebič je zapnutý.
- Spotrebič je spojený s domácou sieťou a s aplikáciou Home Connect.
- Aby bolo možné spotrebič nastaviť pomocou aplikácie, je potrebné zvoliť manuálny alebo trvalý štart na diaľku v základnom nastavení Stav diaľkového ovládania.
 1. Ak chcete aktivovať štart na diaľku, stlačte □.
 2. V aplikácii Home Connect vykonajte nastavenie a odošlite ho do spotrebiča.

Poznámky

- Keď v priebehu 15 minút po aktivovaní štartu na diaľku alebo skončení prevádzky otvoríte dvierka spotrebiča, manuálny štart na diaľku sa deaktivuje.
- Ak na spotrebiči spustite prevádzku rúry na pečenie, štart na diaľku sa automaticky aktivuje. Môžete zmeniť nastavenia cez aplikáciu Home Connect alebo môžete spustiť nový program.

16.4 Aktualizácia softvéru

Pomocou funkcie Aktualizácia softvéru môžete aktualizovať softvér vášho spotrebiča, napr. optimalizácia, odstraňovanie chýb, bezpečnostné aktualizácie.

Predpokladom je, že ste registrovaný používateľ aplikácie Home Connect, máte aplikáciu nainštalovanú v mobilnom koncovom zariadení a ste pripojený k serveru Home Connect.

Keď je k dispozícii aktualizácia softvéru, zobrazí sa informácia v aplikácii Home Connect a prostredníctvom aplikácie budete môcť spustiť aktualizáciu softvéru. Ak ste spojený s vašou domácou sieťou WLAN (Wi-Fi), po úspešnom stiahnutí môžete spustiť inštaláciu prostred-

níctvom aplikácie Home Connect. O úspešnej inštalácii budete informovaný prostredníctvom aplikácie Home Connect.

Poznámky

- Počas sťahovania môžete spotrebič naďalej používať. Aktualizáciu softvéru možno stiahnuť aj automaticky. Závisí to od osobných nastavení v rámci aplikácie.
- V prípade aktualizácie súvisiacej so zabezpečením sa odporuča vykonať inštaláciu čo najskôr.
- Inštalácia trvá niekoľko minút. Počas inštalácie sa spotrebič nedá používať.

16.5 Diagnostika na diaľku

Zákaznícky servis sa prostredníctvom vzdialenej diagnostiky spojiť s vašim spotrebičom, keď sa na zákaznícky servis obrátiť s príslušnou požiadavkou, váš spotrebič bude spojený so serverom Home Connect a v krajine, v ktorej používate spotrebič, bude k dispozícii služba vzdialenej diagnostiky.

Tip: Ďalšie informácie a rady týkajúce sa dostupnosti vzdialenej diagnostiky vo vašej krajine nájdete v sekciu servisu a podpory lokálnej stránky: www.home-connect.com.

16.6 Ochrana osobných údajov

Dodržiavajte pokyny v súvislosti s ochranou osobných údajov.

Prvým spojením vášho spotrebiča s domácou sieťou pripojenou na internet sprostredkuje váš spotrebič nasledovné kategórie údajov serveru Home Connect (prvá registrácia):

- Jednoznačné rozpoznanie spotrebiča (pozostávajúce z klúčov spotrebiča, ako aj adresy MAC zabudovaného Wi-Fi komunikačného modulu).
- Bezpečnostný certifikát Wi-Fi komunikačného modulu (na informačno-technické zabezpečenie spojenia).
- Aktuálna verzia softvéru a hardvéru vášho domáceho spotrebiča.
- Stav prípadného predchádzajúceho vynulovania na výrobné nastavenia.

Táto prvá registrácia pripraví používanie funkcií Home Connect a je potrebná až v časovom okamihu, v ktorom chcete funkcie Home Connect využiť po prvý raz.

Poznámka: Berte do úvahy, že funkcie Home Connect je možné použiť iba v spojení s aplikáciou Home Connect. Informácie o ochrane údajov si môžete prezrieť v aplikácii Home Connect.

17 Čistenie a údržba

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

17.1 Čistiace prostriedky

Nepoužívajte nevhodné čistiace prostriedky, aby ste ne-poškodili rôzne povrhy spotrebiča.

VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Vníkнутá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

POZOR!

Nehodné čistiace prostriedky poškodzujú povrhy spotrebiča.

- ▶ Nepoužívajte ostré alebo abrazívne čistiace prostriedky.

- ▶ Nepoužívajte čistiace prostriedky s veľkým obsahom alkoholu.
- ▶ Nepoužívajte tvrdé hubky alebo čistiace špongie.
- ▶ Nepoužívajte špeciálne čistiace prostriedky na čistenie za tepla.

Čistič na rúry v teplom vnútornom priestore poškodzuje smalt.

- ▶ Čistič na rúry nikdy nepoužívajte v teplom vnútornom priestore.
 - ▶ Pred ďalším rozohrievaním úplne odstráňte zvyšky z vnútorného priestoru a dvierok spotrebiča.
- Ak zmiešate rôzne čistiace prostriedky, môžu navzájom chemicky reagovať.
- ▶ Nemiešajte čistiace prostriedky.
 - ▶ Zvyšky čistiacich prostriedkov úplne odstráňte. Soľ v nových špongiových utierkach môže poškodiť povrhy.
 - ▶ Nové špongiové utierky pred použitím dôkladne umyte.

Vhodné čistiace prostriedky

Na rôzne povrhy spotrebiča používajte iba vhodné čistiace prostriedky.

Dodržiavajte návod na čistenie spotrebiča.
→ "Čistenie spotrebiča", Strana 22

Predná strana spotrebiča

| Povrch | Vhodné čistiace prostriedky | Pokyny |
|--|--|--|
| Nehrdzavejúca oceľ | <ul style="list-style-type: none"> ■ Horúci umývací roztok ■ Špeciálne prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele na teplé povrhy | Z povrchov z nehrdzavejúcej ocele ihned odstráňte vodny kameň, mastné škvry, škrob a bielkoviny, aby ste zabránili korózii. Prostriedok na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele naneste v tenkej vrstve. |
| Plast alebo lakovane plochy napr. ovládací panel | <ul style="list-style-type: none"> ■ Horúci umývací roztok | Nepoužívajte čistiaci prostriedok na sklo ani škrabku na sklo. Aby ste zabránili vzniku neodstrániteľných škvŕn, odvápňovací prostriedok, ktorý sa dostane na povrch, ihned odstráňte. |

Dvierka spotrebiča

| Oblast' | Vhodné čistiace prostriedky | Pokyny |
|---|---|--|
| Sklá dvierok | <ul style="list-style-type: none"> ■ Horúci umývací roztok ■ Čistič na rúry | Nepoužívajte škrabku na sklo ani drôtenku. Tip: Na dôkladné čistenie demontujte sklá dvierok. → "Dvierka spotrebiča", Strana 25 |
| Vnútorný rám dvierok z nehrdzavejúcej ocele | <ul style="list-style-type: none"> ■ Čistiaci prostriedok na nehrdzavejúcu ocel' | Sfarbenie je možné odstrániť čistiacim prostriedkom na nehrdzavejúcu ocel'. Nepoužívajte prostriedky na ošetrovanie nehrdzavejúcej ocele. |
| Rukoväť dvierok | <ul style="list-style-type: none"> ■ Horúci umývací roztok | Aby ste zabránili vzniku neodstrániteľných škvŕn, odvápňovací prostriedok, ktorý sa dostane na povrch, ihned odstráňte. |
| Tesnenie dvierok | <ul style="list-style-type: none"> ■ Horúci umývací roztok | Nevyberajte a nedrhnite. |

Vnútorný priestor

| Oblast' | Vhodné čistiace prostriedky | Pokyny |
|--------------------|--|---|
| Smaltované povrchy | <ul style="list-style-type: none">■ Horúci umývací roztok■ Octová voda■ Čistič na rúry | <p>Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku.</p> <p>Aby sa vnútorný priestor po čistení vysušil, nechajte dvierka spotrebiča otvorené.</p> <p>Poznámky</p> <ul style="list-style-type: none">■ Najvhodnejšie je použiť funkciu čistenia. → "Funkcia čistenia 'Pyrolýza activeClean'", Strana 22■ Smalt sa pri veľmi vysokých teplotách vypáli, čím vznikajú určité farebné rozdiely. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča.■ Okraje tenkých plechov na pečenie nemôžu byť celkom potiahnuté smaltem a môžu byť drsné. Antikorózna ochrana nie je narušená.■ Zvyšky jedla zanechávajú na smaltovaných povrchoch biely povlak. Povlak nie je zdraviu škodlivý. Nemá to vplyv na funkčnosť spotrebiča. Povlak môžete odstrániť kyselinou citrónovou. |
| Rámy | <ul style="list-style-type: none">■ Horúci umývací roztok | <p>Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku.</p> <p>Poznámka: Na dôkladné čistenie vyveste rámy. → "Rámy", Strana 28</p> |
| Príslušenstvo | <ul style="list-style-type: none">■ Horúci umývací roztok■ Čistič na rúry | <p>Pri silnom znečistení namočte a použite kefku alebo drôtenku.</p> <p>Smaltované príslušenstvo je vhodné na umývanie v umývačke riadu.</p> |
| Teplotná sonda | <ul style="list-style-type: none">■ Horúci umývací roztok | <p>Pri silnom znečistení použite kefku.</p> <p>Neumývajte v umývačke riadu.</p> |

17.2 Čistenie spotrebiča

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, spotrebič čistite iba podľa pokynov a použitím vhodných čistiacich prostriedkov.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania zahrievajú.

- ▶ Dávajte pozor, aby ste sa nedotkli vyhrievacích prvkov.
- ▶ Deti mladšie ako 8 rokov sa musia zdržiavať v bezpečnej vzdialnosti.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Voľné zvyšky jedál, tuk a štava z pečenia sa môžu vznieť.

- ▶ Pred spustením prevádzky odstráňte z priestoru pečenia, z vyhrievacích prvkov a príslušenstva hrubé nečistoty.

Požiadavka: Dodržiavajte pokyny týkajúce sa čistiacich prostriedkov.

→ "Čistiace prostriedky", Strana 21

1. Spotrebič vyčistite horúcim umývacím roztokom a handričkou.
 - Na niektoré povrhy môžete použiť alternatívne čistiacie prostriedky.
→ "Vhodné čistiacie prostriedky", Strana 21
2. Utrite mäkkou utierkou do sucha.

18 Funkcia čistenia "Pyrolýza activeClean"

Funkcia čistenia "Pyrolýza activeClean"  takmer sama vyčistí vnútorný priestor.

Pomocou funkcie čistenia vyčistite vnútorný priestor každé 2 až 3 mesiace. V prípade potreby môžete funkciu čistenia využiť častejšie. Funkcia čistenia spotrebuje cca 3,6 – 4,7 kilowatthodín.

18.1 Príprava spotrebiča na funkciu čistenia

Ak chcete dosiahnuť dobrý výsledok čistenia a zabrániť poškodeniu, spotrebič starostlivo pripravte.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Horľavé predmety uskladnené vo vnútornom priestore sa môžu vznieť.

- ▶ Nikdy neuchovávajte vo vnútornom priestore horľavé predmety.
- ▶ Ak zo spotrebiča vychádza dym, vypnite ho alebo vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky a dvierka nechajte zatvorené, aby sa prípadné plamene udusili.

Voľné zvyšky jedál, tuk a šťava z pečenia sa môžu počas prevádzky funkcie čistenia vznieť.

- Pred každým spustením funkcie čistenia odstráňte z vnútorného priestoru a príslušenstva hrubé nečistoty.
- Nikdy nečistite príslušenstvo spolu s rúrou.

Spotrebič sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- Na rúčku dvierok nikdy nevešajte horľavé predmety, ako napr. utierky na riad.
- Prednú časť spotrebiča udržujte voľnú.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

Ak je poškodené tesnenie dvierok, v oblasti dvierok uniká veľké množstvo tepla.

- Tesnenie neumývajte abrazívnym spôsobom a nedávajte dolu.
 - Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným tesnením alebo bez tesnenia.
1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo a riad. Rámy môžete vyčistiť spolu s rúrou.
 2. Z rámov a z vnútorného priestoru odstráňte hrubé nečistoty.
 3. Vnútro dvierok spotrebiča a okraje vnútorného priestoru v oblasti tesnenia dvierok vyčistite umývacím roztokom a mäkkou handričkou.
Tesnenie dvierok nevyberajte a nedrhnite.
Silné nečistoty odstráňte z vnútorného skla dvierok čističom na rúry.
 4. Z vnútorného priestoru vyberte predmety. Vnútorný priestor musí byť prázdný, okrem rámov.

18.2 Nastavenie funkcie čistenia

V priebehu funkcie čistenia vetrajte kuchyňu.

⚠ VAROVANIE – Riziko poškodenia zdravia!

Funkcia čistenia zohreje varný priestor na veľmi vysokú teplotu, takže zvyšky z pečenia a grilovania sa spália. Uvoľňujú sa pary, ktoré môžu spôsobiť dráždenie slizníck.

- Počas priebehu funkcie čistenia kuchyňu dostatočne vetrajte.
- Nezdržiavajte sa dlhší čas v miestnosti.
- Deti a domáce zvieratá udržiavajte v bezpečnej vzdialenosťi.

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Varný priestor sa počas priebehu funkcie čistenia veľmi zohreje.

- Nikdy neotvárajte dvierka spotrebiča.
- Nechajte spotrebič vychladnúť.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

⚠ Spotrebič sa počas funkcie čistenia zvonku veľmi zohreje.

- Nikdy sa nedotýkajte dvierok spotrebiča.
- Nechajte spotrebič vychladnúť.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.

Poznámka: Osvetlenie rúry počas funkcie čistenia nesveti.

Požiadavka: → "Príprava spotrebiča na funkciu čistenia", Strana 22.

1. Stlačte "Čistenie".
2. Stlačte "Pyrolýza activeClean".
3. Stlačte "Stupeň" a nastavte stupeň čistenia.

| Stupeň čistenia | Intenzita čistenia | Čas trvania v hodinách |
|-----------------|--------------------|------------------------|
| 1 | Ľahké znečistenie | Cca 2:15 |
| 2 | Vysoké znečistenie | Cca 2:30 |

Čas trvania nie je možné zmeniť.

Čas, kedy sa má prevádzka skončiť, môžete posunúť.

→ "Nastavenie času ukončenia", Strana 13

4. Stlačte "Start".
5. Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na funkciu čistenia.
6. Potvrďte upozornenie.
7. Funkcia čistenia sa spustí a čas trvania začne plynúť.
8. Kvôli vašej bezpečnosti sa dvierka spotrebiča odurčite teploty vo vnútornom priestore zablokujú. Na displeji sa objaví .
9. Po skončení funkcie čistenia naznie akustický signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
10. Vypnite spotrebič stlačením .
11. → "Pripravenie spotrebiča na prevádzku po ukončení funkcie čistenia", Strana 23.

Zrušenie funkcie čistenia

Po spustení už nemôžete funkciu čistenia pozastaviť ani zmeniť.

- Ak chcete funkciu čistenia zrušiť, vypnite spotrebič stlačením .

18.3 Pripravenie spotrebiča na prevádzku po ukončení funkcie čistenia

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Popol, ktorý zostal vo vnútornom priestore, na rámoch a v oblasti dvierok spotrebiča, zotrite vlhkou handričkou.
3. Biely povlak odstráňte kyselinou citrónovou.

Poznámka: Biely povlak na smaltovaných povrchoch môže vzniknúť v dôsledku hrubého znečistenia. Tieto zvyšky potravín nie sú škodlivé. Povlak neobmedzuje funkciu spotrebiča.

Poznámka: Počas funkcie čistenia dochádza k sfarbeniu rámu na vnútornej strane dvierok spotrebiča alebo iných časťí dvierok z nehrdzavejúcej ocele. Toto sfarbenie neobmedzuje funkciu spotrebiča. Sfarbenie je možné odstrániť prostriedkom na čistenie nehrdzavejúcej ocele.

19 Podpora pri čistení "humidClean"

Podpora pri čistení "humidClean"  je rýchlosťou alternatívou na priebežné čistenie vnútorného priestoru. Podpora pri čistení zmäkčuje nečistoty odparovaním čistiaceho roztoku. Nečistoty sa potom dajú ľahšie odstrániť.

19.1 Nastavenie podpory pri čistení

VAROVANIE – Riziko obarenia!

V horúcom varnom priestore sa môže z vody vytvárať horúca vodná para.

- ▶ Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.

Poznámka: Osvetlenie rúry počas podpory pri čistení nesvetí.

Požiadavka: Vnútorný priestor je celkom vychladnutý.

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo.

2. POZOR!

Destilovaná voda vo vnútornom priestore spôsobuje koróziu.

- ▶ Nepoužívajte destilovanú vodu.

Zmiešajte 0,4 l vody s kvapkou umývacieho prostriedku a nalejte do stredu dna vnútorného priestoru.

3. Stlačte "Čistenie".

4. Stlačte "humidClean".

Čas trvania nie je možné zmeniť.

5. Stlačte "Start".

- ✓ Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na podporu pri čistení.

6. Potvrďte upozornenie.

- ✓ Podpora pri čistení sa spustí a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po ukončení podpory pri čistení zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
- 7. Vypnite spotrebič stlačením .
- 8. → "Čistenie vnútorného priestoru po ukončení podpory pri čistení", Strana 24.

19.2 Čistenie vnútorného priestoru po ukončení podpory pri čistení

POZOR!

Vlhkosť vo varnom priestore počas dlhšieho času vedie ku korózii.

- ▶ Po ukončení podpory pri čistení varný priestor utrite a nechajte úplne vysušiť.
- 1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
- 2. Zvyškovú vodu utrite z vnútorného priestoru savou utierkou.
- 3. Hladké smaltované povrchy vo vnútornom priestore vyčistite handričkou alebo mäkkou kefkou. Čažko odstráňiteľné zvyšky odstráňte drôtenkou z ušľachtilej ocele.
- 4. Vodný kameň odstráňte utierkou namočenou v octe a utrite čistou vodou.
- 5. Vnútorný priestor utrite mäkkou utierkou do sucha.
- 6. Ak chcete úplne vysušiť vnútorný priestor, nechajte dverka spotrebiča otvorené cca 1 hodinu alebo použite funkciu "Sušenie".
→ "Nastavenie sušenia", Strana 24

20 Funkcia sušenia

POZOR!

Voda na dne vnútorného priestoru pri prevádzke spotrebiča pri teplotách vyšších ako 120 °C spôsobuje poškodenie smaltu.

- ▶ Keď sa na dne vnútorného priestoru nachádza voda, nespúšťajte prevádzku.
- ▶ Pred spustením prevádzky utrite vodu z dna vnútorného priestoru.

20.1 Sušenie varného priestoru

Vnútorný priestor môžete vysušiť ručne alebo môžete použiť funkciu "Funkcia sušenia".

1. Nechajte spotrebič vychladnúť.
2. Odstráňte nečistoty z vnútorného priestoru.
3. Utrite vodu vo vnútornom priestore.
4. Vysušte vnútorný priestor.
 - Ak chcete vysušiť vnútorný priestor, nechajte dverka spotrebiča otvorené 1 hodinu.

- Ak chcete použiť funkciu "Funkcia sušenia", nastavte "Funkcia sušenia".
→ "Nastavenie sušenia", Strana 24

Nastavenie sušenia

Požiadavka: → "Sušenie varného priestoru", Strana 24

1. Stlačte "Čistenie".
2. Stlačte "Funkcia sušenia".
Čas trvania nie je možné zmeniť.
3. Stlačte "Start".
- ✓ Na displeji sa zobrazí upozornenie o potrebných prípravách na sušenie.
4. Potvrďte upozornenie.
- ✓ Sušenie sa spustí a čas trvania začne plynúť.
- ✓ Po ukončení sušenia zaznie signál. Na displeji sa objaví upozornenie o ukončení prevádzky.
5. Vypnite spotrebič stlačením .
6. Ak chcete úplne vysušiť vnútorný priestor, nechajte dverka spotrebiča otvorené 1 až 2 minúty.

21 Dvierka spotrebiča

Ak chcete dvierka spotrebiča dôkladne vyčistiť, môžete ich demontovať.

Poznámka:

Ďalšie informácie:




21.1 Zvesenie dvierok spotrebiča

Poznámka: Rukoväti dvierok sa líšia v závislosti od typu spotrebiča.


1. Úplne otvorte dvierka spotrebiča
→ "Demontáž skla dvierok", Strana 25.
2. Vyklopte blokovaciu páku na ľavom a pravom závese.

Blokovacia páka vyklopená

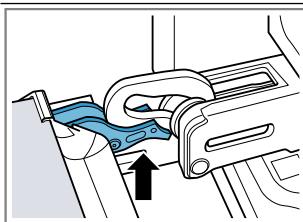


Záves je zaistený a nemôže zaklapnúť.

Blokovacia páka sklopená

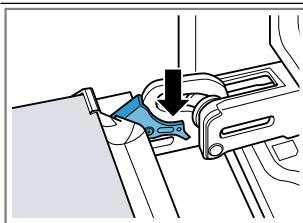

Dvierka spotrebiča sú zaistené a nedajú sa zvesiť.

- ✓ Blokovacie páky sú vyklopené. Závesy sú zaistené a nemôžu sa zaklapnúť.
- 3. Zatvorte dvierka spotrebiča až na doraz ①. Uchopte dvierka spotrebiča obidvoma rukami vľavo a vpravo a vytiahnite ich smerom nahor ②.

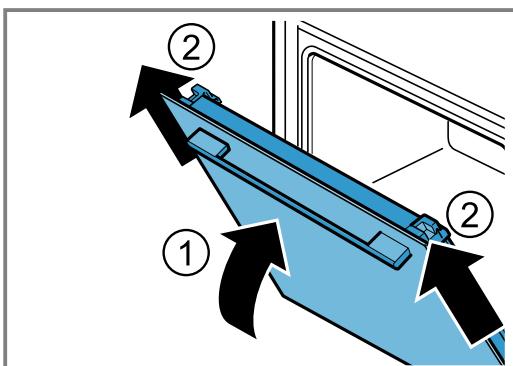


4. Dvierka spotrebiča opatrne položte na rovný povrch.


21.2 Zavesenie dvierok spotrebiča

1. Poznámka:


Dbajte na to, aby ste dvierka spotrebiča zasunuli na závesy bez odporu.

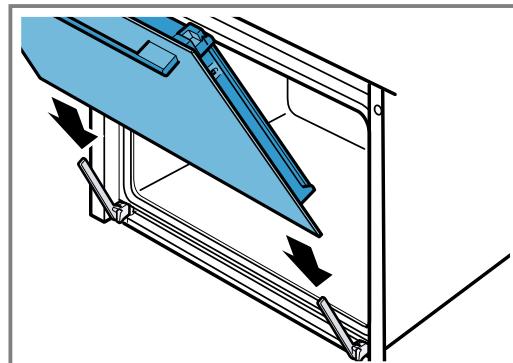

2. Zasuňte dvierka spotrebiča obidvomi rukami až na doraz.

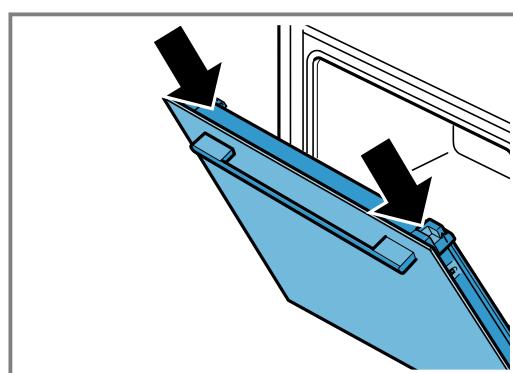

3. Úplne otvorte dvierka spotrebiča.
4. Sklopte blokovaciu páku na ľavom a pravom závese.

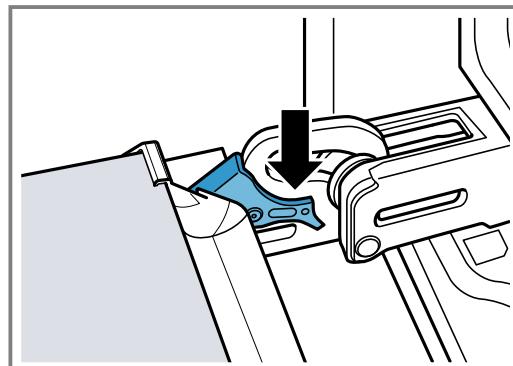

- ✓ Blokovacie páky sú sklopené. Dvierka spotrebiča sú zaistené a nedajú sa zvesiť.
- 5. Zatvorte dvierka spotrebiča.


21.3 Demontáž skla dvierok

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!


Závesy dvierok spotrebiča sa pri otváraní a zatváraní zatvárajú a môžete sa privrieť.

- Nesiahajte do priestoru závesov.
Súčasti dvierok spotrebiča môžu mať ostré hrany.
- Nasadte si ochranné rukavice.
- 1. Úplne otvorte dvierka spotrebiča.


2. Vyklopte blokovaciu páku na ľavom a pravom závese.
- ✓ Blokovacie páky sú vyklopené. Závesy sú zaistené a nemôžu sa zaklapnúť.
3. Zatvorite dvierka spotrebiča až na doraz.
4. Zatlačte na ľavú a pravú prítlachnú plochu ①, kým nebude počuť kliknutie.

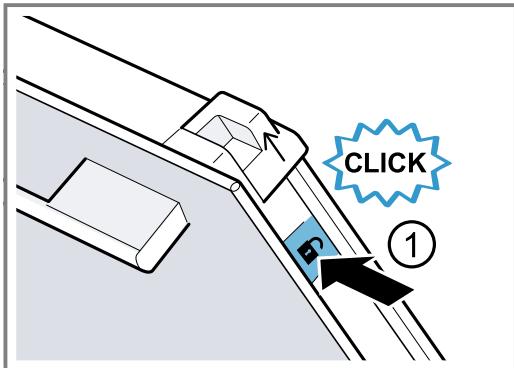


5. Posuňte dva posuvné kryty v smere šípky smerom nahor ②.

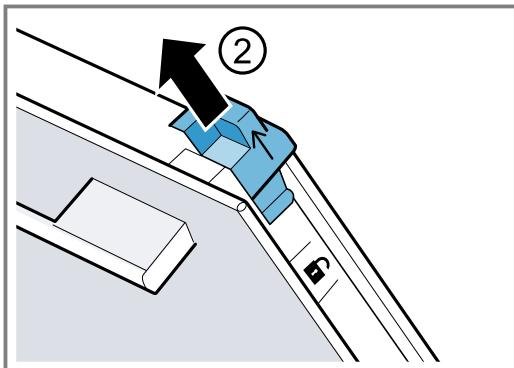

6. Vytiahnite vnútorné sklo šikmo smerom nahor a opatrne ho položte na rovný povrch.
7. Vyklopte ľavú a pravú kovovú lištu v smere šípky ①.

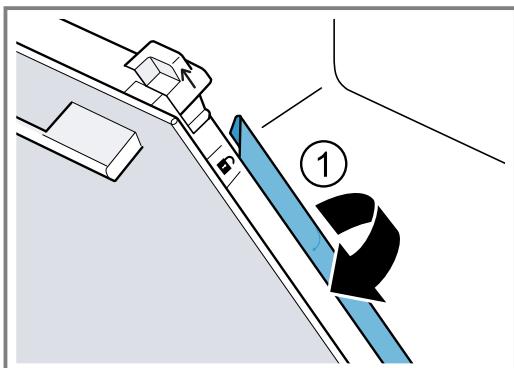

8. Vytiahnite prvé a druhé stredné sklo šikmo smerom nahor a opatrne ich položte na rovný povrch.

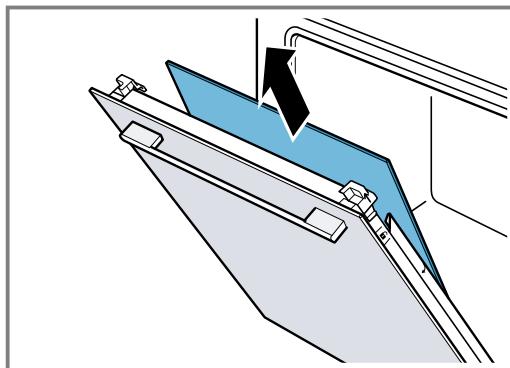


9. **⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**
Poškriabané sklo na dvierkach spotrebiča môže prasknúť.
 - Na čistenie skla dvierok rúry nepoužívajte drsné abrazívne čistiace prostriedky alebo ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškriabať povrch. Vymontované sklá dvierok vyčistite z obidvoch strán čistiacim prostriedkom na sklo a mäkkou utierkou.
10. Vyčistite dvierka spotrebiča.
→ "Vhodné čistiace prostriedky", Strana 21
11. **Poznámka:** Počas funkcie čistenia dochádza k sfarbeniu rámu na vnútorej strane dvierok spotrebiča alebo iných častí dvierok z nehrdzavejúcej ocele. Toto sfarbenie neobmedzuje funkciu spotrebiča. Sfarbenie je možné odstrániť prostriedkom na čistenie nehrdzavejúcej ocele.
Sklá dvierok osušte a opäť namontujte.
→ "Montáž skla dvierok", Strana 26


21.4 Montáž skla dvierok

Poznámka:


V prípade stredného skla sa uistite, či je šípka vľavo hore.

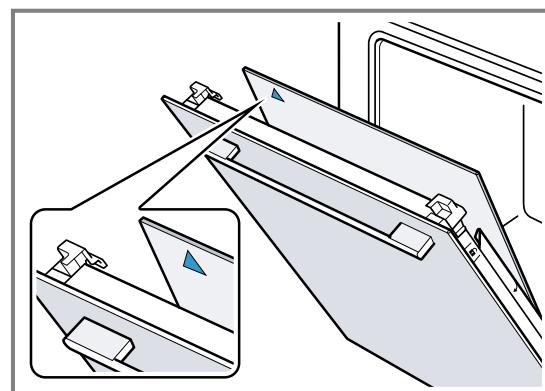


1. Prvé stredné sklo vložte do celkom spodného držiaka ① a založte hore.

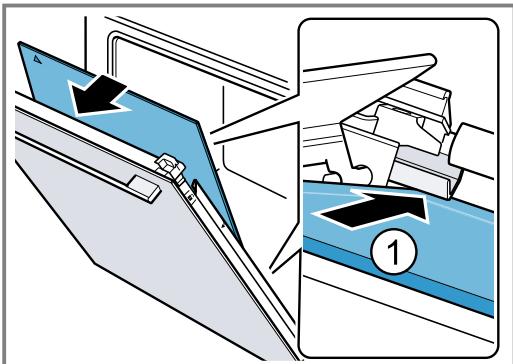


2. **Poznámka:** Stredné sklo sa automaticky umiestni otočením dištančného držiaka.
Druhé stredné sklo vložte do stredného držiaka ① a založte hore.

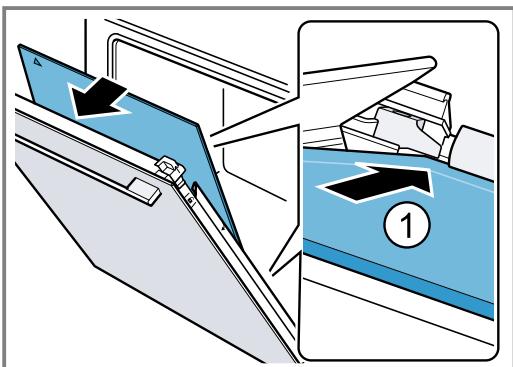


3. Zaklapnite kovové lišty vľavo a vpravo ①.

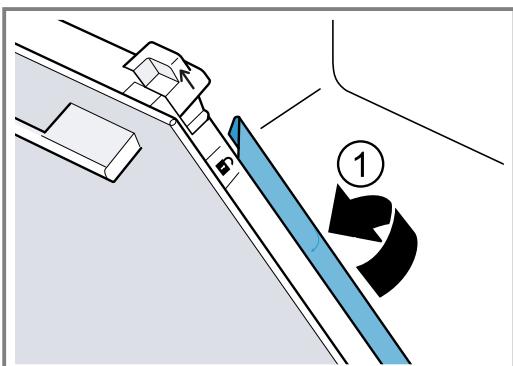


4. **Poznámka:** Nápis „Pyro“ musí byť čitateľný v hornej časti, ako je znázornené na obrázku.
Vnútorné sklo vložte dole do držiaka ① a založte hore.

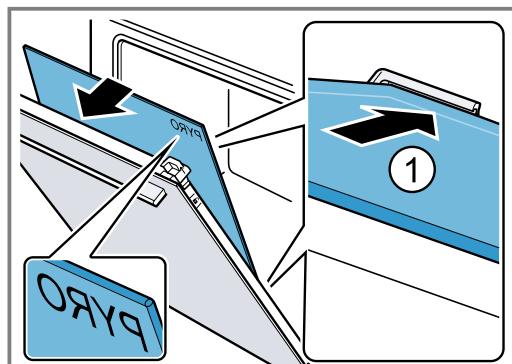

5. Vnútorné sklo hore zatlačte ①. Posuvné kryty a zatlačte v smere šípky smerom nadol.

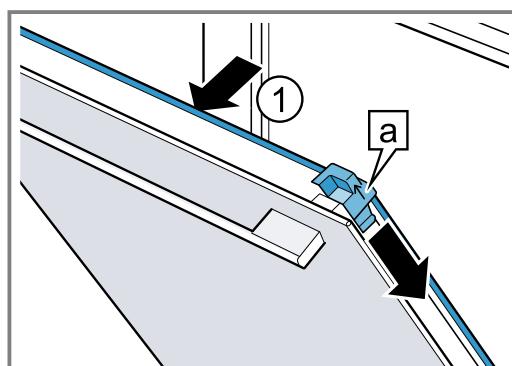

6. Úplne otvorte dvierka spotrebiča.
7. Sklopte blokovaciu páku na ľavom a pravom závese.

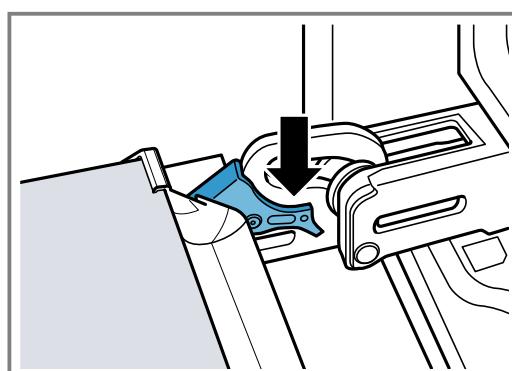

8. Zavorte dvierka spotrebiča.
- Poznámka:** Vnútorný priestor používajte až vtedy, keď budú správne namontované sklá dvierok.

22 Rámy


Ak chcete rámy a vnútorný priestor dôkladne vyčistiť alebo chcete rámy vymeniť, môžete ich vyvesiť.

22.1 Vyvesenie rámov

⚠ VAROVANIE – Riziko popálenia!

Rámy sa veľmi zohrejú.

- ▶ Nikdy sa nedotýkajte horúcich rámov.
- ▶ Vždy nechajte spotrebič vychladnúť.
- ▶ Deti udržujte v bezpečnej vzdialenosťi.
- 1. Rám spredu mierne nadvihnite ① a vyveste ②.
- 2. Rám potiahnite dopredu ③ a vyberte.

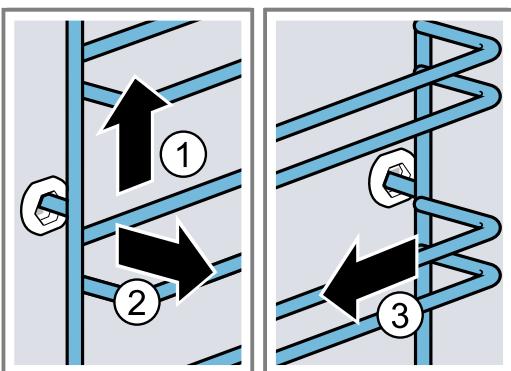


3. Rám vyčistite.
→ "Čistiace prostriedky", Strana 21

22.2 Zavesenie rámov

Poznámky

- Rámy sa hodia len doprava alebo doľava.
- Pri obidvoch rámovach dbajte na to, aby zahnuté tyčky boli vpred.

1. Rám zasuňte ① do stredu do zadného otvoru tak, aby doliehal na stenu vnútorného priestoru a potlačte ho dozadu ②.
2. Rám zasuňte ③ do predného otvoru tak, aby doliehal na stenu vnútorného priestoru a potlačte ho nadol ④.

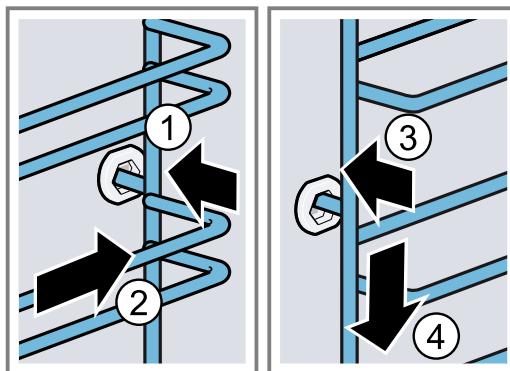

23 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opraviť iba kvalifikovaný personál.
- ▶ Keď má spotrebič poruchu, zavolajte zákaznícky servis.

→ "Zákaznícky servis", Strana 30

⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Ak sa napájací kábel tohto spotrebiča poškodí, musí byť vymenený vyškoleným odborným personálom.

23.1 Poruchy funkcie

| Porucha | Príčina a riešenie problémov |
|--|--|
| Spotrebič nefunguje. | Zareagovala poistka v poistkovej skrinke. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte poistku v poistkovej skrinke. |
| | Elektrické napájanie bolo prerušené. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Skontrolujte, či osvetlenie miestnosti alebo iné spotrebiče v miestnosti fungujú. |
| Chyba elektroniky | <ol style="list-style-type: none"> 1. Spotrebič minimálne na 30 sekúnd odpojte od elektrickej siete tak, že vypnete poistku v poistkovej skrinke. 2. Základné nastavenia resetujte na výrobné nastavenia. → "Základné nastavenia", Strana 17 |
| Na displeji sa zobrazí „Jazyk Slovenčina“. | Elektrické napájanie bolo prerušené. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Vykonajte nastavenia pre prvé uvedenie do prevádzky. |

| Porucha | Príčina a riešenie problémov |
|--|---|
| Prevádzka sa nespustí alebo sa preruší. | Sú možné rôzne príčiny. ▶ Skontrolujte upozornenia, ktoré sa zobrazia na displeji. → "Zobrazenie informácií", Strana 11 |
| Porucha funkcie | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 30 |
| Spotrebič nehreje. | Demo režim je zapnutý. <ol style="list-style-type: none"> 1. Krátko odpojte spotrebič od napájania tak, že vypnete poistku v poistkovej skriní a opäťovne ju zapniete. 2. V priebehu cca 5 minút vypnite demo režim v základných nastaveniach. → "Zmena základných nastavení", Strana 18 |
| Elektrické napájanie bolo prerušené. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Po výpadku prúdu jedenkrát otvorte a zatvorte dvierka spotrebiča. ✓ Spotrebič sa skontroluje a je pripravený na používanie. |
| Čas sa nezobrazí, keď je spotrebič vypnutý. | Základné nastavanie bolo zmenené. ▶ Zmeňte základné nastavanie ukazovateľa času. → "Základné nastavenia", Strana 17 |
| Dvierka spotrebiča sa nedajú otvoriť. | Dvierka spotrebiča sú zablokované funkciou čistenia, na displeji svieti . ▶ Nechajte spotrebič vychladnúť, kým na displeji nezhasne → "Funkcia čistenia 'Pyrolýza activeClean'", Strana 22 |
| Dvierka spotrebiča sú zablokované detskou poistikou. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Deaktivujte detskú poistku pomocou tlačidla . → "Detská poistka", Strana 17 <p>Blokovanie môžete vypnúť v základných nastaveniach. → "Základné nastavenia", Strana 17</p> |
| Home Connect nefunguje správne. | Sú možné rôzne príčiny. ▶ Chodte na www.home-connect.com . |
| Osvetlenie vnútorného priestoru nefunguje. | Základné nastavanie bolo zmenené. ▶ Zmeňte základné nastavanie osvetlenia. → "Základné nastavenia", Strana 17 |
| LED žiarovka je chybná. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Zavolajte zákaznícky servis. → "Zákaznícky servis", Strana 30 |
| Maximálny čas prevádzky bol dosiahnutý. | Aby sa predišlo nežiaducej nepretržitej prevádzke, spotrebič automaticky zastaví ohrev po niekoľkých hodinách, ak nedošlo k zmene nastavenia. Na displeji sa objaví upozornenie. Dosiahnutie maximálneho času prevádzky závisí od príslušných nastavení druhu prevádzky. <ol style="list-style-type: none"> 1. Aby ste pokračovali v prevádzke, spotrebič stlačením vypnite a znova zapnite. Opäťovne nastavte a spustite prevádzku. 2. Keď spotrebič nepotrebuje, vypnite ho pomocou . <p>Tip: Aby sa spotrebič nevypol neželane, nastavte čas trvania. → "Časové funkcie", Strana 12</p> |
| Na displeji sa zobrazí kód poruchy pozostávajúci z písmen a číslic, napr. E0111. | Elektronika zistila chybu. <ol style="list-style-type: none"> 1. Spotrebič vypnite a znova zapnite. ✓ Ak bola porucha jednorazová, hlásenie zmizne. 2. Ak sa hlásenie zobrazí znova, zavolajte zákaznícky servis. Počas telefonátu uvedťe presné hlásenie chyby. → "Zákaznícky servis", Strana 30 |
| Výsledok pečenia nie je uspokojivý. | Nastavenia boli nevhodné. Hodnoty nastavenia, napr. teplota alebo čas trvania, závisia od receptu, množstva a potravín. <ul style="list-style-type: none"> ▶ Nabudúce nastavte nižšie alebo vyššie hodnoty. <p>Tip: Ďalšie informácie o príprave a vhodných hodnotách nastavenia nájdete v aplikácii Home Connect alebo na našej domovskej stránke siemens-home.bsh-group.com.</p> |

24 Likvidácia

24.1 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť znova využité cenné suroviny.

1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
2. Odrezte napájací kábel.
3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.
O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

25 Zákaznícky servis

Podrobnejšie informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Ked' kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v príloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

Tento produkt obsahuje svetelné zdroje triedy energetickej účinnosti G. Svetelné zdroje sú dostupné ako náhradné diely a vymieňať ich môže len na to školený personál.

25.1 Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.)

Číslo výrobku (E-Nr.), výrobné číslo (FD) a sériové číslo (Z-Nr.) nájdete na typovom štítku spotrebiča. Výrobný štítok s číslami nájdete, ked' otvoríte dvierka spotrebiča.



Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje ponázcať.

Informácie o spotrebiči môžete zobraziť aj v základných nastaveniach.

→ "Základné nastavenia", Strana 17

26 Informácie k voľne dostupnému softvéru a open source softvéru

Tento produkt obsahuje softvérové komponenty, ktoré sú podľa autorských práv licencované ako voľne dostupné softvéry alebo open source softvéry.

Príslušné licenčné informácie sú uložené na domácom spotrebiči. Prístup k príslušným licenčným informáciám je možný aj prostredníctvom aplikácie Home Connect: „Profil -> Právne pokyny -> Licenčné informácie“.¹ Licenčné informácie si môžete stiahnuť na webovej stránke produktu. (Na webovej stránke produktu vyhľadávajte podľa modelu spotrebiča a ďalších dokumentov.)

Inou možnosťou je, že o príslušné informácie požiadate na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Na požiadanie dostanete k dispozícii zdrojový kód.

Svoju žiadosť pošlite na adresu ossrequest@bshg.com alebo BSH Hausgeräte GmbH, Carl-Wery-Str. 34, D-81739 Mnichov.

Predmet: „OSSREQUEST“

Poplatok za spracovanie vašej žiadosti vám vystavíme formou faktúry. Táto ponuka platí tri roky odo dňa nákupu, resp. minimálne po dobu, počas ktorej ponúkame podporu a náhradné diely na príslušný spotrebič.

¹ V závislosti od vybavenia spotrebiča

27 Vyhľásenie o zhode

Týmto BSH Hausgeräte GmbH vyhlasuje, že spotrebič s funkčnosťou Home Connect je v zhode so základnými požiadavkami, ako aj ostatnými príslušnými ustanoveniami smernice 2014/53/EU.

Podrobnejší RED vyhlásenie o zhode nájdete na internete na siemens-home.bsh-group.com na produktovej stránke vášho spotrebiča medzi doplnkovými dokumentmi.



| | | | | | | | | | |
|----------|----|----|----|----|----|---------|----|----|----|
| D | BE | BG | CZ | DK | DE | EE | IE | EL | ES |
| | FR | HR | IT | CY | LI | LV | LT | LU | HU |
| | MT | NL | AT | PL | PT | RO | SI | SK | FI |
| | SE | NO | CH | TR | IS | UK (NI) | | | |

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

| | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|
| AL | BA | MD | ME | MK | RS | UK | UA |
|----|----|----|----|----|----|----|----|

5 GHz WLAN (Wi-Fi): len na použitie vo vnútorných priestoroch.

28 Tako sa to podarí

Pre rôzne jedlá tu nájdete tie správne nastavenia, ako aj to najlepšie príslušenstvo a riad. Odporúčania sme optimálne prispôsobili vášmu spotrebiču.

Tip: Ďalšie informácie o príprave a vhodných hodnotách nastavenia nájdete v aplikácii Home Connect alebo na našej domovskej stránke siemens-home.bsh-group.com.

28.1 Všeobecné pokyny na prípravu

Pri príprave všetkých jedál dodržiavajte tieto informácie.

- Teplota a čas trvania závisia od množstva a receptu. Preto sú uvedené rozsahy hodnôt nastavenia. Skúste začať najprv s nižšími hodnotami.
- Hodnoty nastavenia platia pre vloženie jedla do studeného vnútorného priestoru. Keď chcete napríek tomu predhrievať, príslušenstvo zasuňte do vnútorného priestoru až po predhrievaní.
- Odstráňte z vnútorného priestoru príslušenstvo, ktoré nepoužívate.

28.2 Pokyny na prípravu pri pečení

- Na pečenie koláčov, pečiva alebo chleba sú najvhodnejšie tmavé formy z kovu.
- Na nákypy a gratinované jedlá používajte široký, plochý riad. V úzkej, vysokej nádobe potrebujú jedlá viac času a zhora viac zhnednú.
- Formy na pečenie zo silikónu nie sú vhodné.
- Keď pripravujete nákypy priamo v univerzálnom pekáči, zasuňte ich do úrovne 2.
- Hodnoty nastavenia pre chlebové cesto platia ako pre cesto na plechu na pečenie a taktiež ako pre cesto v pozdĺžnej forme.

POZOR!

Ak sa v horúcom vnútornom priestore nachádza voda, vzniká vodná para. Zmena teploty môže spôsobiť poškodenie.

- Nikdy nedávajte vodu do horúceho vnútorného priestoru rúry.
- Na dno vnútorného priestoru nikdy nedávajte riad s vodou.

Výšky zasunutia

Ak použijete ako druh ohrevu 4D horúci vzduch, môžete zvoliť výšku zasunutia 1, 2, 3 a 4. Najlepšie výsledky dosiahnete, keď použijete nasledujúce výšky zasunutia.

| Pečenie na jednej úrovni | Výška |
|--------------------------------|-------|
| Vysoké pečivo/forma na rošte | 2 |
| Ploché pečivo/plech na pečenie | 3 |

Pečenie na viacerých úrovniach

| Pečenie na viacerých úrovniach | Výška |
|--------------------------------|-------|
| 2 úrovne | |
| ■ Univerzálny pekáč | 3 |
| ■ Plech na pečenie | 1 |
| 2 úrovne | |
| ■ 2 rošty s formami | 3 |
| | 1 |

| Pečenie na viacerých úrovniach | Výška |
|---------------------------------|-------|
| 3 úrovne | |
| ■ Plech na pečenie | 5 |
| ■ Univerzálny pekáč | 3 |
| ■ Plech na pečenie | 1 |
| 4 úrovne | |
| ■ 4 rošty s papierom na pečenie | 5 |
| | 3 |
| | 2 |
| | 1 |

Použite druh ohrevu 4D horúci vzduch.

Poznámka: Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.

28.3 Pokyny na prípravu pri pečení, dusení a grilovaní

- Hodnoty v odporúčaných nastaveniach platia pre potraviny s teplotou ako v chladničke a neplnenú hydinu pripravenú na pečenie.
- Hydinu položte do nádoby prsami alebo kožou nadol.
- Mäso, grilované mäso alebo celú rybu otočte asi po $\frac{1}{2}$ až $\frac{2}{3}$ uvedeného času.

Pečenie na rošte

Na rošte sa mäso upečie obzvlášť chrumkavo zo všetkých strán. Pečte napríklad veľkú hydinu alebo viac kusov súčasne.

- Pečte kusy s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kúsky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
- Položte potravinu priamo na rošt.
- Aby ste zachytili kvapkajúcu tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč pod rošt do uvedenej výšky zasnutia.
- Podľa veľkosti a druhu potraviny pridajte do univerzálneho pekáča až $\frac{1}{2}$ l vody.

Z výpeku môžete pripraviť omáčku. Okrem toho sa tvorí menej dymu a vnútorný priestor je menej znečistený.

Pečenie v riade

Ak pripravujete jedlo v zakrytej nádobe, vnútorný priestor zostane čistejší.

Všeobecné informácie o pečení v riade

- Používajte žiaruvzdorný riad vhodný do rúry.
- Položte riad na rošt.
- Najvhodnejší riad je riad zo skla.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu riadu na pečenie.

Pečenie v nezakrytom riade

- Použite vysokú formu na pečenie.

- Ked' nemáte vhodnú nádobu, môžete použiť univerzálny pekáč.

Pečenie v zakryтом riade

- Použite vhodnú, dobre priliehajúcu pokrievku.
- Vzdialenosť medzi potravinou a pokrievkou musí byť minimálne 3 cm. Mäso môže zväčšiť svoj objem.

⚠ VAROVANIE – Riziko obarenia!

Pri odobratí pokrievky po upečení môže unikať veľmi horúca para. Para nie je vždy viditeľná v závislosti od teploty.

- Pokrievku nadvihnite tak, aby horúca para unikala smerom od vášho tela.
- Deti udržujte v bezpečnej vzdialnosti.

Grilovanie

Grilujte jedlo, ktoré má byť chrumkavé.

POZOR!

Potraviny s obsahom kyselín môžu poškodiť rošt.

- Kyslé potraviny, napr. ovocie alebo grilované kúsky naložené v kyslej marináde, neukladajte priamo na rošt.

Upozornenia pre osoby alergické na nikel

V zriedkavých prípadoch sa do jedla môžu dostať malé stopy niklu.

Grilovanie s cirkuláciou vzduchu sa veľmi dobre hodí na prípravu celej hydiny a rýb, ako aj mäsa, napr. zapečeného bravčového stehna.

- Grilujte kúsky s podobnou hmotnosťou a hrúbkou. Grilované kúsky tak rovnomerne zhnednú a zostanú šťavnaté.
- Grilované kúsky položte priamo na rošt.
- Aby ste zachytili kvapkajúcu tekutinu, zasuňte univerzálny pekáč aspoň o jednu úroveň nižšie, ako je rošt.

Poznámky

- Ohrevné telo grilu sa vždy opakovane zapína a vypína. To je normálne. Frekvencia závisí od nastaveného stupňa grilovania.
- Pri grilovaní môže vznikať dym.

28.4 Pokyny na prípravu hotových jedál

- Výsledok pečenia vo veľkej miere závisí od potraviny. Zhnednutie a nerovnomernosť môžu byť prítomné už pri pôvodnej surovine.
- Nepoužívajte mrazené výrobky s veľkou námrazou. Z jedla odstráňte ľad.
- Hotové jedlá vyberte z obalu.
- Ak ohrievate alebo varíte hotové jedlo v riade, použite žiaruvzdorný riad.
- Kusové jedlá, ako žemle a výrobky zo zemiakov, rovnomerne a rovno rozdeľte na príslušenstvo. Medzi jednotlivými kusmi nechajte trochu miesta.
- Dodržiavajte pokyny výrobcu uvedené na obale.

28.5 Výber jedál

Odporúčané nastavenia pre mnoho jedál zoradené podľa kategórie jedál.

Odporúčané nastavenia pre rôzne jedlá

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Výška | Druh ohrevu → Strana 8 nia | Teplota v °C / stupeň grilova- | Čas prípravy v min. |
|---|---|-------|-------------------------------|---|--------------------------|
| Trený koláč, jemný | Bábovková forma alebo pozdĺžna forma | 2 | □ | 150 – 170 | 60 – 80 |
| Trený koláč, 2 úrovne | Bábovková forma alebo pozdĺžna forma | 3+1 | ◎ | 140 – 160 | 60 – 80 |
| Ovocná alebo tvarohová torta s korpusom z jemného cesta | Tortová forma Ø 26 cm | 2 | □ | 170 – 190 | 55 – 80 |
| Piškótová torta, 6 vajec | Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm | 2 | ◎ | 150 – 170 ¹ | 30 – 50 |
| Piškótová torta, 6 vajec | Forma s vyberacím dnom Ø 28 cm | 2 | ◎ | 150 – 160 | 50 – 60 |
| Koláč z jemného cesta so šťavnatým obložením | Univerzálny pekáč | 3 | □ | 160 – 180 | 55 – 75 |
| Kysnutý koláč so šťavnatým obložením | Univerzálny pekáč | 3 | □ | 180 – 190 | 30 – 40 |
| Piškótová roláda | Plech na pečenie | 3 | ◎ | 180 – 190 ¹ | 10 – 15 |
| Muffiny | Plech na mafiny | 3 | □ | 170 – 190 | 15 – 20 |
| Drobné kysnuté pečivo | Plech na pečenie | 3 | □ | 160 – 180 | 25 – 35 |
| Suché pečivo | Plech na pečenie | 3 | ◎ | 140 – 160 | 15 – 30 |
| Suché pečivo, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + Plech na pečenie | 3+1 | ◎ | 140 – 160 | 15 – 30 |
| Suché pečivo, 3 úrovne | 2× Plech na pečenie + Univerzálny pekáč | 5+3+1 | ◎ | 140 – 160 | 15 – 30 |
| Chlieb, 750 g | Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma | 2 | ◎ | 1. 210 – 220 2. 180 – 190 ¹ | 1. 10 – 15 2. 25 – 35 |
| Chlieb, 1 500 g | Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma | 2 | ◎ | 1. 210 – 220 2. 180 – 190 ¹ | 1. 10 – 15 2. 40 – 50 |
| Chlieb, 1 500 g | Univerzálny pekáč alebo pozdĺžna forma | 2 | □ | 200 – 210 | 35 – 45 |
| Chlebová placka | Univerzálny pekáč | 3 | □ | 250 – 270 | 20 – 25 |
| Žemle, čerstvé | Plech na pečenie | 3 | □ | 180 – 190 | 20 – 30 |
| Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie | Plech na pečenie | 3 | ◎ | 200 – 220 | 25 – 35 |
| Pizza, čerstvá – na plechu na pečenie, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + Plech na pečenie | 3+1 | ◎ | 180 – 190 | 35 – 45 |
| Pizza, čerstvá, tenký korpus, v pizzovej forme | Plech na pizzu | 2 | ◎ | 220 – 230 | 20 – 30 |
| Koláč quiche | Tmavá forma na koláč quiche | 3 | ◎ | 190 – 210 | 30 – 40 |

¹ Predharejte spotrebič.

² Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.

³ Univerzálny pekáč zasuňte pod rošt.

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Výška | Druh ohrevu → Strana 8 nia | Teplota v °C / stupeň grilova- | Čas prípravy v min. |
|---|----------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Alsaský koláč | Univerzálny pekáč | 3 | | 260 – 270 ¹ | 10 – 15 |
| Nákyp, pikantný, varené prísady | Forma na nákyp | 2 | | 200 – 220 | 30 – 60 |
| Gratinované zemiaky, surové prísady, výška 4 cm | Forma na nákyp | 2 | | 160 – 190 | 50 – 70 |
| Kurča, 1,3 kg, neplnené | Rošt | 2 | | 200 – 220 | 60 – 70 |
| Malé porcie kurčaťa, po 250 g | Rošt | 3 | | 220 – 230 | 30 – 35 |
| Hus, neplnená, 3 kg | Rošt | 2 | | 160 – 180 | 120 – 150 |
| Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg | Nezakrytá nádoba | 2 | | 180 – 190 | 110 – 130 |
| Bravčové pečené bez kože, napr. krkovička, 1,5 kg | Nezakrytá nádoba | 2 | | 190 – 200 | 120 – 140 |
| Hovädzie filé, stredne prepečené, 1 kg | Rošt | 2 | | 210 – 220 | 40 – 50 |
| Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg | Zakrytá nádoba | 2 | | 200 – 220 | 130 – 160 |
| Dusené hovädzie mäso, 1,5 kg | Zakrytá nádoba | 2 | | 200 – 220 | 140 – 160 |
| Roastbeef, stredne prepečený, 1,5 kg | Rošt | 2 | | 220 – 230 | 60 – 70 |
| Burger, výška 3 – 4 cm | Rošt | 4 | | 3 | 25 – 30 ² |
| Jahňacie stehno bez kosti, stredne prepečené, 1,5 kg | Nezakrytá nádoba | 2 | | 170 – 190 | 50 – 80 |
| Ryba, grilovaná, celá, 300 g, napr. pstruh ³ | Rošt | 2 | | 170 – 180 | 20 – 30 |

¹ Predhrejte spotrebič.

² Jedlo po uplynutí 2/3 celkového času obráťte.

³ Univerzálny pekáč zasuňte pod rošt.

Jogurt

Pripravte si jogurt vo vašom spotrebiči.

Príprava jogurtu

1. Z vnútorného priestoru vyberte príslušenstvo a rámy.
2. 1 liter mlieka (3,5 % tuku) zohrejte na varnej zóne na 90 °C a nechajte vychladnúť na 40 °C.
Trvanlivé mlieko stačí zohriať na 40 °C.

3. Do mlieka vmiešajte 150 g jogurtu s teplotou ako v chladničke.
4. Masu nalejte do malých nádob, napr. šálok alebo malých pohárov.
5. Nádoby zakryte fóliou, napr. potravinovou fóliou.
6. Nádoby postavte na dno vnútorného priestoru.
7. Spotrebič nastavte podľa odporúčaných nastavení.
8. Po príprave nechajte jogurt odpočívať v chladničke najmenej 12 hodín.

Odporúčané nastavenia pre dezerty a kompot

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Výška | Druh ohrevu → Strana 8 | Teplota v °C | Čas prípravy v min. |
|--------|----------------------|--------------------------|---------------------------|--------------|---------------------|
| Jogurt | Porciové formy | Dno vnútorného priestoru | | 40 – 45 | 8 – 9 h |

28.6 Špeciálne druhy prípravy a ďalšie postupy

Informácie a odporúčané nastavenia pre špeciálne druhy prípravy a ďalšie spôsoby úpravy, napr. mierny ohrev.

Mierny ohrev

Jemné kúsky varte pomaly na nízkej teplote, napr. jemné časti hovädzieho, teľacieho, bravčového, jahňacieho alebo hydinového mäsa.

Príprava hydiny alebo mäsa na miernom ohreve

Poznámka: Odložená prevádzka s časom skončenia nie je pri druhu prevádzky Mierny ohrev možná.

Požiadavka: Vnútorný priestor je studený.

1. Používajte čerstvé, hygienicky bezchybné mäso bez kostí.
2. Nádobu položte do vnútorného priestoru na rošt na úroveň 2.
3. Vnútorný priestor a riad predhrievajte cca 15 minút.

4. Mäso prudko opečte na varnej zóne zo všetkých strán.
5. Mäso dajte ihneď do predhriatej nádoby do vnútorného priestoru.
Na zachovanie rovnomernej teploty vo vnútornom priestore nechajte počas pečenia na miernom ohreve dvierka rúry zatvorené.

Tipy na používanie mierneho ohrevu

Tu nájdete tipy na zabezpečenie dobrého výsledku pri používaní mierneho ohrevu.

| Požiadavka | Tip |
|---|---|
| Chcete pripraviť kačacie prsia na miernom ohreve. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Kačacie prsia dajte na studenú panvicu. ■ Najprv opečte stranu s kožou. ■ Upečte kačacie prsia na miernom ohreve. ■ Po upečení na miernom ohreve grilujte kačacie prsia 3 až 5 minút do chrumkava. |
| Chcete servírovať mäso pripravené na miernom ohreve čo najviac teplé. | <ul style="list-style-type: none"> ■ Nahrejte tanier, na ktorom budete servírovať. ■ Podávanú omáčku servírujte veľmi horúcu. |

Odporučané nastavenia na prípravu na miernom ohreve

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Výška | Čas opekania v min. | Druh ohrevu → Strana 8 | Teplota v °C | Čas prípravy v min. |
|--|----------------------|-------|------------------------|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Kačacie prsia, doružova, po 300 g | Nezakrytá nádoba | 2 | 6 – 8 | | 90 ¹ | 45 – 60 |
| Bravčové filety, vcelku | Nezakrytá nádoba | 2 | 4 – 6 | | 80 ¹ | 45 – 70 |
| Hovädzie filé, 1 kg | Nezakrytá nádoba | 2 | 4 – 6 | | 80 ¹ | 90 – 120 |
| Tel'acie medailóniky, hrúbka 4 cm | Nezakrytá nádoba | 2 | 4 | | 80 ¹ | 30 – 50 |
| Jahňaci chrbát, vykostený bez kože, po 200 g | Nezakrytá nádoba | 2 | 4 | | 80 ¹ | 30 – 45 |

¹ Predharejte spotrebič.

28.7 Testované jedlá

Informácie v tejto časti sú zamerané na testovacie inštitúty s cieľom uľahčiť testovanie spotrebiča podľa EN 60350-1.

Pečenie

- Hodnoty nastavenia platia vždy pre zasunutie do studeného priestoru na pečenie.
- Dodržiavajte upozornenia týkajúce sa predhrievania uvedené v odporúčaných nastaveniach. Hodnoty nastavenia platia bez rýchleho rozohrievania.
- Na pečenie použite najprv najnižšiu uvedenú teplotu.
- Pečivo na plechoch alebo vo formách zasunuté do spotrebiča v rovnakom čase nemusí byť hotové v rovnakom čase.
- Výšky zasunutia pri pečení na 2 úrovniach:
 - Univerzálny pekáč: výška 3

- Plech na pečenie: výška 1
- Formy na rošte:
 - Prvý rošt: výška 3
 - Druhý rošt: výška 1
- Výšky zasunutia pri pečení na 3 úrovniach:
 - Plech na pečenie: výška 5
 - Univerzálny pekáč: výška 3
 - Plech na pečenie: výška 1
- Piškotový koláč
 - Keď pečiete na 2 úrovniach, položte formy s vyberacím dnom na rošty striedavo nad sebou.
 - Ako alternatívu k roštu môžete použiť aj plech Air Fry z našej ponuky.

Odporučané nastavenia na pečenie

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Výška | Druh ohrevu → Strana 8 | Teplota v °C | Čas prípravy v min. |
|------------------|----------------------|-------|---------------------------|------------------------|------------------------|
| Striekané pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 140 – 150 ¹ | 25 – 40 |
| Striekané pečivo | Plech na pečenie | 3 | | 140 – 150 ¹ | 25 – 40 |

¹ Spotrebič predhrievajte 5 minút. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

² Predharejte spotrebič. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Výška | Druh ohrevu → Strana 8 | Teplota v °C | Čas prípravy v min. |
|----------------------------|---|-------|---------------------------|------------------------|---------------------|
| Striekané pečivo, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + Plech na pečenie | 3+1 | ④ | 140 – 150 ¹ | 30 – 40 |
| Striekané pečivo, 3 úrovne | 2× Plech na pečenie + Univerzálny pekáč | 5+3+1 | ④ | 130 – 140 ¹ | 35 – 55 |
| Cukrovinky | Plech na pečenie | 3 | □ | 160 ¹ | 20 – 30 |
| Cukrovinky | Plech na pečenie | 3 | ④ | 150 ¹ | 25 – 35 |
| Cukrovinky, 2 úrovne | Univerzálny pekáč + Plech na pečenie | 3+1 | ④ | 150 ¹ | 25 – 35 |
| Cukrovinky, 3 úrovne | 2× Plech na pečenie + Univerzálny pekáč | 5+3+1 | ④ | 140 ¹ | 35 – 45 |
| Piškotový koláč | Tortová forma Ø 26 cm | 2 | □ | 160 – 170 ² | 25 – 35 |
| Piškotový koláč | Tortová forma Ø 26 cm | 2 | ④ | 160 – 170 ² | 30 – 40 |
| Piškotový koláč, 2 úrovne | 2× Tortová forma Ø 26 cm | 3+1 | ④ | 150 – 170 ² | 30 – 50 |

¹ Spotrebič predhrievajte 5 minút. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

² Predhrejte spotrebič. Nepoužívajte funkciu rýchleho ohrevu.

Grilovanie

Odporúčané nastavenia na grilovanie

| Pokrm | Príslušenstvo / riad | Výška | Druh ohrevu → Strana 8 nia | Teplota v °C / stupeň grilova- | Čas prípravy v min. |
|----------------|----------------------|-------|-------------------------------|--------------------------------|---------------------|
| Opečené toasty | Rošt | 5 | ■■■ | 3 ¹ | 4 – 6 |

¹ Spotrebič nepredhrievajte.

29 Návod na montáž




⚠ 29.1 Všeobecné pokyny na montáž

Pred začatím montáže spotrebiča dodržiavajte tieto pokyny.

- Len pri odbornej montáži zodpovedajúcej tomuto montážnemu návodu je zaručená bezpečnosť pri používaní. Za škody, ktoré vzniknú na základe neodbornej montáže, ručí montážny pracovník.

- Na prepravu alebo inštaláciu nepoužívajte rúčku dverí.
- Po vybalení spotrebič skontrolujte. Ak vznikli škody pri preprave, spotrebič ne-pripájajte.
- Pred uvedením spotrebiča do prevádzky odstráňte obalový materiál a lepiace fólie z vnútorného priestoru a dvierok.
- Pri montáži príslušenstva sa riadte montážnymi výkresmi.
- Kuchynská linka musí byť odolná voči teplote až do 95 °C, susedné čelá skrinky do 70 °C.

- Spotrebič neinštalujte za dekoračné dvierka alebo dvierka linky. Hrozí nebezpečenstvo prehriatia.
- Výrezy na nábytku urobte pred vložením spotrebiča. Odstráňte triesky. Inak môžu nepriaznivo ovplyvniť funkciu elektrických súčiastok.
- Zásuvka na pripojenie spotrebiča musí byť umiestnená v oblasti vyšrafovanej plochy **a** alebo mimo priestoru zabudovania spotrebiča.
Neupevnený nábytok pripojte na stenu pomocou bežne dostupného uholníka **b**.

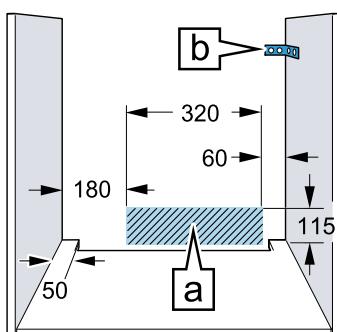

- Aby ste predišli rezným poraneniam, nosťte ochranné rukavice. Časti, ktoré sú počas montáže prístupné, môžu mať ostré hrany.
- Údaje o rozmeroch obrázkov v mm.

⚠ VAROVANIE – Nebezpečenstvo: magnetizmus!



Pozor magnetizmus



Výstraha pre osoby s kardiomagnetickými implantátmi

V ovládacom paneli sú vložené permanentné magnety. Tie môžu ovplyvniť funkčnosť elektronických implantátov, ako sú napr. kardiostimulátory alebo inzulínové pumpy.

- Osoby s elektronickými implantátmi musia byť od ovládacieho panela vzdialené najmenej 10 cm.

⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- Nepoužívajte viacnásobné zásuvky.

- Používajte len certifikované predlžovacie káble, ktoré majú minimálny prierez $1,5 \text{ mm}^2$ a splňajú príslušné národné bezpečnostné požiadavky.
- Ak je napájací kábel príliš krátky, kontaktujte oddelenie služieb zákazníkom.
- Používajte iba adaptéry schválené výrobcom.


POZOR!

Pri prenášaní spotrebiča za rúčku dvierok sa rúčka môže zlomiť. Rúčka dvierok neunesie hmotnosť spotrebiča.

- Spotrebič nenoste alebo nedržte za rúčku dvierok.


29.2 Rozmery spotrebiča

Tu nájdete rozmery spotrebiča

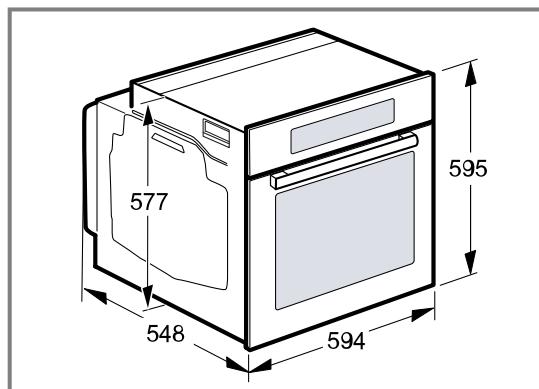

29.3 Zabudovanie pod pracovnú dosku


Pri zabudovaní spotrebiča pod pracovnú dosku dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

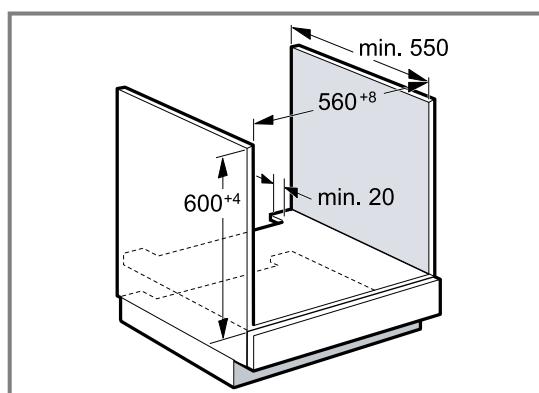

- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzinárodnou a zadnou stenou vetracia medzera.
- Pracovná doska musí byť pripojená ku kuchynskej linke.
- Dodržiavajte návod na montáž varného panela, ak je k dispozícii.
- V prípade odlišných informácií dodržiavajte národné pokyny na inštaláciu varného panela.

29.4 Zabudovanie pod varným panelom

Ak sa spotrebič zabuduje pod varný panel, musia sa dodržať minimálne rozmery, v prípade potreby vrátane spodnej konštrukcie.

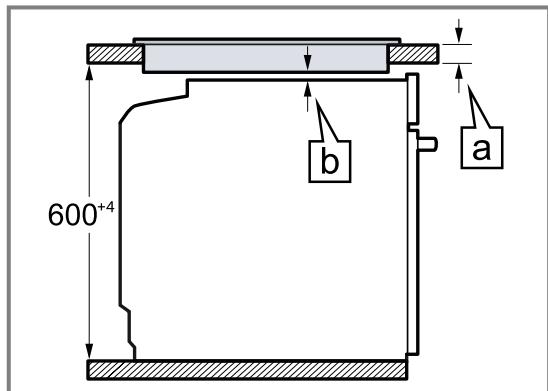


Na základe nevyhnutného minimálneho odstupu **b** sa odvoduje najmenšia hrúbka pracovnej plochy **a**.

| Druh varného panela | a zabudovateľný v mm | a v rovine v mm | b v mm |
|---------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| Indukčný varný panel | 37 | 38 | 5 |
| Celoplošný indukčný varný panel | 47 | 48 | 5 |
| Plynový varný panel | 27 | 38 | 5 ¹ |
| Elektrický varný panel | 27 | 30 | 2 |

¹ V prípade odlišných informácií dodržiavajte národné pokyny na inštaláciu varného panela.

29.5 Zabudovanie do vysokej skrinky


Pri zabudovaní spotrebiča do vysokej skrinky dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

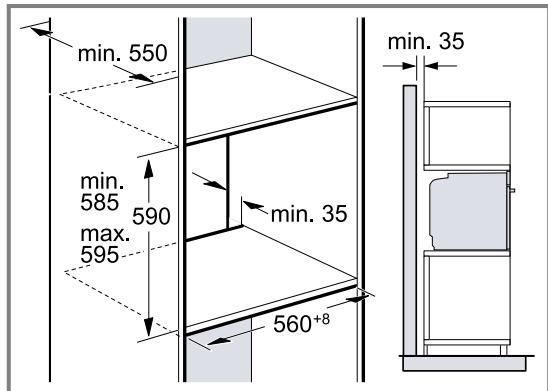

- Na odvetranie spotrebiča musí byť medzi medzidnami vetracia medzera.
- Keď má vysoká skrinka okrem základnej zadnej steny ešte ďalšiu zadnú stenu, musí sa táto stena odstrániť.
- Spotrebič namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.


29.6 Montáž dvoch spotrebičov nad sebou

Spotrebič možno zabudovať tiež nad alebo pod ďalší spotrebič. Pri montáži nad sebou dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

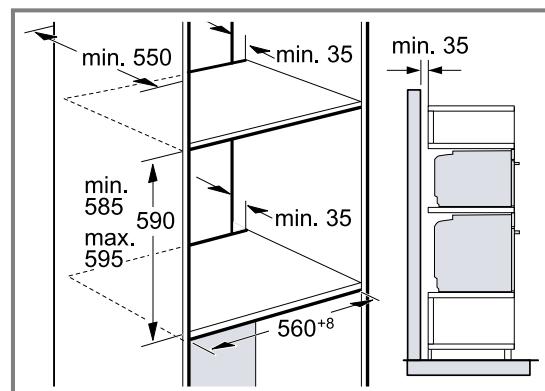

- Na odvetranie spotrebičov musí byť medzi medzidnami vetracia medzera.
- Na zabezpečenie dostatočného vetrania oboch spotrebičov je v oblasti podstavca potrebný vetrací otvor najmenej 200 cm². Soklovú lištu prirežte alebo upevnite vetraciu mriežku.


- Je potrebné dbať na to, aby bola zaručená výmena vzduchu podľa náčrtu.

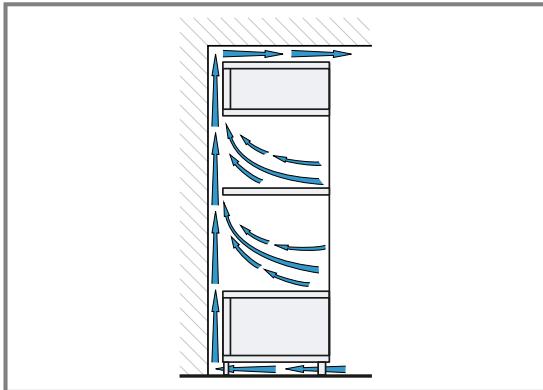

- Spotrebiče namontujte len do takej výšky, aby ste príslušenstvo mohli bez problémov vyberať.

29.7 Zabudovanie do rohu

Pri zabudovaní spotrebiča do rohu dodržiavajte montážne rozmery a montážne pokyny.

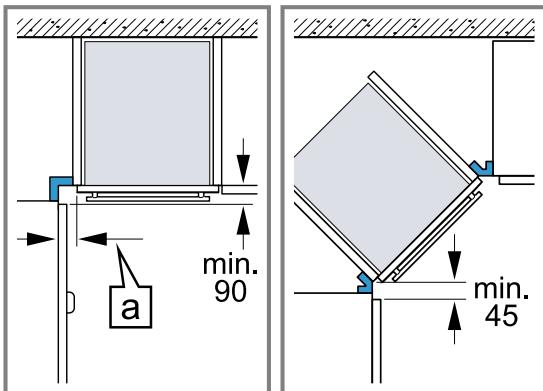

- Aby sa dvierka spotrebiča dali otvoriť, zohľadnite pri montáži do rohu minimálne rozmery. Rozmer [a] závisí od hrúbky prednej steny linky a rúčky.

29.8 Elektrické pripojenie

Aby sa zabezpečilo bezpečné elektrické pripojenie spotrebiča, dodržiavajte tieto pokyny.

- Spotrebič zodpovedá triede ochrany I a smie byť pripojený len káblom s ochranným vodičom.
- Istnie musí byť vykonané podľa údajov o výkone na typovom štítku a miestnych predpisov.
- Pri všetkých montážnych práciach musí byť spotrebič odpojený od napäcia.
- Spotrebič sa smie pripojiť len pomocou dodaného prívodného kábla.
- Prívodný kábel sa musí pripojiť na zadnej strane spotrebiča, kým nezačujete kliknutie. Prívodný kábel s dĺžkou 3 m si môžete zakúpiť v zákazníckom servise.
- Prívodný kábel možno vymeniť len za originálny kábel. Môžete ho dostať v zákazníckom servise.
- Ochrana proti dotyku musí byť zaručená montážou.
- Ak displej spotrebiča zostane tmavý, je nesprávne pripojený. Spotrebič odpojte od elektrickej siete a skontrolujte pripojenie.

Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou s ochranným kontaktom

Poznámka: Spotrebič sa smie pripojiť len do zásuvky s ochranným kontaktom, ktorá je nainštalovaná podľa predpisov.

- Zasuňte zástrčku do zásuvky ochranného kontaktu. Ked' je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sietového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmami podľa ustanovení o inštalácii.

Elektrické pripojenie spotrebiča zástrčkou bez ochranného kontaktu


Poznámka: Len odborník s koncesiou smie inštalovať spotrebič. Pri škodách spôsobených nesprávnym pripojením zaniká nárok na záruku.

V pevne uloženej elektrickej inštalácii sa musí namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmami podľa ustanovení o inštalácii.


- Identifikujte v pripojovacej zásuvke fázový a nulový vodič.
V prípade nesprávneho pripojenia môže dôjsť k poškodeniu spotrebiča.
- Pripojenie uskutočnite podľa schémy pripojenia. Údaje o napätií nájdete na typovom štítku.
- Jednotlivé vodiče sietového prívodného vedenia pripojte podľa farebného kódovania:
 - zelená-žltá = ochranný vodič \oplus
 - modrá = neutrálny („nulový“) vodič
 - hnedá = fáza (vonkajší vodič)

29.9 Montáž spotrebiča

- Spotrebič zasuňte na doraz a vyrovnejte na stred.

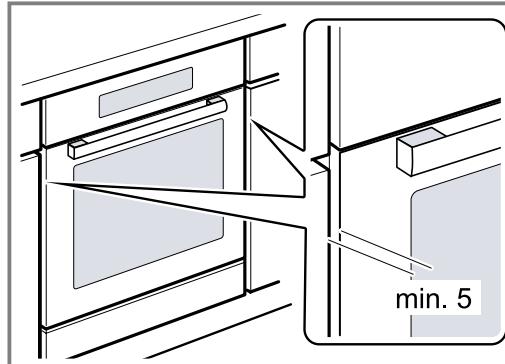


- Spotrebič priskrutkujte.

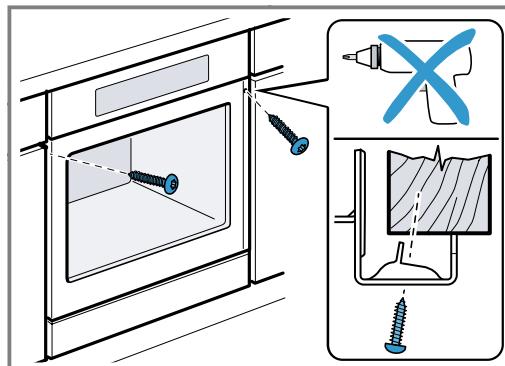


Poznámka: Medzera medzi pracovnou doskou a spotrebičom nesmie byť uzavretá doplnkovými lištami.
Na bočných stenách nábytkového korpusu sa nesmú upevniť tepelnoizolačné lišty.

29.10 V kuchynských linkách bez klasickej rukoväti s pozdĺžnou rukoväťou:


1. Priepavnite vhodnú vložku, aby ste zakryli prípadné ostré hrany a zabezpečili bezpečnú montáž.

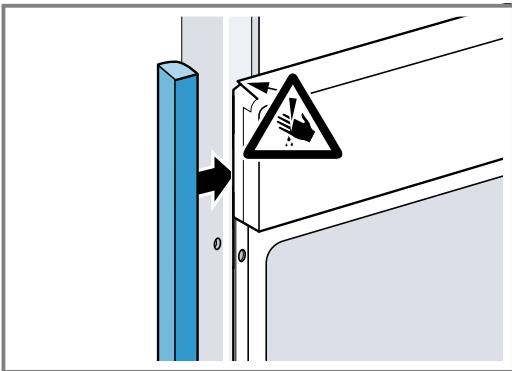

2. Predvŕtajte hliníkové profily, aby ste vytvorili skrutkové spojenie.

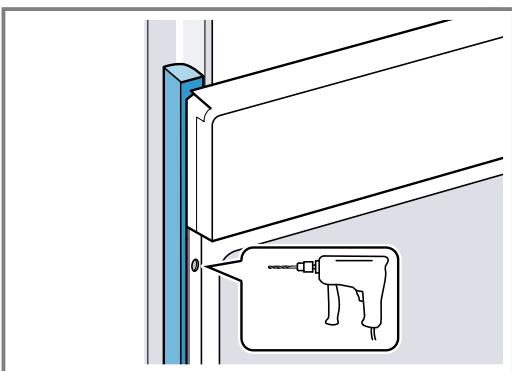

3. Spotrebič priepavnite vhodnou skrutkou.

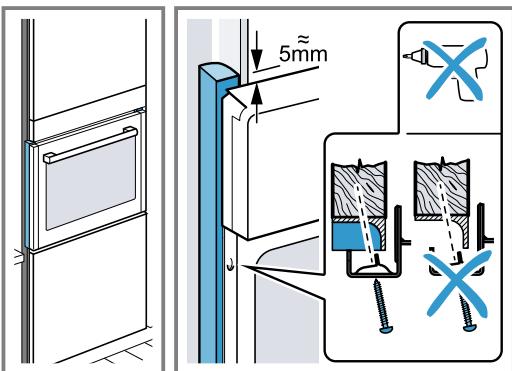

29.11 Demontáž spotrebiča

1. Spotrebič odpojte od napäťia.
2. Uvoľnite upevňovacie skrutky.
3. Spotrebič mierne nadvihnite a celkom vytiahnite.







BSH Hausgeräte GmbH
Carl-Wery-Straße 34
81739 München, GERMANY
siemens-home.bsh-group.com

Vyrobila spoločnosť BSH Hausgeräte GmbH v rámci licencie ochrannej známky spoločnosti Siemens AG



9001647462 (030319)
sk