

Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

- Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa návodu.
- Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.





Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastavitelných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 – 1,1	H:00
mäkký	1,2 – 1,4	H:01

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

- Stlačte
- Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
✓ Displej zobrazuje **set**.
- Stláčajte **—** alebo **+** dovtedy, kým sa nenastaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
- Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.


Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

- Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
- Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.

3. Naplňte zásobník špeciálnou soľou.

Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.

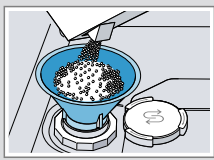


4. Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

Pridať leštiaci prostriedok

- Stlačte sponu na veko zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.

2. Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.

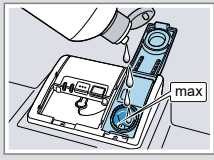

3. Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.


✓ Veko počuteľne zaklapne.

Pridať umývací prostriedok

- Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

2. Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.

✓ Veko počuteľne zaklapne.

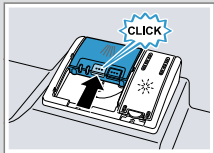

Postup


- Vložte riad. Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľne otáčať.
- Pridať umývací prostriedok.
- Zapnite spotrebič
- Nastavte program.
- Spustíte program Start.
- Po skončení programu vyberte riad.
- Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte Reset 4 sec.. Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.

Čistenie sítiiek


- 1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.
- 2. Otočte hrubým sítkom v protismere hodi nových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiiek ②.



- 3. Vytiahnite mikrositko nadol.


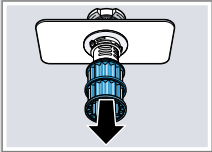


- 4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sítko smerom nahor ②.
- 5. Vyčistite časti sítko pod tečúcou vodou.
- 6. Zostavte sústavu sítiiek.
- 7. Nasadte sústavu sítiiek do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodi nových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

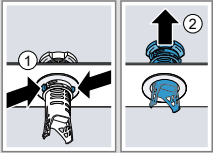



Čistenie ostrekovacích ramien

- 1. Horné rameno odskrutkujte ① a stiahnite ho nadol ②.
- 2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.
- 3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.
- 4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.
✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.
- 5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie rameno.

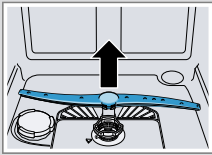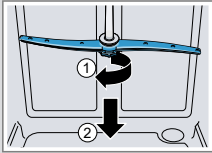

Čistenie čerpadla odpadovej vody

- 1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- 2. Odoberte sústavu sítiiek.
- 3. Odčerpajte zvyšnú vodu.
- 4. Kryt čerpadla vypäčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.
- 5. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.
- 6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.
- 7. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.
✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.
- 8. Zabudujte sústavu sítiiek.

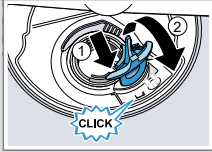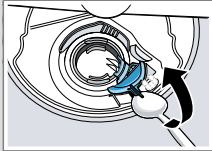

Odstránenie porúch

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. ► Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. Vodovodný kohútik je zatvorený. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatý. ► Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorení prívodu vody dosahovať aspoň 10 l/min. Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice Aqu-aStop sú upchané. 1. Vypnite spotrebič. 2. Vytiahnite sieťovú zástrčku. 3. Zatvorte vodovodný kohútik. 4. Odskrutkujte vodovodnú prípojku. 5. Odoberte sítko z prívodnej hadice 6. Vyčistite sítko. 7. Nasadte sítko do prívodnej hadice. 8. Naskrutkujte vodovodnú prípojku. 9. Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. 10. Vytvorte elektrické napájanie. 11. Zapnite spotrebič.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. ► Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený ► Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom.
Striedavo svieti E:92-40.	Sitká sú znečistené alebo upchaté. ► Vyčistite sitká.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. 1. Vkladajte riad s dostatkým voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. 2. Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. ► Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. ► Vyčistite ostrekovacie ramená. Sitká sú znečistené. ► Vyčistite sitká. Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. 1. Nasadte sitká správnym spôsobom. 2. Zaklapnite sitká. Je zvolený príliš slabý umývací program. ► Zvoľte silnejší umývací program. ► Prispôbte citlivosť snímačov.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. ► Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. ► Doplňte leštiaci prostriedok.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. ► Používajte riad odolný proti hrdzaveniu. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. ► Neumývajte korodujúce časti.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. ► Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.	Elektronika zistila chybu. ► Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.