


Pred prvým použitím si prečítajte návod na používanie a v ňom uvedené bezpečnostné pokyny.

Nastavenie Home Connect

Tip: Svoje zariadenie spojte s mobilným koncovým zariadením. Pomocou aplikácie Home Connect môžete pohodlne prechádzať nastaveniami.

- Nainštalujte aplikáciu Home Connect na mobilnom koncovom zariadení a postupujte podľa návodu.
- Pomocou aplikácie Home Connect naskenujte QR kód.



Prehľad nastavení pre tvrdosť vody

Tu nájdete prehľad nastavitelných hodnôt stupňov tvrdosti vody. Tabuľku s jednotkami pre danú krajinu nájdete v návode na použitie.

Rozsah tvrdosti	mmol/l	Hodnota nastavenia
mäkký	0 – 1,1	H:00
mäkký	1,2 – 1,4	H:01


stredný	1,5 – 1,8	H:02
stredný	1,9 – 2,1	H:03
stredný	2,2 – 2,9	H:04
tvrdý	3,0 – 3,7	H:05
tvrdý	3,8 – 5,4	H:06
tvrdý	5,5 – 8,9	H:07

Nastavenie zariadenia na zmäkčovanie vody

- Stlačte .
- Na otvorenie základných nastavení stlačte na 3 sekundy Setup 3 sec.
 - ✓ Na displeji sa zobrazí H:xx.
 - ✓ Displej zobrazuje **set**.
- Stláčajte Start dovtedy, kým sa nenaštaví vhodný stupeň tvrdosti vody.
- Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte Setup 3 sec. na 3 sekundy.

Programy		
Programové údaje sú laboratórne namerané hodnoty podľa európskej normy EN 60436. Spotreba závisí od zvoleného programu a zvolenej prídavnej funkcie. Keď je leštiace zariadenie vypnuté alebo keď je v spotrebiči nedostatok leštiaceho prostriedku, čas chodu sa zmení.		
Program	1) Trvanie [h:min]	2) Prúd [kWh] 3) Voda [l]
 Intenzívny 70°	1) 2:20 - 2:30 2) 1,000 - 1,100 3) 10,5 - 13,0	
Auto Auto 45-65°	1) 1:38 - 2:40 2) 0,600 - 1,100 3) 7,0 - 15,0	
Eco Eco 50°	1) 3:15 2) 0,593 3) 8,9	
 Silence 50 ¹	1) 3:55 2) 0,680 3) 10,4	
 Express 60°	1) 1:29 2) 0,750 3) 10,0	
 Čistenie spotrebiča	1) 2:10 2) 1,220 3) 15,0	
 Favourite	1) 0:15 - 0:15 2) 0,050 - 0,050 3) 4,0 - 4,0	

¹ Program, ktorý je vhodný v noci: Predĺžený čas trvania, zato veľmi tichý.

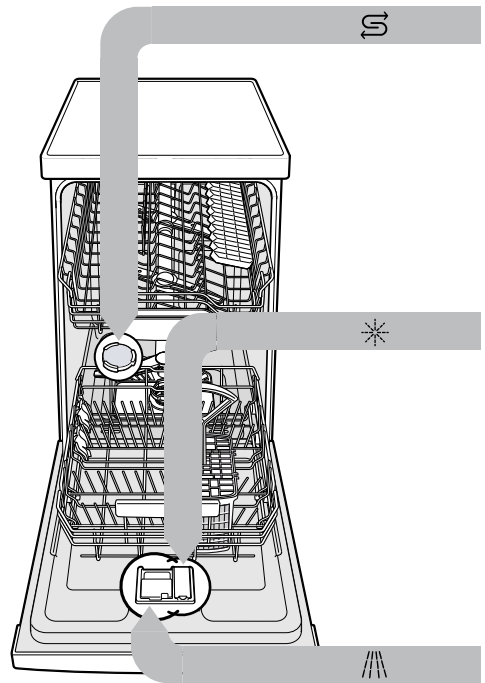


Pridať špeciálnu soľ

Aby ste predišli poškodeniu spotrebiča, plňte špeciálnu soľ do zásobníka na špeciálnu soľ až bezprostredne pred začiatkom programu.

- Otočte vekom zásobníka na špeciálnu soľ a odoberte ho.
- Pri prvom uvádzaní do prevádzky: naplňte celý zásobník vodou.



- Naplňte zásobník špeciálnou soľou. Voda v zásobníku sa vytlačí a odtečie. Nikdy nepridávajte umývací prostriedok.
- Nasadte veko na zásobník a zaskrutkujte ho.

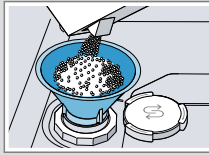

Pridať leštiaci prostriedok

- Stlačte sponu na veku zásobníka leštiaceho prostriedku ① a nadvihnite veko ②.



- Pridajte leštiaci prostriedok až po značku max.
- Zatvorte veko zásobníka leštiaceho prostriedku.
 - ✓ Veko počuteľne zaklapne.

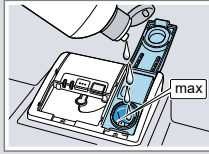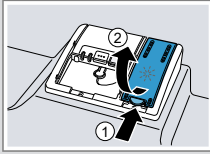

Pridať umývací prostriedok

- Umývací prostriedok pridajte do suchého zásobníka na umývací prostriedok.

- Zatvorte veko zásobníka na umývací prostriedok.
 - ✓ Veko počuteľne zaklapne.

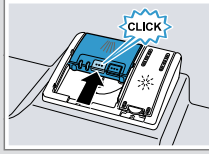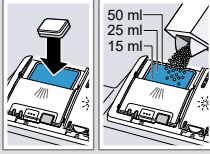

Postup


- Vložte riad. Umývajte len riad, ktorý je vhodný pre umývačku riadu. Odstráňte z riadu hrubé zvyšky jedla. Skontrolujte, či sa ostrekovacie ramená dajú voľne otáčať.
- Pridať umývací prostriedok.
- Zapnite spotrebič.
- Nastavte program.
- Spustíte program Start.
- Po skončení programu vyberte riad.

- Ak chcete ukončiť program, asi na 4 sekundy stlačte Reset 4 sec.. Program sa zruší a po cca 1 minúte sa ukončí.


Čistenie sítiiek

1. Po každom umývaní skontrolujte prítomnosť zvyškov v sítkách.


2. Otočte hrubým sítkom v protismere hodi nových ručičiek ① a vyberte sústavu sítiiek ②.

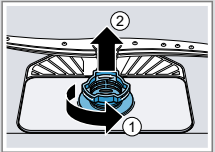

3. Vytiahnite mikrositko nadol.

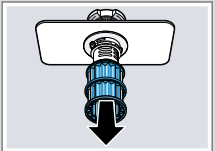


4. Stlačte západky naraz ① a vyberte hrubé sítko smerom nahor ②.

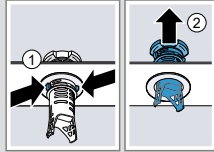

5. Vyčistite časti sitka pod tečúcou vodou.


6. Zostavte sústavu sítiiek.

7. Nasadte sústavu sítiiek do spotrebiča a otočte hrubým sítkom v smere hodi nových ručičiek. Dbajte na to, aby šípky boli oproti sebe.

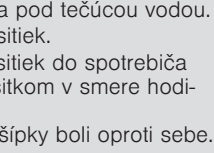


Čistenie ostrekovacích ramien

1. Odskrutkujte horné ostrekovacie ramená ① a stiahnite ich nadol ②.

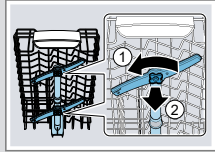

2. Dolné rameno vytiahnite smerom nahor.

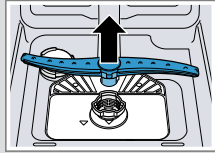


3. Pod tečúcou vodou skontrolujte, či výstupné dýzy ostrekovacích ramien nie sú upchaté a prípadne odstráňte cudzie predmety.

4. Nasadte dolné ostrekovacie rameno.

✓ Ostrekovacie rameno počuteľne zapadne.

5. Nasadte a pevne naskrutkujte horné ostrekovacie ramená.

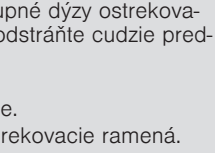


Čistenie čerpadla odpadovej vody

1. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

2. Odoberte sústavu sítiiek.

3. Odčerpajte zvyšnú vodu.

4. Kryt čerpadla vypäčte pomocou lyžice a uchopte ho za prepážku.

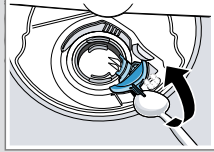


5. Nadvihnite kryt čerpadla šikmo smerom dnu a odoberte ho.


6. Odstráňte zvyšky jedla a cudzie predmety v oblasti obežného kola.

7. Nasadte kryt čerpadla ① a zatlačte ho nadol ②.


✓ Kryt čerpadla počuteľne zaklapne.

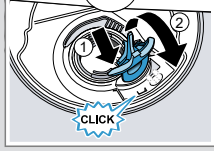

8. Zabudujte sústavu sítiiek.



Odstránenie porúch

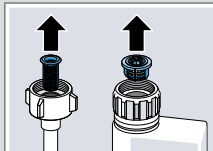Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:32-00 alebo svieti indikátor prívodu vody.	Prívodná hadica je zalomená. - Uložte prívodnú hadicu bez zalomení. Vodovodný kohútik je zatvorený. - Otvorte vodovodný kohútik. Prívod vody je zaseknutý alebo zvápenatý. - Otvorte vodovodný kohútik. Prietok musí pri otvorení prívodu vody dosahovať aspoň 10 l/min. Sitká vodovodnej prípojky prívodnej hadice alebo hadice Aqu-aStop sú upchané. - Vypnite spotrebič. - Vytiahnite sieťovú zástrčku. - Zatvorte vodovodný kohútik. - Odskrutkujte vodovodnú prípojku. - Odoberte sítko z prívodnej hadice  - Vyčistite sítko. - Nasadte sítko do prívodnej hadice. - Naskrutkujte vodovodnú prípojku. - Skontrolujte tesnosť vodovodnej prípojky. - Vytvorte elektrické napájanie. - Zapnite spotrebič.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Striedavo svieti E:61-02.	Čerpadlo odpadovej vody je zablokované. - Vyčistite čerpadlo odpadovej vody. Kryt čerpadla odpadovej vody je uvoľnený - Zasuňte kryt čerpadla uvoľnenej vody správnym spôsobom.
Striedavo svieti E:92-40.	Sitká sú znečistené alebo upchaté. Vyčistite sitká.
Zvyšky jedla na riade.	Riad je príliš natesno uložený alebo kôš na riad je preplnený. - Vkladajte riad s dostatkem voľného priestoru. Prúdy vody sa musia dostať na povrch riadu. - Vyhýbajte sa vzájomnému kontaktu. Otáčanie ostrekovacieho ramena je zablokované. - Riad uložte tak, aby nebránil otáčaniu ostrekovacieho ramena. Trysky ostrekovacích ramien sú upchaté. - Vyčistite ostrekovacie ramená. Sitká sú znečistené. - Vyčistite sitká. Sitká sú nesprávne nasadené a/alebo nie sú zaklapnuté. - Nasadte sitká správnym spôsobom. - Zaklapnite sitká. Je zvolený príliš slabý umývací program. - Zvoľte silnejší umývací program. - Prispôbte citlivosť snímačov.

Porucha	Príčina a riešenie problémov
Na pohároch, pohároch s kovovým vzhľadom a príbore sa nachádzajú odstrániteľné šmuhy.	Množstvo pridaného leštiaceho prostriedku je nastavené na príliš vysokú hodnotu. - Nastavte leštiace zariadenie na nižší stupeň. Leštiaci prostriedok nie je pridaný. - Doplňte leštiaci prostriedok.
Stopy hrdze na príbore.	Príbor je nedostatočne odolný proti hrdzaveniu. Často sú čepele nožov viac postihnuté. - Používajte riad odolný proti hrdzaveniu. Príbor koroduje aj vtedy, keď sa umýva spolu s korodujúcimi dielmi. - Neumývajte korodujúce časti.
V zásobníku na umývací prostriedok alebo v miske na zachytávanie tabliet sa nachádzajú zvyšky umývacieho prostriedku.	Časti riadu zablokovali ostrekovacie ramená a umývací prostriedok sa nevymyl. Zabezpečte, aby ostrekovacie ramená neboli zablokované a mohli sa voľne otáčať.
Všetky LED kontrolky svietia alebo blikajú alebo program prepláchnutia nebeží ďalej.	Elektronika zistila chybu. Stlačte tlačidlo hlavného vypínača na asi 4 sekundy. Na spotrebiči sa obnovia výrobné nastavenia a spustí sa znova.