



SK

Kombinovaná rúra s
mikrovlnným ohrevom

Návod na používanie

Využite váš spotrebič na maximum



Pre rýchly prístup k príručiekam, návodom,
podpore a foto registrácii navštívte
electrolux.com/register



Electrolux

MYSLÍME NA VÁS

Ďakujeme, že ste si kúpili spotrebič značky Electrolux. Vybrali ste si výrobok, ktorý v sebe skrýva desaťročia odborných skúseností a inovácií. Je dômyselný a štýlový a pri jeho navrhovaní sme mysleli predovšetkým na vás. Pri každom použití si tak môžete byť istí, že dosiahnete vynikajúce výsledky.

Vitajte vo svete Electrolux.

Navštívte našu internetovú stránku, kde nájdete:



Tipy na používanie, brožúry, pokyny na riešenie problémov a informácie o údržbe:
www.electrolux.com/webselfservice



Zaregistrujte si výrobok a využívajte ešte lepšie služby:
www.registerelectrolux.com



Môžete si kúpiť príslušenstvo, spotrebný materiál a originálne náhradné diely pre váš spotrebič:
www.electrolux.com/shop

STAROSTLIVOSŤ A SLUŽBY ZÁKAZNÍKOM

Odporúčame, aby ste používali originálne náhradné diely.

Keď budete kontaktovať autorizované servisné stredisko, nezabudnite si pripraviť nasledujúce údaje: Model, číslo výrobku, sériové číslo.

Tieto informácie nájdete na typovom štítku.

 Varovanie/upozornenie – Bezpečnostné pokyny

 Všeobecné informácie a tipy

 Ochrana životného prostredia

Vyhradzujeme si právo na zmeny bez predchádzajúceho upozornenia.

OBSAH

1. BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	5
1.1 Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb.....	5
1.2 Všeobecná bezpečnosť.....	5
2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY.....	8
2.1 Inštalácia.....	8
2.2 Zapojenie do elektrickej siete.....	8
2.3 Používanie.....	8
2.4 Starostlivosť a čistenie.....	9
2.5 Vnútorané osvetlenie.....	10
2.6 Servis.....	10
2.7 Likvidácia.....	10
3. POPIS VÝROBKU.....	11
3.1 Celkový prehľad.....	11
3.2 Príslušenstvo.....	11
4. ZAPNUTIE A VYPNUTIE RÚRY.....	12
4.1 Ovládací panel.....	12
4.2 Displej.....	12
5. PRED PRVÝM POUŽITÍM.....	15
5.1 Prvé čistenie	15
5.2 Prvé zapojenie.....	15
5.3 Bezdrôtové pripojenie.....	15
5.4 Licencia na softvér.....	16
6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE.....	17
6.1 Nastavenie: Funkcie ohrevu.....	17
6.2 Používanie: Mikrovlny Rýchly štart.....	17
6.3 Nastavenie: Sprievodca pečením.....	18
6.4 Funkcie ohrevu.....	19
7. ČASOVÉ FUNKCIE.....	22
7.1 Popis funkcií hodín.....	22
7.2 Nastavenie: Časové funkcie.....	22
8. POUŽÍVANIE: PRÍSLUŠENSTVO.....	26
8.1 Vloženie príslušenstva.....	26
9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE.....	27
9.1 Automatické vypnutie.....	27
9.2 Chladiaci ventilátor.....	27
10. TIPY A RADY.....	28
10.1 Odporúčania pre pečenie.....	28
10.2 Odporúčania pre mikrovlnnú rúru	28
10.3 Kuchynský riad a materiály vhodné pre mikrovlnnú rúru	28
10.4 Odporúčané nastavenia výkonu pre rôzne druhy jedla.....	30
10.5 Tabuľky pečenia pre skúšobné inštitúty.....	31
11. OŠETROVANIE A ČISTENIE.....	33
11.1 Poznámky k čisteniu.....	33
11.2 Vybratie: Zasúvacie lišty.....	33

11.3 Výmena: Osvetlenie.....	34
12. RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	35
12.1 Čo robiť, keď.....	35
12.2 Ako postupovať: Kódy chýb.....	36
12.3 Servisné údaje.....	37
13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ.....	38
13.1 Úspora energie.....	38
14. ŠTRUKTÚRA PONUKY.....	39
14.1 Ponuka.....	39
14.2 Podponuka pre: Voliteľné funkcie.....	39
14.3 Podponuka pre: Pripojenia.....	40
14.4 Podponuka pre: Nastavenie.....	40
14.5 Podponuka pre: Servis.....	40
15. JE TO JEDNODUCHÉ!.....	41
16. POUŽITE SKRATKU!.....	43

1. ⚠ **BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE**

Pred inštaláciou a používaním spotrebiča si pozorne prečítajte priložený návod na používanie. Výrobca nezodpovedá za zranenia ani za škody spôsobené nesprávnou montážou alebo používaním. Tieto pokyny uskladnite na bezpečnom a prístupnom mieste, aby ste do nich mohli v budúcnosti nahliadnuť.

1.1 **Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb**

- Tento spotrebič smú používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženou fyzickou, zmyslovou alebo psychickou spôsobilosťou alebo nedostatkom skúseností a znalostí, iba ak sú pod dozorom zodpovednej osoby alebo ak boli zodpovednou osobou poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a rozumejú prípadným rizikám.
- Deti medzi 3 a 8 rokmi a osoby s veľmi rozsiahlymi a zložitými hendikepmi nesmú mať prístup k spotrebiču, pokiaľ nie sú pod nepretržitým dozorom.
- Deti do 3 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, iba ak sú nepretržite pod dohľadom zodpovednej osoby.
- Nedovoľte, aby sa deti hrali so spotrebičom a mobilnými zariadeniami s My Electrolux.
- Obaly vždy uschovajte mimo dosah detí a náležite ich zlikvidujte.
- Nedovoľte deťom ani domácim zvieratám priblížiť sa k spotrebiču, keď pracuje alebo keď sa chladí. Prístupné časti sa môžu počas používania nahriať.
- Ak má spotrebič detskú poistku, mala by byť zapnutá.
- Deti nesmú spotrebič bez dozoru čistiť ani vykonávať žiadnu údržbu na spotrebiči.

1.2 **Všeobecná bezpečnosť**

- Nainštalovať tento spotrebič a vymeniť kábel smie iba kvalifikovaná osoba.

- VAROVANIE: Spotrebič a jeho prístupné časti sa počas používania môžu značne zahriať. Nedotýkajte sa ohrevných článkov.
- Pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva alebo nádob na pečenie vždy používajte kuchynské rukavice.
- Pred akoukoľvek údržbou spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- VAROVANIE: Dbajte na to, aby bol spotrebič pred výmenou žiarovky vypnutý, aby bolo vylúčené nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Spotrebič nepoužívajte pred jeho nainštalovaním do zabudovanej štruktúry.
- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parné čističe.
- Na čistenie skla dvierok nepoužívajte abrazívne prostriedky ani ostré kovové škrabky, pretože by mohli poškrabať povrch, čo môže spôsobiť rozbitie skla.
- Ak je poškodený elektrický napájací kábel, musíte ho dať vymeniť u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej osoby, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- Nezapínajte spotrebič, keď je prázdny. Kovové časti vnútri dutiny rúry môžu spôsobiť elektrické iskrenie.
- Kovové zásobníky na jedlo a nápoje nie sú povolené na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre. Táto požiadavka neplatí, ak výrobca špecifikuje kovový zásobník ako veľkosťou a tvarom vhodný na prípravu jedla v mikrovlnnej rúre.
- Ak sú poškodené dvierka alebo tesnenie dvierok, nesmiete spotrebič používať, kým ho neopraví kvalifikovaná osoba.
- Akékoľvek servisné zásahy alebo opravy vyžadujúce odstránenie krytu, ktorý slúži na ochranu pred pôsobením mikrovlnnej energie, smie vykonávať len kvalifikovaná osoba.
- Nezohrievajte kvapaliny ani iné potraviny v uzavretých nádobách. Mohli by vybuchnúť.

- Používajte výhradne kuchynské pomôcky vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
- Ak zohrievate jedlo v plastových alebo papierových nádobách, majte spotrebič pod dohľadom, pretože môže dôjsť k vznieteniu.
- Spotrebič je určený na zohrievanie potravín a nápojov. Sušenie potravín alebo odevov a zohrievanie ohrievacích fliaš, papúč, špongií, vlhkých tkanín a podobných predmetov je zakázané a môže viesť k poraneniu, vznieteniu alebo požiaru.
- Ak uniká dym, spotrebič vypnite alebo ho odpojte od elektrickej siete a nechajte dvierka zatvorené, aby sa plamene udusili.
- Po ohreve nápojov môže dôjsť k prudkému oneskorenému vreniu. S nádobou preto zaobchádzajte opatrne.
- Obsah dojčenských fliaš a nádob s jedlom pre deti pred podávaním dôkladne premiešajte alebo potraсте a vždy skontrolujte teplotu pokrmu, aby ste zabránili popáleniu.
- V spotrebiči by sa nemali zohrievať vajcia v škrupine ani celé natvrdo uvarené vajcia, pretože by mohli vybuchnúť, a to aj po skončení mikrovlnného ohrevu.
- Spotrebič je potrebné pravidelne čistiť a všetky zvyšky potravín treba odstrániť.
- Zanedbanie náležitého čistenia spotrebiča môže viesť k znehodnoteniu jeho povrchu, čo môže mať nepriaznivý vplyv na životnosť spotrebiča a spôsobiť nebezpečnú situáciu.

2. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

2.1 Inštalácia

VAROVANIE!

Tento spotrebič smie nainštalovať iba kvalifikovaná osoba.

- Odstráňte všetky obaly.
- Neinštalujte ani nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Dodržiavajte pokyny na inštaláciu dodané so spotrebičom.
- Vždy dávajte pozor, ak presúvate spotrebič, pretože je ťažký. Vždy používajte ochranné rukavice a uzavreté obuv.
- Spotrebič neťahajte za rukoväť.
- Dodržiavajte požadovanú minimálnu vzdialenosť od iných spotrebičov a nábytku.
- Spotrebič nainštalujte na bezpečné a vhodné miesto, ktoré spĺňa požiadavky na inštaláciu.
- Spotrebič je vybavený elektrickým chladiacim systémom. Musí sa používať s napájaním z elektrickej siete.

2.2 Zapojenie do elektrickej siete

VAROVANIE!

Nebezpečenstvo požiaru a zásahu elektrickým prúdom.

- Všetky elektrické zapojenia by mal vykonať kvalifikovaný elektroinštalatér.
- Spotrebič musí byť uzemnený.
- Uistite sa, že parametre na typovom štítku sú kompatibilné s elektrickým napätím zdroja napájania.
- Vždy používajte správne nainštalovanú zásuvku odolnú proti nárazom.
- Nepoužívajte viaczásuvkové adaptéry ani predlžovacie káble.
- Uistite sa, že zástrčka a prírodný elektrický kábel nie sú poškodené. Ak prírodný elektrický kábel spotrebiča treba vymeniť, túto operáciu smie urobiť iba pracovník autorizovaného servisného strediska.
- Nedovoľte, aby sa napájacie elektrické káble dotkli alebo dostali do blízkosti dvierok spotrebiča alebo výklenku pod spotrebičom najmä vtedy, keď sú dvierka horúce.
- Zariadenie na ochranu pred dotykom elektrických častí pod napätím a izolovaných častí treba namontovať tak, aby sa nedalo odstrániť bez nástrojov.
- Sieťovú zástrčku pripojte do sieťovej zásuvky až po dokončení inštalácie. Po inštalácii sa uistite, že máte prístup k sieťovej zástrčke.
- Ak je sieťová zásuvka uvoľnená, nezapájajte do nej sieťovú zástrčku.
- Spotrebič neodpájajte ťahaním za napájací kábel. Vždy ťahajte za sieťovú zástrčku.
- Použite iba správne odpájacie zariadenia: ochranné ističe alebo poistky (skrutkovacie poistky treba vybrať z držiaka), uzemnenia a stýkače.
- Elektrická sieť v domácnosti musí mať odpájacie zariadenie, ktoré umožní odpojenie spotrebiča od elektrickej siete na všetkých póloch. Vzdialenosť kontaktov odpájacieho zariadenia musí byť minimálne 3 mm.
- Tento spotrebič spĺňa smernice EHS.

2.3 Používanie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, popálenín, zásahu elektrickým prúdom alebo výbuchu.

- Tento spotrebič je určený iba na použitie v domácnosti.
- Nemeňte technické parametre tohto spotrebiča.
- Zabezpečte, aby boli vetracie otvory voľné.
- Počas činnosti nenechávajte spotrebič bez dozoru.
- Po každom použití spotrebič vypnite.
- Keď je spotrebič v činnosti, pri otváraní dvierok postupujte opatrne. Môže dôjsť k úniku horúceho vzduchu.
- Spotrebič nepoužívajte, keď máte mokré ruky, ani keď je v kontakte s vodou.
- Na otvorené dvierka netlačte.
- Nepoužívajte spotrebič ako pracovný alebo odkladací povrch.
- Dvierka spotrebiča otvárajte opatrne. Použitím prísad s obsahom alkoholu môže vzniknúť zmes alkoholu so vzduchom.
- Pri otváraní dvierok sa do kontaktu so spotrebičom nesmú dostať iskry ani otvorený plameň.
- Horľavé produkty alebo predmety, ktoré obsahujú horľavé látky, nevkladajte do spotrebiča, do jeho blízkosti ani naň.
- Nezdievajte vaše Wi-Fi heslo.
- Nepoužívajte funkciu mikrovln na predhriatie rúry.

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia spotrebiča.

- Aby ste predišli poškodeniu alebo zmene farby smaltu:
 - priamo na dno dutiny spotrebiča nedávajte alobal,
 - do horúceho spotrebiča nelejte vodu,
 - po ukončení prípravy pokrmu v spotrebiči nenechávajte vlhký riad ani potraviny,
 - pri vyberaní alebo vkladaní príslušenstva postupujte opatrne.
- Zmena farby smaltu alebo ušľachtilej ocele nemá žiadny vplyv na výkon spotrebiča.
- Na prípravu vlhkých koláčov používajte hlboký pekáč. Ovocné šťavy spôsobujú škvrny, ktoré môžu byť trvalé.
- Tento spotrebič je určený iba na varenie. Nesmie byť použitý na iné účely, napríklad na vykurovanie miestnosti.
- Rúru používajte vždy so zatvorenými dvierkami.
- Pri inštalácii spotrebiča za nábytkový panel (napr. dvere) zabezpečte, aby dvere neboli počas prevádzky spotrebiča nikdy zatvorené. Za zatvoreným nábytkovým panelom sa môže vytvoriť teplo a vlhkosť a môžu spôsobiť následné poškodenie spotrebiča, kuchynskej jednotky alebo podlahy. Nábytkový panel nezatvárajte, kým spotrebič po použití úplne nevychladne.

2.4 Starostlivosť a čistenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia, požiaru alebo poškodenia spotrebiča.

- Pred vykonávaním údržby spotrebič vypnite a vytiahnite jeho zástrčku zo sieťovej zásuvky.
- Skontrolujte, či je spotrebič studený. Existuje riziko, že sklenené panely môžu prasknúť.
- Ak sú sklenené panely dvierok poškodené, bezodkladne ich nechajte vymeniť. Obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Pri vyberaní dvierok zo spotrebiča postupujte opatrne. Dvierka sú ťažké!
- Po každom použití utrite dutinu rúry a dvierka dosucha. Para vytvorená počas prevádzky spotrebiča kondenzuje na stenách dutiny a môže spôsobiť koróziu.

- Spotrebič pravidelne čistite, aby ste predišli znehodnoteniu povrchového materiálu.
- Zvyšky tuku alebo potravín v spotrebiči môžu pri mikrovlnnej prevádzke spôsobiť požiar a elektrické iskrenie.
- Spotrebič čistite vlhkou mäkkou handričkou. Používajte iba neutrálne saponáty. Nepoužívajte abrazívne prostriedky, drôtenky, rozpúšťadlá ani kovové predmety.
- Ak používate sprej na čistenie rúr, dodržiavajte bezpečnostné pokyny na jeho obale.
- Katalytický smalt (ak je k dispozícii) nečistíte žiadnym čistiacim prostriedkom.

2.5 Vnútorne osvetlenie

VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

- Žiarovka alebo halogénová žiarovka používaná v tomto spotrebiči je určená len pre domáce spotrebiče. Nepoužívajte ju na osvetlenie domácnosti.
- Pred výmenou žiarovky odpojte spotrebič od zdroja napájania.
- Používajte žiarovky s rovnakými technickými parametrami .

2.6 Servis

- Ak treba dať spotrebič opraviť, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.
- Používajte iba originálne náhradné diely.

2.7 Likvidácia


VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo poranenia alebo udusenía.

- Spotrebič odpojte od elektrickej siete.
- Prívodný elektrický kábel odrežte blízko pri spotrebiči a zlikvidujte ho.
- Odstráňte západku dvierok, aby ste zabránili uviaznutiu detí a domácich zvierat v spotrebiči.


3. POPIS VÝROBKU

3.1 Celkový prehľad

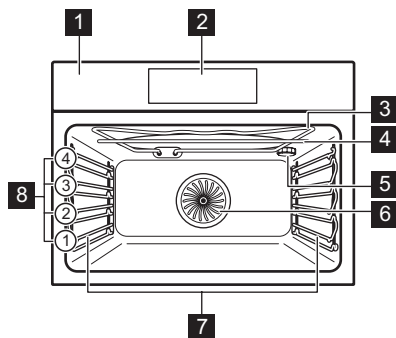


- 1** Ovládací panel
- 2** Displej
- 3** Ohrevný článok
- 4** Generátor mikrovln
- 5** Osvetlenie
- 6** Ventilátor
- 7** Zasúvacia lišta, vyberateľná
- 8** Úrovne v rúre

3.2 Príslušenstvo

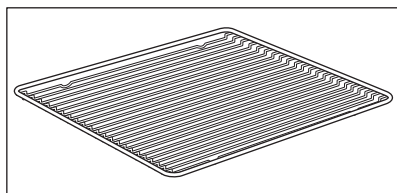

Drôtený rošt

Na kuchynský riad, formy na koláče, pečené pokrmy.

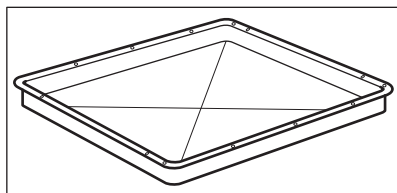


Plech na pečenie

Na koláče a sušienky.

4. ZAPNUTIE A VYPNUTIE RÚRY

4.1 Ovládací panel

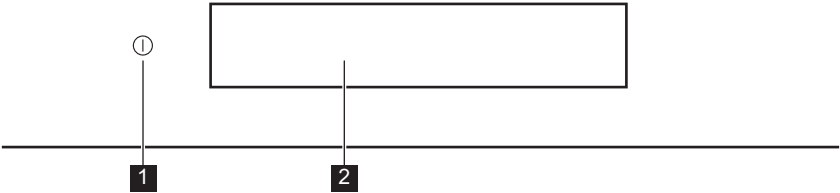


	Funkcia	Poznámka
1	Zapnúť / Vypnúť	Stlačte a podržte na zapnutie a vypnutie rúry.
2	Displej	Zobrazuje aktuálne nastavenia rúry.

Gestá

 Stlačenie	 Presunutie	 Stlačte a podržte tlačidlo
Dotknite sa povrchu končekom prsta.	Posúvajte konček prsta po povrchu bez toho, aby sa prerušil dotyk.	Dotknite sa povrchu na 3 sekundy.

4.2 Displej

A screenshot of the oven's digital display. It shows 'Conventional cooking' at the top left. In the center, '170°C' is displayed with a progress bar below it. To the right, there are icons for Wi-Fi, a clock showing '10:50', and a power button icon.	Po zapnutí sa na displeji zobrazí hlavná obrazovka s funkciami ohrevu a predvolenou teplotou.
A screenshot of the oven's digital display showing '13:00' in the center. To the right, there are icons for Wi-Fi, a double arrow, and a power button icon.	Ak rúru nepoužívate 2 minúty, displej sa prepne do pohotovostného režimu.
A screenshot of the oven's digital display showing 'Microwave' at the top left. In the center, '29sec' is displayed with 'STOP' below it. To the right, there are icons for Wi-Fi, a clock showing '10:50', and power settings '+5 sec', '+10 sec', '+30 sec', and '1000 W'. A power button icon is at the bottom right.	Keď varíte, na displeji sú zobrazené nastavené funkcie a ostatné dostupné voliteľné funkcie.

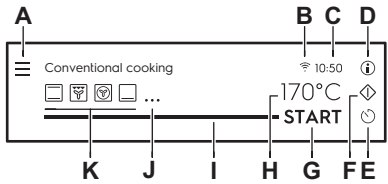 Diagram of the oven control panel with labels A through K pointing to various buttons and displays: - A: Conventional cooking button - B: WiFi icon - C: 10:50 time display - D: Information icon - E: Clock button - F: Microwave Quick Start button - G: START/STOP button - H: Temperature / Microwave timer display (170°C) - I: Cleaning cycle / Hold button - J: More button - K: Heating function button	Displej s maximálnym počtom nastavených funkcií.
--	---

- A. Ponuka / Späť
- B. WiFi
- C. Presný čas
- D. Poznámka
- E. Časovač
- F. Mikrovlny Rýchly štart
- G. ŠTART/STOP
- H. Teplota / Časovač mikrovlnnej rúry
- I. Lišta priebehu / Posúvač
- J. Viac
- K. Funkcie ohrevu

Displej s ukazovateľmi

Základné ukazovatele – na navigovanie na displeji.

OK Na potvrdenie výberu/nastavenia.	< Na potvrdenie výberu/nastavenia alebo návrat o jednu úroveň v ponuke.	↶ Na návrat o jednu úroveň v ponuke/vráťanie posledného kroku.	⏻ Na zapnutie a vypnutie voliteľných funkcií.
---	--	--	---

Ukazovatele funkcie **Zvukový alarm** – keď uplynie nastavený čas varenia, zaznie zvukový signál.

🔔 Funkcia je zapnutá.	🔔 STOP Funkcia je zapnutá. Varenie skončí automaticky.	🔔 Zvukový alarm je vypnutý.
-------------------------------------	--	---

Ukazovatele časovača

ZAPNUTIE A VYPNUTIE RÚRY

Displej s ukazovateľmi				
 Na nastavenie funkcie Spustiť nastavený čas.	 Na zrušenie nastavenia.	 Časovač sa spustí po zatvorení dvierok rúry.	 Časovač sa spustí, keď rúra dosiahne nastavenú teplotu.	 Časovač sa spustí, keď sa začne varenie.
Ukazovatele funkcie dvierok				
 Dvierka rúry sú zablokované.				
Ukazovatele WiFi – Rúra môže byť pripojená k Wi-Fi sieti.				
 WiFi pripojenie je zapnuté.		 WiFi pripojenie je vypnuté.		

5. PRED PRVÝM POUŽITÍM

**VAROVANIE!**
Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

5.1 Prvé čistenie

		
Krok č. 1 Vyberte z rúry vyberateľné zásuvacie lišty a príslušenstvo.	Krok č. 2 Pred prvým použitím rúry a príslušenstvo vyčistite. Pozrite si kapitolu „Ošetrovanie a čistenie“.	Krok č. 3 Príslušenstvo a vyberateľné držiaky roštov vráťte späť do ich pôvodnej polohy.

5.2 Prvé zapojenie

Na displeji sa po prvom pripojení zobrazí uvítacie hlásenie. Musíte nastaviť: Jazyk, Jas displeja, Hlasitosť zvuku, Presný čas.

5.3 Bezdrôtové pripojenie

Na pripojenie rúry potrebujete:

- Bezdrôtovú sieť s internetovým pripojením.

Krok 1	Zapnite rúru.
Krok 2	Stlačte Ponuka / Nastavenia / Pripojenia.
Krok 3	Posuňte prstom alebo stlačte  , aby ste zapli WiFi.
Krok 4	Vyberte bezdrôtovú sieť s internetovým pripojením. Bezdrôtový modul rúry sa zapne do 90 sekúnd.
Na nakonfigurovanie bezdrôtového pripojenia kedykoľvek inokedy stlačte  na displeji.	

Použite skratku!



Frekvencia	2 412 – 2 484 MHz
Protokol	IEEE 802.11b DSSS/802.11g/n OFDM

Max. výkon	EIRP < 20 dBm (100 mW)
------------	------------------------


5.4 Licencia na softvér

Softvér rúry obsahuje softvér chránený autorským právom, na ktorý sa vzťahujú licencie BSD, fontconfig, FTL, GPL-2.0, LGPL-2.0, LGPL-2.1, libJpeg, zlib/ libpng, MIT, OpenSSL/SSLEAY ISC, Apache 2.0 a ďalšie.
Celú kópiu licencie si môžete pozrieť na: Základné nastavenie / Servis / Licencia.
Zdrojový kód open-source softvéru môžete stiahnuť z odkazu na webovej stránke výrobcu.
Model rúry a verziu softvéru Wi-Fi modulu nájdete na http://electrolux.opensoftwarerepository.com v priečinku „NIUX“.

6. KAŽDODENNÉ POUŽÍVANIE

**VAROVANIE!**
Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

6.1 Nastavenie: Funkcie ohrevu

Krok č. 1	Zapnite rúru.
Krok č. 2	Vyberte funkciu ohrevu. Na displeji sa zobrazia predvolené funkcie ohrevu. Pre zobrazenie ďalších funkcií ohrevu stlačte tlačidlo ●●●.
Krok č. 3	Stlačte tlačidlo °C. Na displeji sa zobrazia nastavenia teploty. 
Krok č. 4	Posunom prsta po posúvači nastavte teplotu.
Krok č. 5	Stlačte tlačidlo OK.
Krok č. 6	Stlačte tlačidlo START.
Krok č. 7	Stlačením tlačidla STOP vypnite funkciu ohrevu.
Krok č. 8	Vypnite rúru.

Použite skratku!



6.2 Používanie: Mikrovlny Rýchly štart

Krok č. 1	Stlačte a podržte  na displeji. Mikrovlna sa spustí na 30 sekúnd.
-----------	---

Krok č. 2	Na pridanie dodatočného času:	
	Stlačte jednu z časových skratiek na displeji. Microwave 10:50 +5 sec ⓘ 29sec +10 sec 1000 W STOP +30 sec ⌚	Stlačením prebiehajúcej časovej hodnoty sa dostanete na časový posúvač. Premiestnite bodku na časovom posúvači na zvolenú hodnotu. < 18sec ⓘ 30sec 50sec 2min ⓘ Now ⏸ +60sec ...
Mikrovlnnú rúru môžete kedykoľvek zapnúť s Mikrovlny Rýchly štart. Jediná výnimka: EKO režim.		

6.3 Nastavenie: Sprievodca pečením

Každý pokrm v tejto podponuke má odporúčanú funkciu a teplotu. Teplotu a čas možno zmeniť manuálne podľa preferencií používateľa.

Úroveň upečenia pokrmu:

- Neprepečený alebo Menej
- Stredne prepečený
- Prepečené alebo Viac

Krok č. 1	Stlačte tlačidlo  .
Krok č. 2	Stlačením tlačidla  vstúpte do Sprievodca pečením.
Krok č. 3	Vyberte pokrm alebo druh jedla.
Krok č. 4	Stlačte tlačidlo START .

Použite skratku!



6.4 Funkcie ohrevu

Štandardné funkcie ohrevu

Funkcia ohrevu	Použitie
 Gril	Na grilovanie plochých jedál a na prípravu hriankov.
 Turbo gril	Na pečenie väčších kusov mäsa alebo hydiny s kosťami na jednej úrovni. Na gratinovanie a zapekanie.
 Teplovzdušné Pečenie	Na pečenie až na troch úrovniach a sušenie potravín. Nastavte teplotu o 20-40 °C nižšiu ako pre Tradičné pečenie.
 Mrazené pokrmy	Na prípravu chrumkavých polotovarov (napr. zemiakových hranolčekov, amerických zemiakov alebo jarných závitkov).
 Tradičné pečenie	Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni.
 Pizza	Na prípravu pizze. Na intenzívnejšie zhnednutie povrchu a chrumkavú spodnú časť.
 Dolný ohrev	Na pečenie koláčov s chrumkavým korpusom a na zaváranie.
 Mikrovlny	Na ohrev a prípravu jedla. Rozsah mikrovlnného výkonu je 100-1000 W.

Špeciálne funkcie ohrevu

Funkcia ohrevu	Použitie
 Zaváranie	Na zaváranie zeleniny (napr. nakladanej miešanej zeleniny).
 Sušenie	Na sušenie nakrájaného ovocia, zeleniny a húb.
 Ohrev tanierov	Na predhriatie tanierov pred podávaním jedla.
 Kysnutie cesta	Na urýchlenie vykysnutia kysnutého cesta. Zabraňuje vysušeniu povrchu cesta a zachováva cesto pružné.
 Gratinované jedlá	Na prípravu jedál, ako sú lasagne či zapékané zemiaky. Na gratinovanie a zapékanie.
 Pomalé pečenie	Na prípravu jemného a šťavnatého pečeného mäsa.
 Uchovať teplé	Na udržiavanie teploty pokrmov.
 Pečenie chleba	Táto funkcia sa používa na prípravu chleba a chlebového pečiva a z hľadiska chrumkavosti, farby a lesku kôrky dosahuje veľmi dobré výsledky ako od profesionálov.

Funkcie mikrovlnnej rúry

Funkcia ohrevu	Použitie
 Rozmrazovanie	Na rozmrazenie mäsa, rýb, ovocia, koláčov, chleba a masla. Rozsah výkonu je 100-200 W.

Funkcia ohrevu	Použitie
 Zohrievanie	Na ohrev vopred pripravených a citlivých pokrmov. Rozsah výkonu je 300-700 W.
 Tekutina	Na ohrev nápojov a polievok. Rozsah výkonu je 800-1000 W.
 Skutočné teplovzdušné pečenie + Mikrovlny	Na pečenie na jednej úrovni. Funkcia s podporou mikrovln.
 Konvenčné pečenie + Mikrovlny	Na pečenie múčnych jedál a mäsa na jednej úrovni. Funkcia s podporou mikrovln.
 Gril + Mikrovlny	Na grilovanie tenkých kusov jedla a na prípravu hriankov. Funkcia s podporou mikrovln.
 Gril + Ventilátor + Mikrovlny	Na pečenie veľkých kusov mäsa alebo hydiny na jednej úrovni. Na gratinovanie a zapekanie. Funkcia s podporou mikrovln.

7. ČASOVÉ FUNKCIE

7.1 Popis funkcií hodín

Časová funkcia	Použitie
Doba prípravy	Nastavenie dĺžky pečenia. Maximálne 23 h 59 min.
Kritériá spustenia	Nastavenie kedy má časovač začať s odpočítavaním.
Kritériá skončenia	Nastavenie čo sa má stať keď časovač skončí odpočítavanie.
Nastaviť čas spustenia	Posunutie začiatku alebo konca pečenia.
Predĺženie pečenia	Predlžuje čas pečenia.
Pripomienka	Slúži na nastavenie odpočítavania času. Maximum je 23 h 59 min. Táto funkcia nemá vplyv na činnosť rúry.

Kritéria pre Štart, Koniec a posunutý štart nie sú k dispozícii pre funkcie mikrovln.

7.2 Nastavenie: Časové funkcie

Nastavenie hodín	
Krok č. 1	Stlačte  na displeji.
Krok č. 2	Stlačte: Nastavenia / Nastavenie / Presný čas.
Krok č. 3	Posunutím a stlačením nastavíte hodiny.

Nastavenie času pečenia	
Krok č. 1	Vyberte funkciu rúry a nastavte teplotu.
Krok č. 2	Stláčaním  nastavte čas prípravy.
Krok č. 3	Premiestnite bodku na posúvači alebo stlačte ikonu uprednostneného času.
Krok č. 4	Stlačte tlačidlo OK. Časovač začne ihneď odpočítavať.

Použite skratku!



Výber voliteľnej funkcie Začiatok/Koniec	
Krok č. 1	Vyberte funkciu rúry a nastavte teplotu.
Krok č. 2	Stláčaním  nastavte čas prípravy.
Krok č. 3	Stlačte tlačidlo • • • .
Krok č. 4	Stlačte tlačidlo Kritériá spustenia / Kritéria skončenia.
Krok č. 5	Zvoľte predvolené Kritériá spustenia / Kritéria skončenia.
Krok č. 6	Stlačte tlačidlo OK alebo  .
Stlačte tlačidlo  , aby ste zrušili voliteľnú funkciu Začiatok/Koniec.	


Kritéria spustenia	Poznámka
-	Časovač sa spustí, keď ho zapnete.
	Časovač sa spustí po zatvorení dvierok.
	Časovač sa spustí pri začiatku pečenia.
	Časovač sa spustí pri dosiahnutí nastavenej teploty.

Úkon Koniec	Poznámka
	Keď uplynie nastavený čas pečenia, zaznie zvukový signál.
	Keď uplynie nastavený čas pečenia, zaznie zvukový signál. Pečenie sa automaticky zastaví.
	Keď uplynie nastavený čas pečenia, na displeji sa zobrazí hlásenie bez zvukového signálu.

Posunutie spustenia a skončenia pečenia

Krok č. 1	Stlačte  na displeji.
Krok č. 2	Premiestnite bodku na posúvači alebo stlačte ikonu uprednostneného času.
Krok č. 3	Stlačte tlačidlo OK.

Použite skratku!



Posunutie spustenia bez nastavenia skončenia pečenia

Krok č. 1	Nastavte funkciu ohrevu a teplotu.
Krok č. 2	Stlačte tlačidlo  .
Krok č. 3	Stlačte tlačidlo • • •.
Krok č. 4	Stlačte tlačidlo Nastavenie času spustenia.
Krok č. 5	Premiestnite ľavú bodku na uprednostňovanú hodnotu.
Krok č. 6	Stlačte tlačidlo OK.

Nastavenie dodatočného času

Keď zostáva 10 % času pečenia a jedlo sa nezdá byť hotové, môžete predĺžiť čas pečenia. Môžete tiež zmeniť funkciu rúry.

Krok č. 1	Stlačte ikonu uprednostneného času na predĺženie času pečenia.
Krok č. 2	Pre vykonanie zmeny tiež stlačte uprednostňovanú funkciu rúry.

Čo ak je lepšie zmeniť dodatočný čas?

Môžete resetovať dodatočný čas.

Nastavenie dodatočného času

Krok č. 1	Stlačte tlačidlo  .
Krok č. 2	Aby ste nastavili čas, premiestnite bodku na posúvači alebo stlačte ikonu uprednostňovaného času.
Krok č. 3	Stlačte tlačidlo OK.

Zmena nastavení časovača

Krok č. 1	Ak chcete zmeniť hodnotu časovača, premiestnite bodku na posúvači alebo použite skratky.
Krok č. 2	Stlačte OK alebo  , aby ste resetovali zmeny.
Nastavený čas môžete zmeniť kedykoľvek počas pečenia.	

Zrušenie nastaveného časovača

Krok č. 1	Stlačte tlačidlo  .
Krok č. 2	Stlačte  , aby ste zrušili nastavený časovač.
Krok č. 3	Stlačte tlačidlo OK.




Použite skratku!



8. POUŽÍVÁNIE: PRÍSLUŠENSTVO

8.1 Vloženie príslušenstva

Používajte iba vhodný riad a materiál. Pozrite si Kuchynský riad a materiály vhodné pre mikrovlnnú rúru v kapitole „Tipy a rady“. Malé zarážky na vrchu zvyšujú bezpečnosť. Tieto zarážky zároveň zabráňujú prevrhnutiu. Vysoký okraj okolo roštu zabráňuje zošmyknutiu kuchynského riadu z roštu.

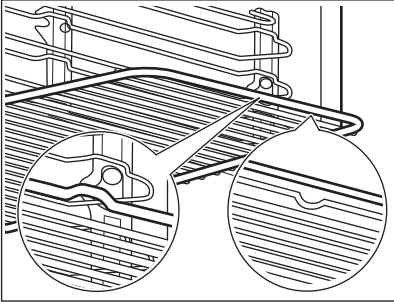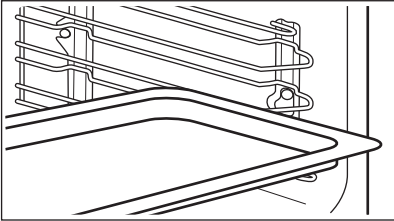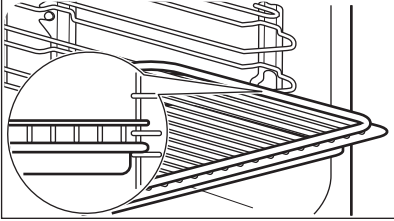Drôtený rošt:	Rošt zasuníte medzi vodiace tyče zasúvacích lišt a uistite sa, že nožičky smerujú nadol. 
Plech na pečenie:	Plech na pečenie zasuníte medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry. 
Drôtený rošt spolu s plechom na pečenie:	Plech na pečenie zasuníte medzi vodiace lišty zvolenej úrovne rúry a drôtený rošt medzi vodiace lišty vo vyššej polohe. 

9. DOPLNKOVÉ FUNKCIE

9.1 Automatické vypnutie

Ak je zapnutá funkcia ohrevu a nastavenie nezmeníte, rúra sa z bezpečnostných dôvodov po určitom čase vypne.

 (°C)	 (h)
30 - 115	12.5
120 - 195	8.5
200 - 230	5.5

Funkcia automatického vypnutia nebude fungovať pri týchto funkciách: Osvetlenie rúry, Trvanie, Koniec.

9.2 Chladiaci ventilátor

Ak je rúra zapnutá, automaticky sa aktivuje chladiaci ventilátor, aby udržal povrch rúry chladný. Ak rúru vypnete, chladiaci ventilátor pokračuje v činnosti, až kým sa rúra neochladí.

10. TIPY A RADY

VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

10.1 Odporúčania pre pečenie

Vaša rúra môže pri pečení fungovať inak ako rúra, ktorú ste používali doteraz. Tabuľky nižšie zobrazujú odporúčané nastavenia teploty, času pečenia a úrovne v rúre pre konkrétne druhy jedál.

Viac odporúčaní ohľadom pečenia nájdete v tabuľkách pečenia na našej webovej stránke. Pri hľadaní tipov pre pečenie budete potrebovať číslo výrobku (PNC) uvedené na typovom štítku na prednom ráme dutiny rúry.

10.2 Odporúčania pre mikrovlnnú rúru

Jedlo položte na tanier na dne dutiny rúry.

V polovici rozmrazovania otočte jedlo na druhú stranu alebo premiešajte.

Jedlo pred varením a ohrievaním prikryte.

Pri ohreve nápojov vložte do fľaše alebo pohára lyžicu, aby ste zabezpečili lepšiu distribúciu tepla.

Potraviny vkladajte do rúry bez obalu. Hotové balené jedlá môžete vložiť do rúry iba keď je obal vhodný pre mikrovlnnú rúru (pozrite si informácie na obale).

Mikrovlnné varenie

Jedlo varte prikryté. Ak chcete vytvoriť chrumkavú kôrku, jedlo varte odkryté.

Dbajte na to, aby sa pokrm nadmerne neprepiekli, preto nenastavujte príliš vysoký výkon a dlhý čas. Jedlo môže vyschnúť, prihorieť alebo spôsobiť požiar.

Rúru nepoužívajte na varenie vajícok v škrupine ani slimákov v ulite, pretože by mohli vybuchnúť. Žltok alebo volské oká pred ohrevom prepichnete.

Jedlo so šupkou alebo kožou pred varením poprepichujte vidličkou.

Zeleninu pokrájajte na rovnako veľké kusy.

Tekuté pokrmové občas premiešajte.

Jedlo pred podávaním premiešajte.

Po vypnutí rúry vyberte jedlo a nechajte ho odstáť niekoľko minút.

Mikrovlnné rozmrazovanie

Zmrazený pokrm rozbaľte a položte na malý tanier obrátený hore dnom vložený do nádoby na zachytávanie odmrázenej vody, prípadne použite rozmrazovací rošt alebo plastové cedidlo, aby mohla voda odtekať.

Následne rozmrazené kusy odoberte.

Ak chcete uvariť mrazené ovocie a zeleninu, zvoľte vyšší mikrovlnný výkon a nemusíte ich vopred rozmrazovať.

10.3 Kuchynský riad a materiály vhodné pre mikrovlnnú rúru

Používajte iba kuchynský riad a materiály vhodné pre mikrovlnnú rúru. Použite tabuľku nižšie ako referenciu.

Kuchynský riad/materiál			
Sklo a porcelán vhodné na použitie v rúre bez kovových prvkov, napr. teplovzdorné sklo	✓	✓	✓

Kuchynský riad/materiál			
Sklo a porcelán nevhodné na použitie v rúre bez striebra, zlata, platiny alebo iných kovových ozdôb	✓	X	X
Sklo a sklokeramika vyrobené z materiálu vhodného na použitie v rúre/mrazuvzdorného materiálu	✓	✓	✓
Keramický a hlinený riad bez kremeňových alebo kovových prvkov a glazúry, ktoré obsahujú kov	✓	✓	X
Kuchynský riad vyrobený z porcelánu, keramiky alebo hlíny, ktorý má neglazovaný spodok alebo drobné otvory, napr. na rukovátiach	X	X	X
Tepelne odolné plasty do 200 °C (pred použitím vždy skontrolujte špecifikáciu plastovej nádoby)	✓	✓	X
Kartón, papier	✓	X	X
Potravinová fólia	✓	X	X
Fólia na pečenie s uzáverom vhodným pre mikrovlnné rúry (pred použitím vždy skontrolujte špecifikáciu fólie)	✓	✓	X
Riad na pečenie vyrobený z kovu, napr. smaltu, liatiny	X	X	X
Formy na pečenie, načierno lakované alebo so silikónovým povlakom (pred použitím vždy skontrolujte špecifikáciu foriem na pečenie)	X	X	X
Plech na pečenie	X	X	X
Drôtený rošt	X	X	✓

Kuchyňský riad/materiál			
Kuchyňský riad vhodný do mikrovlnnej rúry, napr. zapekací pekáč	X	✓	X

10.4 Odporúčané nastavenia výkonu pre rôzne druhy jedla

Údaje uvedené v tabuľke sú iba orientačné.

700 W	800 W	900 W	1000 W
 Varenie zeleniny		 Prudké varenie na začiatku procesu varenia	 Zohrievanie tekutín

500 W		600 W	
 Varenie vaječných jedál	 Dováranie dusených jedál	 Zohrievanie hotových jedál na tanieri	 Rozmrazovanie a zohrievanie mrazených jedál

300 W			400 W	
 Roztápanie syru, masla, čokolády	 Príprava ryže	 Zohrievanie detskej výživy	 Varenie/ohrev chutlivých jedál	 Pokračovanie v príprave jedla

100 W		200 W	
 Odmrazovanie			
 Rozmrazovanie chleba	 Rozmrazovanie ovocia a koláčov	 Rozmrazovanie syra, smotany, masla	 Rozmrazovanie mäsa, rýb

10.5 Tabuľky pečenia pre skúšobné inštitúty

Informácie pre skúšobne

Testy podľa IEC 60705.

FUNKCIA MIKROVLŇN					
 Ak nie je inak určené, použite drôtený rošt.					
	 POWER (W)	 (kg)		 (min)	
Piškótový koláč	600	0.475	Dolný ohrev	7 - 9	V polovici času prípravy nádobu otočte o 1/4.
Fašírka	400	0.9	2	25 - 32	V polovici času prípravy nádobu otočte o 1/4.
Vaječný ná-kyp	500	1	Dolný ohrev	18	-
Rozmrazo-vanie mäsa	200	0.5	Dolný ohrev	7 - 8	V polovici času prípravy mäso obráťte.

Testy podľa IEC 60705.

KOMBINOVANÁ FUNKCIA MIKROVLNNEJ RÚRY						
 Použite drôtený rošt.						
		 POWER (W)	 (°C)		 (min)	
Koláč, 0,7 kg	Konvenčné pečenie + Mikrovlny	100	200	2	23 - 27	V polovici času prípravy nádobu otočte o 1/4.
Zapečené zemiaky, 1,1 kg	Skutočné teplovzdušné pečenie + Mikrovlny	300	180	2	38 - 42	V polovici času prípravy nádobu otočte o 1/4.

KOMBINOVANÁ FUNKCIA MIKROVLNNEJ RÚRY						
 Použite drôtený rošt.						
		 POWER (W)	 (°C)		 (min)	
Kurča, 1,1 kg	Gril + Venti- látor + Mi- krovlňy	400	230	1	35 - 40	Mäso vložte do okrúhlej sklenenej nádoby a pokrm obráťte po uplynutí polovice času prí- pravy.

11. OŠETROVANIE A ČISTENIE

⚠ VAROVANIE!


Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

11.1 Poznámky k čisteniu

 Čistiace prostriedky	Prednú stranu rúry očistite mäkkou tkaninou namočenou v teplej vode s prídavkom mierneho čistiaceho prostriedku.
	Na čistenie kovových povrchov použite príslušný čistiaci prostriedok.
	Odolné škvrny odstráňte špeciálnym čistiacim prostriedkom pre rúry na pečenie.
 Každodenné používanie	Dutinu rúry vyčistíte po každom použití. Hromadenie tuku alebo zvyškov jedál môže mať na následok vznik požiaru.
	Dutinu po každom použití vysušte jemnou handričkou.
	Strop dutiny opatrne vyčistite od zvyškov jedla a tuku.
 Príslušenstvo	Po každom použití vyčistíte všetko príslušenstvo a nechajte ho uschnúť. Použite mäkkú handričku namočenú v teplej vode s prídavkom čistiaceho prostriedku. Príslušenstvo sa nesmie umývať v umývačke riadu.
	Neprínavé príslušenstvo sa nesmie čistiť agresívnymi prostriedkami, predmetmi s ostrými hranami alebo v umývačke.

11.2 Vybratie: Zasúvacie lišty

Pred údržbou sa uistite, že je rúra studená. Hrozí riziko popálenia.
Ak chcete rúru vyčistiť, vyberte zasúvacie lišty.

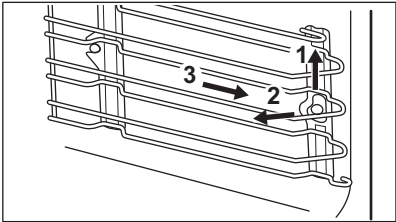Krok 1	 Zasúvacie lišty opatrne vytiahnite nahor z predného závesu.
Krok 2	Odtiahnite prednú časť zasúvacích lišt od bočnej steny.
Krok 3	Vytiahnite zasúvacie lišty zo zadného závesu.

Pri inštalácii zasúvacích líšt zvolte opačný postup.

11.3 Výmena: Osvetlenie



VAROVANIE!

Hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
Žiarovka môže byť horúca.

1. Vypnite rúru.

Počkajte, kým rúra vychladne.

2. Rúru odpojte zo siete.

3. Na dno dutiny položte handričku.



UPOZORNENIE!

Halogénovú žiarovku vždy držte cez tkaninu, aby ste predišli pripáleniu zvyškov mastnoty na žiarovke.

Horné svetlo

Krok č. 1	Sklenený kryt otočte a vyberte ho.
Krok č. 2	Sklenený kryt vyčistite.
Krok č. 3	Odstráňte kovový krúžok a vyčistite sklený kryt.
Krok č. 4	Nahradte žiarovku inou vhodnou žiarovkou odolnou teplotám do 300 °C.
Krok č. 5	Kovový krúžok nasadte späť na sklenený kryt.
Krok č. 6	Nasadte sklenený kryt.

12. RIEŠENIE PROBLÉMOV



VAROVANIE!

Pozrite si kapitoly ohľadne bezpečnosti.

12.1 Čo robiť, keď...



Rúra sa nezapne ani neohrieva



Možná príčina



Riešenie

Rúra nie je pripojená ku zdroju elektrického napájania alebo je pripojená nesprávne.

Skontrolujte, či je rúra správne pripojená k zdroju elektrického napájania.

Nie sú nastavené hodiny.

Nastavte hodiny, pre podrobnosti si pozrite kapitolu „Časové funkcie“, Nastavenie: Časové funkcie.

Dvierka spotrebiča nie sú správne zatvorené.

Úplne zatvorte dvierka.

Je vypálená poistka.

Skontrolujte, či je príčinou poruchy poistka. Ak sa znovu objaví problém, kontaktujte kvalifikovaného elektrikára.

Je zapnutá detská poistka rúry.

Pozrite si kapitolu „Ponuka“, Podponuka pre: Voliteľné funkcie.



Komponenty musia byť vymenené



Popis



Riešenie

Žiarovka je vypálená.

Žiarovku vymeňte, bližšie informácie nájdete v kapitole „Starostlivosť a čistenie“, Výmena: Osvetlenie.

 Problémy s Wi-Fi signálom	
 Možná příčina	 Riešenie
Problém so signálom bezdrôtovej siete.	Skontrolujte vašu bezdrôtovú sieť a router. Reštartujte router.
Nainštalovaný nový router alebo zmenená konfigurácia routera.	Pokyny ohľadne opätovnej konfigurácie rúry a mobilných zariadení nájdete v kapitole „Pred prvým použitím“, Bezdrôtové pripojenie.
Sila signálu bezdrôtovej siete je slabá.	Premiestnite router čo najbližšie k rúre.
Bezdrôtový signál je rušený mikrovlnným spotrebičom umiestneným blízko rúry.	Vypnite mikrovlnný spotrebič.

12.2 Ako postupovať: Kódy chýb

Keď sa vyskytne softvérová chyba, na displeji sa zobrazí chybové hlásenie. V tejto časti nájdete zoznam problémov, ktoré môžete vyriešiť sami.

 Kód a popis	 Úkon
F240, F439 – dotykové polia na displeji nefungujú správne.	Vyčistite povrch displeja. Uistite sa, že nie sú na dotykových poliach žiadne nečistoty.
F601 – vyskytol sa problém s WiFi signálom.	Skontrolujte sieťové pripojenie. Pozrite si kapitolu „Pred prvým použitím“, Bezdrôtové pripojenie.
F604 – pripojenie k WiFi sieti zlyhalo.	Rúru vypnite a zapnite a skúste znova. Pozrite si kapitolu „Pred prvým použitím“, Bezdrôtové pripojenie.
F908 – systém rúry sa nedokáže pripojiť k ovládacímu panelu.	Rúru vypnite a znova zapnite.

V tejto časti nájdete zoznam problémov, o ktoré sa musí postarať kvalifikovaný technik.

 Kód a popis	 Úkon
F131 – teplota magnetrónového senzora je príliš vysoká.	Rúru vypnite a počkajte, kým nevychladne. Rúru opäť zapnite.
F602, F603 – WiFi nie je k dispozícii.	Rúru vypnite a znova zapnite.

Keď je na displeji naďalej zobrazené jedno z týchto chybových hlásení, znamená to, že mohol byť deaktivovaný chybný podsystem. V takomto prípade kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko. Ak sa vyskytne jedna z týchto chýb, zvyšné funkcie rúry budú pracovať ako zvyčajne.

12.3 Servisné údaje

Ak problém nedokážete odstrániť sami, kontaktujte predajcu alebo autorizované servisné stredisko.

Údaje potrebné pre autorizované servisné stredisko nájdete na typovom štítku. Typový štítok sa nachádza na prednom ráme vnútorného priestoru rúry. Neodstraňujte typový štítok z dutiny rúry.

Odporúčame, aby ste si sem zapísali tieto údaje:	
Model (MOD.)	
Číslo výrobku (PNC)	
Sériové číslo (S.N.)	

13. ENERGETICKÁ ÚČINNOSŤ

13.1 Úspora energie



Rúra má funkcie, ktoré vám pomôžu usporiť energiu pri každodennom pečení.

Uistite sa, že sú dvierka rúry počas prevádzky rúry zatvorené. Počas pečenia neotvárajte príliš často dvierka. Tesnenie dvierok udržiavajte čisté a uistite sa, že je upevnené na svojom mieste. V záujme vyššej úspory energie použite kovový riad (avšak iba keď používate funkciu bez mikrovln).

Ak je to možné, rúru pred pečením nepredhrievajte.

Keď pripravujete niekoľko pokrmov naraz, zachovajte čo najkratšie prestávky medzi pečením.

Pečenie s ventilátorom

Ak je to možné, použite funkcie pečenia s ventilátorom, aby ste dosiahli úsporu energie.

Zvyškové teplo

Pri niektorých funkciách rúry sa ohrevné články automaticky vypnú skôr, ak je zapnutý program s časovou funkciou Trvanie alebo Koniec a čas pečenia je dlhší ako 30 minút.

Ventilátor a osvetlenie budú naďalej v činnosti. Keď rúru vypnete, na displeji sa zobrazí zvyškové teplo. Teplo môžete použiť na udržanie teploty jedla.

Ak trvá pečenie dlhšie ako 30 minút, znížte teplotu na minimum 3-10 minút pred koncom pečenia. Pokrm sa bude naďalej piecť vďaka zvyškovému teplu v rúre.

Zvyškové teplo použite na ohrev ostatných pokrmov.

Uchovanie teploty jedla

Ak chcete jedlo uchovať teplé pomocou zvyškového tepla, zvolte najnižšie možné nastavenie teploty. Na displeji sa zobrazí ukazovateľ zvyškového tepla alebo teplota.

Pečenie s vypnutým osvetlením

Počas pečenia vypnite osvetlenie. Zapnite ho iba v prípade potreby.


Pohotovostný režim

Po 2 minútach sa displej prepne do pohotovostného režimu.

14. ŠTRUKTÚRA PONUKY

14.1 Ponuka

Dotknite sa  na displeji, aby ste otvorili Ponuku.



Ponuka

Položka ponuky		Použitie
Sprievodca pečením		Obsahuje zoznam automatických programov.
Voliteľné funkcie		Nastavenie konfigurácie rúry.
Nastavenia	Pripojenia	Nastavenie konfigurácie siete.
	Nastavenie	Nastavenie konfigurácie rúry.
	Servis	Zobrazenie verzie softvéru a konfigurácie.

14.2 Podponuka pre: Voliteľné funkcie

Podponuka	Použitie
Osvetlenie rúry	Zapnutie a vypnutie osvetlenia.
Viditeľná ikona osvetlenia	Na displeji sa zobrazí ikona osvetlenia.
Rýchle zohrievanie	Skrátenie času ohrevu. Je k dispozícii iba pre niektoré funkcie rúry.
Detská poistka	Zabraňuje náhodnému spusteniu rúry. Keď je táto funkcia zapnutá, zobrazí sa po zapnutí rúry na displeji „Detská poistka“. Na zapnutie používania rúry vyberte písmena kódu v abecednom poradí.
EKO režim	Vypne Wi-Fi a displej pre maximálnu úsporu energie. Rýchly štart mikrovlnnej rúry nie je k dispozícii v pohotovostnom režime v EKO režim .

14.3 Podponuka pre: Pripojenia

Podponuka	Popis
WiFi	Zapnutie a vypnutie Wi-Fi.
Sieť	Kontrola stavu siete a sily Wi-Fi signálu.
Zabudnúť sieť	Deaktivovanie automatického pripojenia rúry k aktuálnej sieti.

14.4 Podponuka pre: Nastavenie

Podponuka	Popis
Jazyk	Nastavenie jazyka rúry.
Presný čas	Nastavenie aktuálneho času a dátumu.
Časové údaje	Zapnutie a vypnutie hodín.
Formát digitálnych hodín	Zmena formátu zobrazenia času.
Tóny tlačidiel	Zapnutie a vypnutie tónu dotykových polí. Tón tlačidla ZAP/VYP a STOP nie je možné vypnúť.
Alarm/Výstražný tón	Zapnutie a vypnutie tónov alarmu.
Hlasitosť zvuku	Regulácia hlasitosti tónov tlačidiel a signálov.
Jas displeja	Regulácia jasu displeja.

14.5 Podponuka pre: Servis

Podponuka	Popis
Demo režim	Aktivačný/deaktivačný kód: 2468
Licencia	Informácie o licenciách.
Verzia softvéru	Informácie o verzii softvéru.
Zrušiť všetky nastavenia	Obnovte nastavenia z výroby.
Zrušiť všetky okná	Obnovte všetky vyskakovacie okná na pôvodné nastavenia.

15. JE TO JEDNODUCHÉ!

Začatie používania rúry				
Rýchly štart	Zapnite rúru a začnite piecť s predvolenou teplotou a časom funkcie.	Krok č. 1	Krok č. 2	Krok č. 3
		Stlačte a podržte tlačidlo ①.	Stlačte uprednostňovanú funkciu  ...	Stlačte tlačidlo START.
Rýchle vypnutie	Vypnite rúru kedykoľvek, na ktorúkoľvek obrazovke alebo hlásení.	Stlačte a podržte ①, kým sa rúra nevypne.		
Rýchle mikrovlny	Spustíte mikrovlnnú rúru kedykoľvek s predvolenými nastaveniami: 30 sek./1 000 W.	Stlačte tlačidlo  ³⁰ .		

Spustíte pečenie					
Krok č. 1	Krok č. 2	Krok č. 3	Krok č. 4	Krok č. 5	Krok č. 6
① Stlačením tlačidla zapnete rúru.	 ... Stlačte zvolenú funkciu.	°C Stlačením tlačidla prejdite na nastavenia teploty.	 Premiestnite prst po posúvači, aby ste nastavili teplotu.	OK Nastavenie potvrdíte stlačením tlačidla.	START Stlačením tlačidla sa zapne pečenie.

Zistíte ako piecť rýchlo			
Použite Automatické programy na rýchlu prípravu pokrmu s predvolenými nastaveniami:			
Sprievodca pečením	Krok č. 1	Krok č. 2	Krok č. 3
	Stlačte tlačidlo  .	Stlačte tlačidlo  Sprievodca pečením.	Vyberte pokrm.

JE TO JEDNODUCHÉ!

Použite rýchle funkcie na nastavenie času pečenia alebo zmenu funkcie pečenia		
Nastavenia rýchleho časovača Použite najčastejšie nastavenia časovača výberom zo skratiek.	Krok č. 1	Krok č. 2
	Stlačte tlačidlo  .	Stlačte uprednostňovanú hodnotu času.
10 % sprievodca dokončením Použite 10 % sprievodcu dokončením na prida- nie dodatočného času alebo zmenu funkcie pe- čenia keď zostáva 10 % doby pečenia.	Predĺženie doby pečenia: Stlačte uprednostňované predĺženie doby pe- čenia +1 min +5 min +10 min .	
	Zmeňte funkciu: Stlačte uprednostňovanú funkciu    ...	

16. POUŽITE SKRATKU!

Tu sú zobrazené všetky užitočné skratky. Nájdete ich aj v príslušných kapitolách v návode na obsluhu.


Bezdrôtové pripojenie



Nastavenie: Funkcie rúry




Nastavenie: Sprievodca pečením



Nastavenie času pečenia



Posunutie začiatku a konca pečenia



Zrušenie nastaveného časovača



17. OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Materiály označené symbolom odovzdajte na recykláciu.  Obal hodte do príslušných kontajnerov na recykláciu. Chráňte životné prostredie a zdravie ľudí a recyklujte odpad z elektrických a elektronických spotrebičov. Nelikvidujte spotrebiče označené symbolom spolu s odpadom z domácnosti.  Výrobok odovzdajte v miestnom recyklačnom zariadení alebo sa obráťte na obecný alebo mestský úrad.

www.electrolux.com/shop



867352421-B-232019