




**BOSCH**

**Register** your  
new device on  
MyBosch now and  
get free benefits:  
**[bosch-home.com/  
welcome](https://bosch-home.com/welcome)**

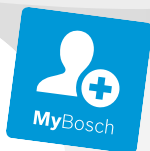

# Kombinácia chladničky a mrazničky

**KIV86..**

**KIV87..**

**[sk]**    Návod na používanie

# Obsah

|                                         |           |                                                |           |
|-----------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Bezpečnosť.....</b>                | <b>4</b>  | <b>8 Doplnkové funkcie .....</b>               | <b>16</b> |
| 1.1 Všeobecné upozornenia .....         | 4         | 8.1 Funkcia Super .....                        | 16        |
| 1.2 Používanie v súlade s ur-           |           | <b>9 Alarm.....</b>                            | <b>16</b> |
| čením.....                              | 4         | 9.1 Alarm dvierok .....                        | 16        |
| 1.3 Obmedzenie skupiny použí-           |           | <b>10 Chladiaca priehradka .....</b>           | <b>17</b> |
| vatel'ov .....                          | 4         | 10.1 Tipy na uloženie potravín                 |           |
| 1.4 Bezpečná preprava .....             | 4         | do chladiacej priehradky.....                  | 17        |
| 1.5 Bezpečná inštalácia .....           | 5         | 10.2 Chladiace zóny                            |           |
| 1.6 Bezpečné používanie .....           | 6         | v chladiacej priehradke.....                   | 17        |
| 1.7 Poškodený spotrebič.....            | 8         | 10.3 Nálepka OK.....                           | 17        |
| <b>2 Zabránenie vecným škodám .....</b> | <b>10</b> | <b>11 Mraziaca priehradka.....</b>             | <b>17</b> |
| <b>3 Ochrana životného prostredia</b>   |           | 11.1 Mraziaca kapacita .....                   | 18        |
| <b>a šetrenie .....</b>                 | <b>10</b> | 11.2 Plné využitie objemu                      |           |
| 3.1 Likvidácia obalu.....               | 10        | mraziacej priehradky .....                     | 18        |
| 3.2 Šetrenie energie .....              | 10        | 11.3 Tipy na uloženie potravín                 |           |
| <b>4 Umiestnenie a pripojenie.....</b>  | <b>10</b> | do mraziacej priehradky.....                   | 18        |
| 4.1 Obsah dodávky .....                 | 10        | 11.4 Tipy na zmrazovanie čers-                 |           |
| 4.2 Kritériá pre miesto inštalácie....  | 11        | tvých potravín .....                           | 18        |
| 4.3 Montáž spotrebiča.....              | 11        | 11.5 Trvanlivosť zmrazených po-                |           |
| 4.4 Príprava spotrebiča na prvé         |           | travín pri teplote $-18^{\circ}\text{C}$ ..... | 19        |
| použitie .....                          | 11        | 11.6 Metóda rozmrazovania                      |           |
| 4.5 Elektrické pripojenie               |           | mrazených potravín .....                       | 19        |
| spotrebiča.....                         | 12        | <b>12 Odmrazovanie .....</b>                   | <b>19</b> |
| <b>5 Oboznámenie sa .....</b>           | <b>13</b> | 12.1 Odmrazovanie v chladiacej                 |           |
| 5.1 Spotrebič .....                     | 13        | priehradke .....                               | 19        |
| 5.2 Ovládací panel .....                | 14        | 12.2 Odmrazovanie v mraziacej                  |           |
| <b>6 Výbava .....</b>                   | <b>15</b> | priehradke .....                               | 19        |
| 6.1 Odkladacia plocha .....             | 15        | <b>13 Čistenie a údržba .....</b>              | <b>20</b> |
| 6.2 Zásuvka na ovocie a zeleni-         |           | 13.1 Príprava spotrebiča na čis-               |           |
| nu.....                                 | 15        | tenie.....                                     | 20        |
| 6.3 Priehradka v dvierkach.....         | 15        | 13.2 Čistenie spotrebiča .....                 | 20        |
| 6.4 Príslušenstvo .....                 | 15        | 13.3 Čistenie odtokového žliab-                |           |
| <b>7 Základná obsluha.....</b>          | <b>15</b> | ku pre kondenzát a odo-                        |           |
| 7.1 Zapnutie spotrebiča .....           | 15        | kového otvoru.....                             | 21        |
| 7.2 Upozornenia pre prevádzku .....     | 15        | 13.4 Vyberanie súčastí vybave-                 |           |
| 7.3 Vypnutie spotrebiča.....            | 16        | nia.....                                       | 21        |
| 7.4 Nastavenie teploty.....             | 16        |                                                |           |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>14 Odstránenie porúch .....</b>                           | <b>23</b> |
| 14.1 Výpadok elektrického prú-<br>du .....                   | 25        |
| 14.2 Vykonanie autotestu<br>spotrebiča.....                  | 25        |
| <b>15 Skladovanie a likvidácia .....</b>                     | <b>25</b> |
| 15.1 Vyradenie spotrebiča z pre-<br>vádzky .....             | 25        |
| 15.2 Likvidácia starého spotrebi-<br>ča.....                 | 25        |
| <b>16 Zákaznícky servis.....</b>                             | <b>26</b> |
| 16.1 Označenie produktu (E-Nr.)<br>a výrobné číslo (FD)..... | 26        |
| <b>17 Technické údaje .....</b>                              | <b>27</b> |



# 1 Bezpečnosť

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné upozornenia.

## 1.1 Všeobecné upozornenia

- Starostlivo si prečítajte tento návod.
- Návod, ako aj ďalšie informácie o produkte uschovajte pre neskoršie použitie alebo ďalšieho majiteľa.
- Nepripájajte spotrebič, ak došlo k poškodeniu počas prepravy.

## 1.2 Používanie v súlade s určením

Tento spotrebič je určený len na zabudovanie.

Tento spotrebič používajte len:

- na chladenie a zmrazovanie potravín a na prípravu ľadu.
- v súkromných domácnostiach a v uzavretých priestoroch domáceho prostredia.
- maximálne do výšky 2000 m nad morom.

## 1.3 Obmedzenie skupiny používateľov

Tento spotrebič môžu používať deti staršie ako 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, senzorickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby s nedostatočnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami iba vtedy, ak sú pod dozorom alebo ak boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a nebezpečenstiev, ktoré z neho vyplývajú.

Deti sa so spotrebičom nesmú hrať.

Čistenie ani používateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Deti od 3 rokov a mladšie ako 8 rokov smú vkladať a vyberať potraviny z chladničky a mrazničky.

## 1.4 Bezpečná preprava

### **VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Vysoká hmotnosť spotrebiča môže spôsobiť zranenie pri zdvíhaní.

- Spotrebič nedvíhajte sami.

## 1.5 Bezpečná inštalácia

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborná inštalácia je nebezpečná.

- ▶ Spotrebič pripojte a prevádzkujte len podľa údajov na výrobnom štítku.
- ▶ Spotrebič sa smie pripojiť len k sieti so striedavým prúdom cez uzemnenú zásuvku nainštalovanú podľa predpisov.
- ▶ V elektroinštalácii domácnosti musí byť podľa predpisov nainštalovaný systém ochranného vodiča.
- ▶ Nikdy spotrebič nenapájajte cez externý spínací mechanizmus, napr. spínacie hodiny alebo diaľkové ovládanie.
- ▶ Keď je spotrebič zabudovaný, sieťová zástrčka sieťového prívodného vedenia musí byť voľne prístupná alebo ak voľný prístup nie je možný, musí sa v pevne uloženej elektrickej inštalácii namontovať rozdeľovacie zariadenie so všetkými pólmi podľa ustanovení o inštalácii.
- ▶ Pri inštalácii spotrebiča sa uistite, že napájací kábel nie je zaseknutý alebo poškodený.

Poškodená izolácia sieťového prívodného vedenia je nebezpečná.

- ▶ Sieťové prívodné vedenie sa nikdy nesmie dostať do kontaktu s tepelnými zdrojmi.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

Keď sú vetracie otvory spotrebiča zatvorené, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vznikať horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- ▶ Nezatvárajte vetracie otvory v telese spotrebiča alebo v zabudovanom telese.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Použitie predlžovacieho napájacieho kábla a nepovolených adaptérov je nebezpečné.

- ▶ Nepoužívajte predlžovacie káble ani viacnásobné zásuvky.
- ▶ Používajte iba adaptéry a sieťové káble schválené výrobcom.
- ▶ Ak je sieťový kábel príliš krátky a nie je dostupný žiadny dlhší sieťový kábel, kontaktujte elektropredajňu a prispôsobte domovú inštaláciu.

Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely sa môžu prehriať a spôsobiť požiar.

- ▶ Prenosné viacnásobné zásuvky alebo prenosné sieťové diely neumiestňujte na zadnú stranu spotrebiča.

## 1.6 Bezpečné používanie

### **⚠ VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- ▶ Spotrebič používajte iba v uzavretých priestoroch.
- ▶ Nikdy nevystavujte spotrebič vysokým teplotám alebo vlhkosti.
- ▶ Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysoko-tlakový čistič.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko udusenía!**

Deti si môžu obalový materiál pretiahnuť cez hlavu alebo sa doň zabaliť a zadusiť.

- ▶ Obalový materiál uchovávajte mimo detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa s obalovým materiálom.

Deti môžu vdýchnuť alebo prehltnúť malé časti a zadusiť sa.

- ▶ Drobné časti uchovávajte mimo dosahu detí.
- ▶ Nenechajte deti hrať sa drobnými dielmi.

### **⚠ VAROVANIE – Riziko výbuchu!**

V dôsledku poškodenia chladiaceho okruhu môže unikať horľavé chladivo a vybuchnúť.

- ▶ Na urýchlenie procesu odmrazovania nepoužívajte žiadne iné mechanické zariadenia alebo iné prostriedky ako tie, ktoré odporúča výrobca.
- ▶ Uvoľnite primrznuté potraviny tupým predmetom, napr. drevenou naberačkou.

Výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky, napr. sprejové plechovky, môžu explodovať.

- ▶ V spotrebiči neskladujte výrobky obsahujúce horľavé hnacie plyny a výbušné látky.

**⚠ VAROVANIE – Riziko požiaru!**

Elektrické zariadenia vnútri spotrebiča môžu spôsobiť požiar, napr. výhrevné telesá alebo elektrické výrobníky ľadu.

- ▶ Vnútri spotrebiča neprevádzkujte žiadne elektrické zariadenia.

**⚠ VAROVANIE – Riziko poranenia!**

Nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý môžu prasknúť.

- ▶ V mraziacej zásuvke neskladujte nádoby s nápojmi obsahujúcimi oxid uhličitý.

Hrozí poranenie očí uniknutým horľavým chladivom a škodlivými plynmi.

- ▶ Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.

**⚠ VAROVANIE – Riziko omrzlín!**

Kontakt s mrazenými potravinami a studenými povrchmi môže viesť k popáleninám chladom.

- ▶ Zmrazené potraviny nikdy nedávajte do úst hneď po vybratí z mraziacej zásuvky.
- ▶ Vyhýbajte sa dlhšiemu kontaktu s mrazenými potravinami, ľadom a povrchmi v mraziacom boxe.

**⚠ UPOZORNENIE – Riziko poškodenia zdravia!**

Aby sa zabránilo znečisteniu potravín, dodržiavajte nasledujúce inštrukcie.

- ▶ Keď sa dvierka otvoria na dlhší čas, môže sa značne zvýšiť teplota v priehradkách spotrebiča.
- ▶ Priehradky, ktoré môžu prichádzať do styku s potravinami a prístupnými odtokovými systémami, pravidelne čistite.
- ▶ Surové mäso a ryby uskladňujte v chladničke vo vhodných nádobách, aby sa nedotýkali iných potravín alebo aby z nich na iné potraviny nekvapalo.
- ▶ Keď chladnička s mrazničkou stojí dlhší čas prázdna, vypnite ju, odmrazte a vyčistite a nechajte otvorené dvierka, aby sa zabránilo vytváraniu plesní.

Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Ak kyslé potraviny prídu do kontaktu s hliníkom, hliníkové ióny sa môžu dostať do potravín.

- Kontaminované potraviny nekonzumujte.

## 1.7 Poškodený spotrebič

### **VAROVANIE – Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Poškodený spotrebič alebo poškodené sieťové prírodné vedenie je nebezpečné.

- Nikdy nepoužívajte poškodený spotrebič.
- Nikdy neťahajte za sieťové prírodné vedenie, keď ho chcete odpojiť od elektrickej siete. Vždy odpojte sieťovú zástrčku sieťového prírodného vedenia.
- Keď je spotrebič alebo sieťové prírodné vedenie poškodené, okamžite vytiahnite zástrčku sieťového prírodného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.
- Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 26*

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- Keď sa poškodí elektrický prírodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

### **VAROVANIE – Riziko požiaru!**



Pri poškodení potrubia môže unikať horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznietiť.

- Otvorený oheň alebo zdroje možného vznietenia musia byť v dostatočnej vzdialenosti od spotrebiča.
- Vytvetrajte miestnosť.
- Vypnite spotrebič. → *Strana 16*
- Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.



- Zavolajte zákaznícky servis. → *Strana 26*

---

## 2 Zabránenie vecným škodám

### POZOR!

Používaním podstavca, výsuvných priehradiek alebo dvierok spotrebiča na sedenie alebo vystupovanie sa môže spotrebič poškodiť.

- ▶ Nestúpajte na podstavec, výsuvné priehradky, dvierka, ani sa o ne neopierajte.

Následkom znečistenia olejom a tukom sa môžu plastové časti a tesnenia dvierok stať poréznymi.

- ▶ Plastové časti a tesnenia dvierok neznečistite olejom alebo tukom.

Časti spotrebiča z kovu alebo s kovovým vzhľadom môžu obsahovať hliník. Hliník reaguje, keď príde do styku s kyslými potravinami.

- ▶ Neskladujte v spotrebiči nezabalené potraviny.

---

## 3 Ochrana životného prostredia a šetrenie

### 3.1 Likvidácia obalu

Obalové materiály nezaťažujú životné prostredie a sú recyklovateľné.

- ▶ Jednotlivé komponenty zlikvidujte oddelene podľa druhu.

### 3.2 Šetrenie energie

Pri dodržiavaní nasledujúcich pokynov spotrebuje váš spotrebič menej elektrickej energie.

### Výber miesta inštalácie

- Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením.

- Spotrebič inštalujte v čo najväčšej vzdialenosti od vykurovacích telies, sporáka a iných zdrojov tepla:
  - udržiavajte 30 mm vzdialenosť od elektrického alebo plynového sporáka.
  - Udržiavajte 300 mm vzdialenosť od olejových pecí alebo pecí na uhlie.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vonkajšie vetracie otvory.

### Úspora energie pri používaní

**Poznámka:** Usporiadanie súčastí vybavenia neovplyvňuje spotrebu energie spotrebiča.

- Spotrebič otvorte len na krátky čas a starostlivo ho zatvorte.
- Nikdy nezakrývajte ani neblokujte vnútorné vetracie otvory alebo vonkajšie vetracie otvory.
- Zakúpené potraviny prenášajte v chladiacej taške a rýchlo ich uložte do spotrebiča.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte pred uložením vychladnúť.
- Aby ste využili chlad zmrazených potravín, vložte ich do chladničky, kým sa nerozmrazia.
- Medzi potravinami a zadnou stenou vždy nechajte trocha miesta.
- Mraziacu priehradku pravidelne odmrazujte.

---

## 4 Umiestnenie a pripojenie

### 4.1 Obsah dodávky

Po vybalení skontrolujte všetky časti, či nemajú poškodenia vzniknuté pri preprave a či je dodávka úplná. V prípade sťažností sa obráťte na vášho predajcu alebo náš zákaznícky servis → *Strana 26*.

Súčasťou dodávky:

- Zabudovaný spotrebič
- Výbava a príslušenstvo<sup>1</sup>
- Montážny materiál
- Návod na montáž
- Návod na použitie
- Zoznam stredísk služieb zákazníkom
- Príloha Záruka<sup>2</sup>
- Energetický štítok
- Informácie o spotrebe energie a hlučnosti

## 4.2 Kritériá pre miesto inštalácie

### **VAROVANIE** **Riziko výbuchu!**

Keď spotrebič stojí v malej miestnosti, v prípade netesnosti okruhu chladiacej kvapaliny môžu vzniknúť horľavé zmesi plynu a vzduchu.

- Spotrebič nainštalujte len v miestnosti, ktorá má objem minimálne 1 m<sup>3</sup> na 8 g chladiva. Množstvo chladiva je uvedené na výrobnom štítku. → "Spotrebič", Obr. **1/3**, Strana 13

Výrobná hmotnosť spotrebiča môže byť podľa modelu až 65 kg. Podklad musí byť dostatočne stabilný, aby uniesol hmotnosť spotrebiča.

### **Dovolená teplota v miestnosti**

Dovolená teplota v miestnosti závisí od klimatickej triedy spotrebiča. Klimatická trieda je uvedená na výrobnom štítku. → "Spotrebič", Obr.

**1/3**, Strana 13

| Klimatická trieda | Dovolená teplota v miestnosti |
|-------------------|-------------------------------|
| SN                | 10 °C až 32 °C                |
| N                 | 16 °C až 32 °C                |
| ST                | 16 °C až 38 °C                |
| T                 | 16 °C až 43 °C                |

Spotrebič je plne funkčný v rámci hodnôt dovolenej teploty v miestnosti. Keď budete spotrebič klimatickej triedy SN prevádzkovať pri nižšej teplote v miestnosti, môžu sa vylúčiť poškodenia spotrebiča až do teploty okolia 5 °C.

### **Inštalácia nad seba a inštalácia vedľa seba**

Pri inštalácii 2 chladiacich alebo mraziacich spotrebičov nad sebou alebo vedľa seba musíte medzi spotrebičmi dodržať vzdialenosť najmenej 150 mm. Pri vybraných spotrebičoch je možná inštalácia bez minimálnej vzdialenosti. Poradte sa so špecializovaným predajcom alebo projektantom kuchyne.

## 4.3 Montáž spotrebiča

- Montáž spotrebiča vykonajte podľa priloženého návodu na montáž.

## 4.4 Príprava spotrebiča na prvé použitie

1. Vyberte informačný materiál.
2. Odstráňte ochranné fólie a prepravné poistky, napr. lepiace pásiky a kartón.
3. Vyčistite prvýkrát spotrebič.  
→ Strana 20

<sup>1</sup> V závislosti od vybavenia spotrebiča

<sup>2</sup> Nie vo všetkých krajinách

## **4.5 Elektrické pripojenie spotrebiča**

1. Zapojte konektor napájacieho kábla do spotrebiča.
2. Zapojte konektor napájacieho kábla spotrebiča do elektrickej zásuvky v blízkosti spotrebiča.

Údaje o pripojení spotrebiča sú uvedené na výrobnom štítku.


→ "Spotrebič", Obr. **1**/**3**,  
Strana 13

3. Skontrolujte, či je sieťová zástrčka pevne zasunutá.
- ✓ Spotrebič je teraz pripravený na použitie.

## 5 Oboznámenie sa

### 5.1 Spotrebič

Tu nájdete prehľad komponentov vášho spotrebiča.

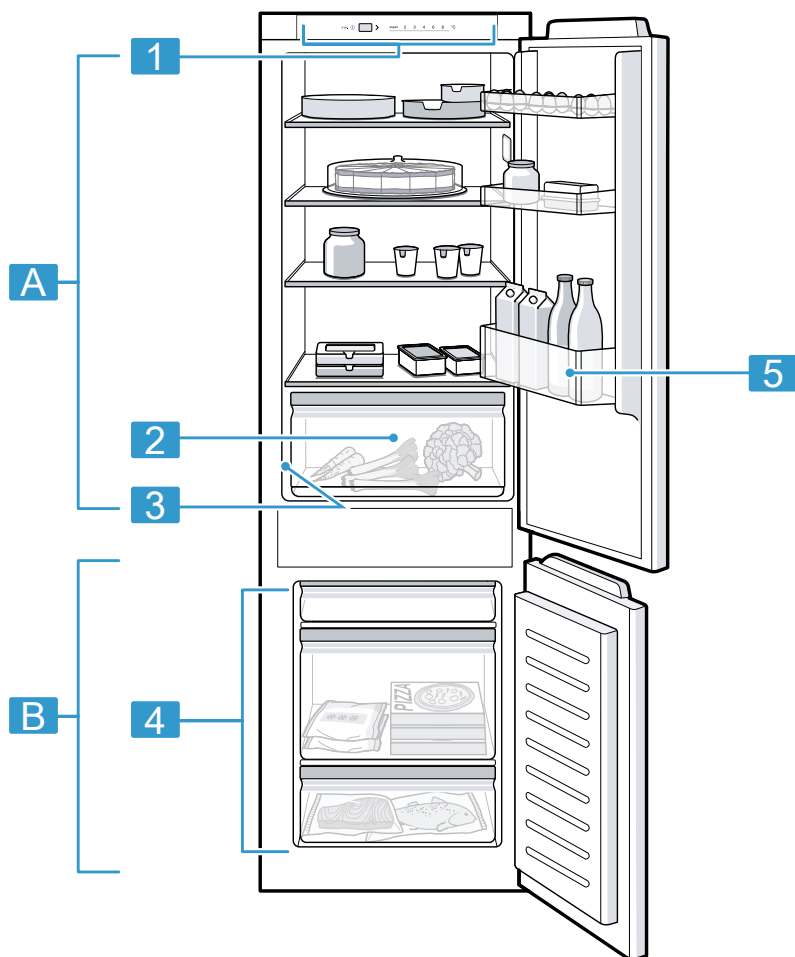
**1**

**A** Chladiaca priehradka  
→ Strana 17

**B** Mraziaca priehradka  
→ Strana 17

**1** Ovládací panel → Strana 14

**2** Zásuvka na ovocie a zeleninu  
→ Strana 15

**3** Výrobný štítok → Strana 27


**4** Zásuvka na mrazené potraviny → *Strana 22*

**5** Priehradka v dvierkach na veľké fľaše → *Strana 15*

**Poznámka:** Odchýlky vo vybavení a veľkosti medzi vašim spotrebičom a vyobrazeniami sú možné.

## 5.2 Ovládací panel

Pomocou ovládacieho poľa môžete nastaviť všetky funkcie vášho spotrebiča a získať informácie o prevádzkovom stave.

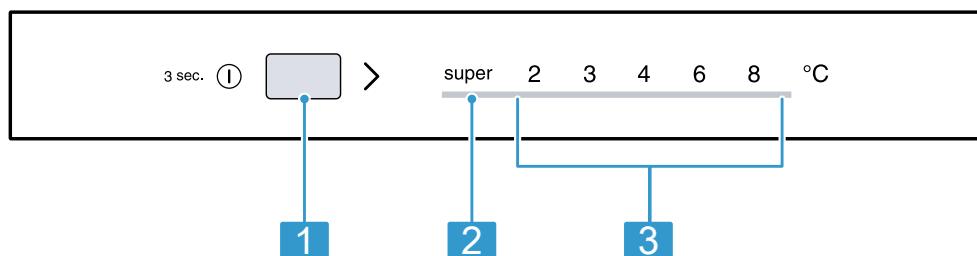

### 2

**1** > nastavuje teplotu chladiacej priehradky.

**2** super svieti, keď je zapnutá funkcia Super.

**3** Zobrazuje nastavenú teplotu chladiacej priehradky v °C.

## 6 Výbava

Vybavenie vášho spotrebiča závisí od modelu.

### 6.1 Odkladacia plocha

Keď chcete odkladaciu plochu upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

→ *"Vyberanie odkladacej plochy", Strana 21*

### 6.2 Zásuvka na ovocie a zeleninu

Čerstvé ovocie a zeleninu skladujte zabalené v zásuvke na ovocie a zeleninu.

Nakrájané ovocie a zeleninu skladujte zakryté alebo vzduchotesne zabalené.

Podľa uloženého množstva a uložených potravín sa v zásuvke na ovocie a zeleninu môže tvoriť kondenzát.

Odstráňte kondenzát suchou handričkou.

Aby sa zachovala kvalita a vôňa, ovocie a zeleninu chúlостivú na chlad skladujte mimo spotrebiča pri teplote cca 8 °C až 12 °C, napr. ananás, banány, citrusové plody, uhorky, cuketu, papriku, paradajky a zemiaky.

### 6.3 Priehradka v dvierkach

Keď chcete priehradku vo dvierkach upraviť podľa vlastných potrieb, môžete ju vybrať a vložiť na iné miesto.

→ *"Vyberanie priehradky v dvierkach", Strana 22*

### 6.4 Príslušenstvo

Používajte originálne príslušenstvo. Je prispôsobené vášmu spotrebiču. Príslušenstvo vášho prístroja závisí od modelu.

## Odkladacia plocha na vajcia

Vajcia uložte bezpečne na odkladaciu plochu na vajcia.

### Miska na kocky ľadu

Na výrobu kociek ľadu použite misku na výrobu kociek ľadu.

### Výroba kociek ľadu

Na výrobu ľadových kociek používajte výhradne pitnú vodu.

1. Misku na kocky ľadu naplňte do  $\frac{3}{4}$  pitnou vodou a položte do mraziacej priehradky.

Primrznutú misku na kocky ľadu uvoľňujte len tupým predmetom, napr. násadou lyžice.

2. Na uvoľnenie kociek ľadu podržte misku na kocky ľadu krátko pod tečúcou vodou alebo ľad uvoľnite ľahkým skrútením misky.

## 7 Základná obsluha

### 7.1 Zapnutie spotrebiča

1. Stlačte <sup>3 sec.</sup> ①.

**Poznámka:** Ak bol spotrebič predtým vypnutý pomocou ovládacieho panela, <sup>3 sec.</sup> ① podržte stlačené 3 sekundy.

- ✓ Spotrebič začne chlaďť.
2. Nastavte požadovanú teplotu.  
→ *Strana 16*

### 7.2 Upozornenia pre prevádzku

- Keď ste spotrebič zapli, nastavená teplota sa dosiahne až po niekoľkých hodinách. Kým nebude dosiahnutá nastavená teplota, nekladajte žiadne potraviny.

- Kryt okolo mraziacej priehradky sa občas mierne ohrieva. Zabraňuje to oroseniu v oblasti tesnenia dvierok.
- Ak zatvoríte dvere, môže nastať podtlak. Dvere sa dajú len ťažko opäť otvoriť. Počkajte chvíľu, kým sa podtlak vyrovná.

## 7.3 Vypnutie spotrebiča

- Stlačte <sup>3 sec.</sup> ①.

## 7.4 Nastavenie teploty

### Nastavenie teploty chladiacej priehradky

- Stláčajte > dovtedy, kým ukazovateľ teploty nezobrazí požadovanú teplotu.

Odporúčaná teplota v mraziacej zásuvke je 4 °C.

→ "Nálepka OK", Strana 17

### Nastavenie teploty mraziacej priehradky

- Keď chcete nastaviť teplotu mraziacej priehradky, zmeňte teplotu chladiacej priehradky → Strana 16.

Teplota chladiacej priehradky ovplyvňuje teplotu mraziacej priehradky. Vyššie nastavené teploty chladiacej priehradky spôsobujú vyššie teploty mraziacej priehradky.

---

## 8 Doplnkové funkcie

### 8.1 Funkcia Super

Ak je zvolená Funkcia Super, chladiaca priehradka a mraziaca priehradka chladia silnejšie. Zapnite Funkcia Super 4 až 6 hodín predtým, ako uložíte potraviny hmotnosti od 2 kg.

Aby ste využili mraziacu kapacitu, použite Funkcia Super.

→ "Mraziaca kapacita", Strana 18

**Poznámka:** Keď je zapnutá Funkcia Super, môže dôjsť k zvýšenej hlučnosti.

### Zapnutie Funkcia Super

- > stláčajte dovtedy, kým sa nerozsvieti **super**.

**Poznámka:** Po približne 48 hodinách sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.

### Vypnutie Funkcia Super

- Stlačte >.

---

## 9 Alarm

### 9.1 Alarm dvierok

Keď sú dvere spotrebiča dlhšie otvorené, zapne sa alarm dverí.

Zaznie varovný signál a ukazovatele teploty blikajú.

Po 10 minútach začne blikať vnútorné osvetlenie.

### Vypnutie alarmu dverí

- Zatvorte dvierka spotrebiča alebo stlačte >.
- ✓ Varovný zvuk je vypnutý.



## 10 Chladiaca priehradka

V chladiacej priehradke môžete uchovávať mäso, údeniny, ryby, mliečne výrobky, vajcia, upravené jedlá a pečivo.

Teplota sa dá nastaviť v rozmedzí 2 °C až 8 °C.

Vďaka uskladneniu v chlade môžete na krátky až stredne dlhý čas uskladniť aj rýchlo sa kaziace potraviny. Čím je zvolená nižšia teplota, tým dlhšie zostanú potraviny čerstvé.

### 10.1 Tipy na uloženie potravín do chladiacej priehradky

- Skladujte iba čerstvé a bezchybné potraviny.
- Potraviny skladujte vzduchotesne zabalené alebo zakryté.
- Aby nebola negatívne ovplyvnená cirkulácia vzduchu a aby sa zabránilo zmrazeniu potravín, potraviny neukladajte tak, aby sa priamo dotýkali zadnej steny.
- Teplé pokrmy a nápoje nechajte najskôr vychladnúť.
- Dodržiavajte dátum minimálnej trvanlivosti alebo dátum spotreby uvedený výrobcom.

### 10.2 Chladiace zóny v chladiacej priehradke

Cirkuláciou vzduchu v chladiacej priehradke vznikajú rôzne chladiace zóny.

#### Najchladnejšia zóna

Najchladnejšia zóna je medzi významnou šípkou na boku a pod ňou umiestnenou odkladacou plochou.

**Tip:** V najchladnejšej zóne skladujte potraviny, ktoré sa rýchlo kazia, napr. ryby, údeniny a mäso.

#### Najteplejšia zóna

Najteplejšia zóna je v dvierkach úplne hore.

**Tip:** V najteplejšej zóne skladujte odolné potraviny, napr. tvrdé sýry a maslo. Syr tak môže ďalej rozvinúť svoju arómu a maslo zostane roztierateľné.

### 10.3 Nálepka OK

Pomocou nálepky OK môžete skontrolovať, či je v chladiacej priehradke dosiahnutá odporúčaná bezpečná teplota +4 °C alebo nižšia.

Nálepka OK nie je súčasťou dodávky všetkých modelov.

Ak sa na nálepke nezobrazí OK, postupne znižujte teplotu.

→ *"Nastavenie teploty chladiacej priehradky", Strana 16*

Po uvedení spotrebiča do prevádzky to môže trvať až 12 hodín, kým bude dosiahnutá nastavená teplota.



Správne nastavenie

## 11 Mraziaca priehradka

V mraziacej priehradke môžete skladovať mrazené jedlá, zmrazovať potraviny a vyrábať kocky ľadu. Teplota v mraziacej priehradke závisí od teploty v chladiacej priehradke. Potraviny by sa mali dlhodobo skladovať pri teplote -18 °C alebo nižšej.

Pri uskladnení zmrazením sa dajú potraviny podliehajúce rozkladu dlhodobo skladovať. Nízke teploty spomaľujú alebo zastavujú proces rozkladu.

## 11.1 Mraziaca kapacita

Mraziaca kapacita udáva, aké množstvo potravín je možné zmraziť v priebehu koľkých hodín do jadra. Údaje o mraziacej kapacite nájdete na výrobnom štítku. → "Spotrebič", Obr. 1/3, Strana 13

### Predpoklady pre mraziacu kapacitu

1. Cca 24 hodín pred vložením čerstvých potravín zapnite Funkcia Super.  
→ "Zapnutie Funkcia Super", Strana 16
2. Potraviny uložte najprv do najvrchnejšej zásuvky na mrazené potraviny.

## 11.2 Plné využitie objemu mraziacej priehradky

Zistite, ako uložiť maximálne množstvo mrazených potravín v mraziacej priehradke.

1. Vyberte všetky časti vybavenia v mraziacej priehradke.  
→ Strana 21
2. Uložte potraviny priamo na odkladacie plochy a na dno mraziacej priehradky.

## 11.3 Tipy na uloženie potravín do mraziacej priehradky

- Potraviny skladujte vzduchotesne zabalené.
- Zmrazované potraviny by sa nemali dostať do kontaktu s potravinami, ktoré sú už zmrazené.
- Potraviny rozložte v nádobách na mrazené potraviny po celej ploche.

- Aby sa menšie množstvá čerstvých potravín zmrazili rýchlo a šetrne, položte ich do dolnej zásuvky na mrazené potraviny.
- Aby mohol vzduch bez prekážok cirkulovať, zásuvku na mrazené potraviny zasuňte až na doraz.

## 11.4 Tipy na zmrazovanie čerstvých potravín

- Na zmrazovanie používajte len čerstvé a bezchybné potraviny.
- Potraviny zmrazujte po častiach.
- Upravené potraviny sú vhodnejšie ako surové potraviny.
- Zeleninu pred zmrazením umyte, pokrájajte na kúsky a blanšírujte.
- Ovocie pred zmrazením umyte, odkúskujte a prípadne ošúpte, prípadne pridajte cukor alebo roztok kyseliny askorbovej.
- Vhodné potraviny na mrazenie sú napr. pečivo, ryby a morské plody, mäso, divina a hydina, vajcia bez škrupiny, syr, maslo, tvaroh, hotové jedlá a zvyšky jedál.
- Nevhodné potraviny na mrazenie sú napr. hlávkový šalát, reďkovky, vajcia v škrupine, hrozno, surové jablká a hrušky, jogurt, kyslá smotana, crème fraîche a majonéza.

### Zabalenie zmrazených potravín

Vhodný obalový materiál a správny spôsob balenia vo veľkej miere zachovávajú kvalitu výrobku a zabránia škvrnám spôsobeným mrazom.

1. Vložte potraviny do obalu.
2. Vytlačte vzduch.
3. Obaly vzduchotesne uzatvorte, aby potraviny nestratili chuť alebo nevyschli.
4. Poznačte si na obal obsah a dátum zmrazenia.

## 11.5 Trvanlivosť zmrazených potravín pri teplote -18 °C

| Potravina                             | Čas uskladnenia |
|---------------------------------------|-----------------|
| Ryby, údeniny, upravené jedlá, pečivo | až 6° mesiacov  |
| Hydina, mäso                          | až 8° mesiacov  |
| Zelenina, ovocie                      | až 12° mesiacov |

Natlačený kalendár zmrazovania udáva maximálnu lehotu uloženia v mesiacoch pri priebežnej teplote -18 °C.

## 11.6 Metóda rozmrazovania mrazených potravín

### **UPOZORNENIE**

#### **Riziko poškodenia zdravia!**

Pri rozmrazovaní môžu sa môžu množiť baktérie a zmrazené potraviny podliehajú rozkladu.

- ▶ Čiastočne alebo úplne rozmrazené potraviny už nezmrázujte.
- ▶ Môžu sa opäť zmraziť až po uvarení alebo upečení.
- ▶ Maximálny čas skladovania musíte príslušne skrátiť.
- Potraviny živočíšneho pôvodu, napr. ryby, mäso, syry a tvaroh, nechajte rozmraziť v chladiacej priehradke.
- Chlieb rozmrazujte pri izbovej teplote.
- Potraviny na okamžitú konzumáciu pripravte v mikrovlnnej rúre, v rúre alebo na sporáku.

## 12 Odmrazovanie

### 12.1 Odmrazovanie v chladiacej priehradke

V dôsledku funkcie sa počas prevádzky tvoria na zadnej stene chladiacej priehradky kvapky skondensovanej vody alebo srieň. Zadná stena sa v chladiacej priehradke odmrázuje automaticky.



Kondenzát odtieká cez odtokový žliabok do odtokového otvoru vedúceho do odparovacej misky a nemusí sa utierať.

Aby kondenzát mohol odtekať a aby sa zabránilo tvorbe zápachu, rešpektujte nasledujúce informácie:

→ "Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru", Strana 21.

### 12.2 Odmrazovanie v mraziacej priehradke

Mraziaca priehradka sa neodmrázuje automaticky. Vrstva námrazy v mraziacej priehradke zhoršuje

prenos chladu na zmrazené potraviny a zvyšuje spotrebu elektrického prúdu.

### **Odmrazovanie mraziacej priehradky**

Mraziacu priehradku pravidelne odmrazujte.

1. Asi 4 hodiny pred odmrazovaním zapnite Funkcia Super.

→ "Zapnutie Funkcia Super",  
*Strana 16*

Potraviny tak dosahujú veľmi nízke teploty a môžete ich tak dlhšie skladovať pri teplote miestnosti.

2. Vyberte zásuvky s mrazenými potravinami a dočasne ich uskladnite na chladnom mieste. Chladiace akumulátory, ak sú k dispozícii, položte na zmrazené potraviny.

3. Vypnite spotrebič. → *Strana 16*

4. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

5. Aby sa odmrazovanie urýchlilo, postavte hrniec s horúcou vodou na podložke do mraziacej priehradky.

6. Kondenzát vytrite utierkou alebo špongiou.

7. Mraziacu priehradku utrite do sucha mäkkou, suchou utierkou.

8. Vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča. → *Strana 12*

9. Zapnite spotrebič. → *Strana 15*

10. Zásuvky s mrazenými potravinami vložte naspäť.

## **13 Čistenie a údržba**

Aby váš spotrebič zostal dlhodobo pekný a funkčný, starostlivo ho čistite a starajte sa oň.

Čistenie neprístupných miest musí vykonať zákaznická služba. Čistenie vykonané zákaznickou službou môže spôsobiť náklady.

### **13.1 Príprava spotrebiča na čistenie**

1. Vypnite spotrebič. → *Strana 16*

2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťového prípojného vedenia alebo vypnite poistku v poistkovej skrini.

3. Vyberte všetky potraviny a uskladnite ich na chladnom mieste.

Ak sú k dispozícii, na potraviny položte chladiace akumulátory.

4. Keď je prítomná vrstva námrazy, nechajte ju odmraziť.

5. Odstránenie všetkých súčastí vybavenia a príslušenstva zo spotrebiča. → *Strana 21*

### **13.2 Čistenie spotrebiča**



#### **VAROVANIE**

#### **Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Vniknutá vlhkosť môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom.

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte parný čistič ani vysokotlakový čistič.

Tekutina v osvetlení alebo v ovládacích prvkoch môže byť nebezpečná.

- Voda na umývanie sa nesmie dostať do ovládacích prvkov alebo do osvetlenia.

**POZOR!**

Nevhodné čistiace prostriedky môžu poškodiť povrch spotrebiča.

- Nepoužívajte tvrdé drôtenky alebo čistiace špongie.
- Nepoužívajte agresívne alebo abrazívne čistiace prostriedky.
- Nepoužívajte čistiace prostriedky s vysokým obsahom alkoholu.

Ak sa do odtokového otvoru dostane tekutina, odparovacia miska môže pretekať.

- Voda na umývanie sa nesmie dostať do odtokového otvoru.

Keď budete súčasťou vybavenia a príslušenstvo čistiť v umývačke riadu, môžu sa zdeformovať alebo sfarbiť.


- Nikdy neumývajte súčasť vybavenia a príslušenstvo v umývačke riadu.

1. Spotrebič pripravte na čistenie.  
→ *Strana 20*
2. Spotrebič, súčasť vybavenia, časť príslušenstva a tesnenia dvierok vyčistite handričkou, vlažnou vodou a malým množstvom pH neutrálneho umývacieho prostriedku.
3. Dôkladne osušte mäkkou, suchou utierkou.
4. Vložte časť vybavenia.
5. Vykonajte elektrické pripojenie spotrebiča. → *Strana 12*
6. Zapnite spotrebič. → *Strana 15*
7. Vložte potraviny.

### 13.3 Čistenie odtokového žliabku pre kondenzát a odtokového otvoru

Aby mohol kondenzát odtekať, odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor pravidelne čistite.

- Opatrne vyčistite odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor, napr. vatovými tyčinkami.

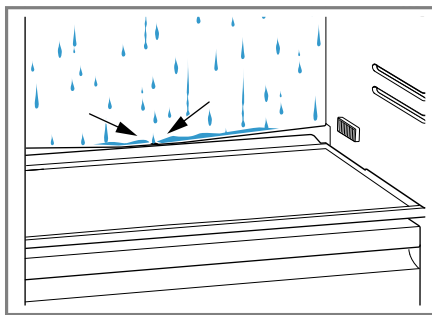


### 13.4 Vyberanie súčastí vybavenia

Keď chcete súčasť vybavenia dôkladne vyčistiť, vyberte ich zo spotrebiča.


#### Vyberanie odkladacej plochy

- Odkladaciu plochu vpredu nadvihnite ①, vytiahnite a vyberte ②.

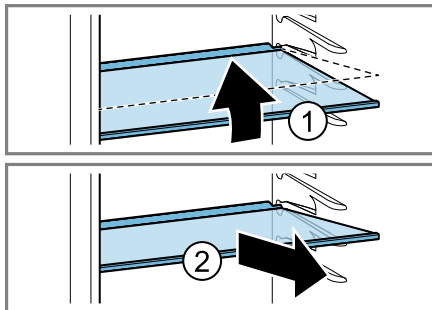


### **Vyberanie priehradky v dvierkach**

- Priehradku v dvierkach nadvihnite a vyberte.

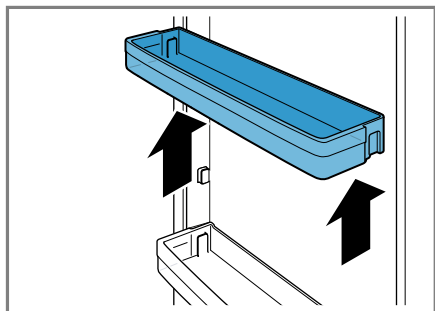


2. Zásuvku na mrazené potraviny vpredu nadvihnite ① a vyberte ②.

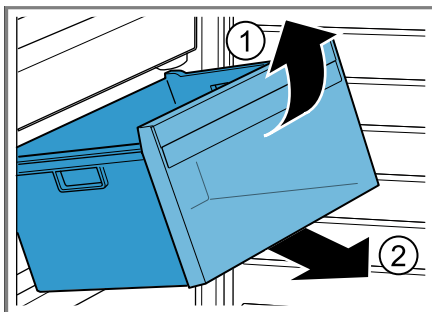

### **Vyberanie zásuvky na ovocie a zeleninu**

1. Vytiahnite zásuvku na ovocie a zeleninu až na doraz.
2. Nadvihnite zásuvku na ovocie a zeleninu vpredu ① a vyberte ju ②.

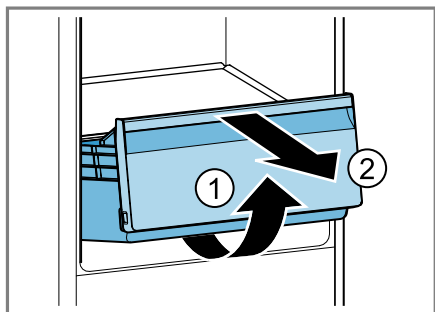

### **Vyberanie zásuvky na mrazené potraviny**

1. Vytiahnite zásuvku na mrazené potraviny až na doraz.

## 14 Odstránenie porúch

Menšie poruchy na vašom spotrebiči môžete odstrániť sami. Pred kontaktovaním zákazníckeho servisu použite informácie o riešení problémov. Tým sa vyhnete zbytočným nákladom.

### **VAROVANIE**

#### **Riziko zásahu elektrickým prúdom!**

Neodborné opravy sú nebezpečné.

- ▶ Spotrebič môže opravovať iba príslušne vyškolený personál.
- ▶ Pri oprave spotrebiča sa smú používať len originálne náhradné súčiastky.
- ▶ Keď sa poškodí elektrický prívodný kábel tohto spotrebiča, musí sa vymeniť za špeciálny kábel, ktorý je k dispozícii u výrobcu alebo v zákazníckom servise.

| Porucha                                               | Príčina a riešenie problémov                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spotrebič nechladí, ukazovatele a osvetlenie svietia. | Zapnutý je predvádzací režim. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vykonajte autotest spotrebiča. → <i>Strana 25</i></li> <li>✓ Po ukončení autotestu sa spotrebič prepne do normálnej prevádzky.</li> </ul>                                                                                                                                                                                             |
| Osvetlenie LED nefunguje.                             | Sú možné rôzne príčiny. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Zavolajte zákaznícky servis.</li> </ul> Číslo zákazníckeho servisu nájdete v priloženom zozname zákazníckych servisov.                                                                                                                                                                                                                      |
| Teplota sa výrazne odlišuje od nastavenej hodnoty.    | Sú možné rôzne príčiny. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vypnite spotrebič. → <i>Strana 16</i></li> <li>2. Asi po 5 minútach spotrebič znova zapnite. → <i>Strana 15</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ak je teplota príliš vysoká, skontrolujte ju znova po niekoľkých hodinách.</li> <li>– Ak je teplota príliš nízka, skontrolujte ju znova v nasledujúci deň.</li> </ul> </li> </ol> |
| Dno chladiacej priehradky je mokré.                   | Odtokový žliabok pre kondenzát alebo odtokový otvor je upchatý. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Vyčistite odtokový žliabok pre kondenzovanú vodu a odtokový otvor. → <i>Strana 21</i></li> </ul>                                                                                                                                                                                                    |
| Spotrebič hučí, buble, vrčí, klokotá alebo kliká.     | Nejde o chybu. Beží motor, napr. chladiaci agregát, ventilátor. Rúrkami preteká chladivo. Motor, spínač alebo magnetické ventily sa zapínajú alebo vypínajú. Nie je potrebné žiadne opatrenie.                                                                                                                                                                                                               |
| Spotrebič je hlučný.                                  | Súčasťi vybavenia sa kývajú alebo zasekávajú. <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Skontrolujte vyberateľné súčasti vybavenia a prípadne ich nanovo vložte.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>Porucha</b>       | <b>Príčina a riešenie problémov</b>                                  |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Spotrebič je hlučný. | Fľaše a nádoby sa dotýkajú.<br>► Fľaše alebo nádoby od seba odsuňte. |
|                      | Funkcia Super je zapnutá.<br>Nie je potrebné žiadne opatrenie.       |



## 14.1 Výpadok elektrického prúdu

Pri výpadku elektrického prúdu teplo-  
ta v spotrebiči stúpa, čo skracuje  
dobu skladovania a kvalita mraze-  
ných potravín sa znižuje.

Na našej internetovej stránke v časti  
o technických údajoch vášho  
spotrebiča nájdete čas skladovania  
zmrazených potravín v prípade poru-  
chy.

### Poznámky

- Počas výpadku elektrického prúdu  
otvárajte spotrebič čo najmenej  
a nedávajte uskladniť žiadne ďalšie  
potraviny.
- Skontrolujte kvalitu potravín  
okamžite po výpadku elektrického  
prúdu.
  - Mrazené potraviny, ktoré sú  
rozmrazené a s teplotou viac  
ako 5 °C, zlikvidujte.
  - Mierne rozmrazené potraviny  
uvarte alebo upečte a buď skon-  
zumujte alebo opäť zamrazte.

## 14.2 Vykonalie autotestu spotrebiča

Váš spotrebič je vybavený autotes-  
tom, ktorý zobrazuje chyby, ktoré mô-  
že odstrániť zákaznícky servis.

1. Vypnite spotrebič. → *Strana 16*
  2. Spotrebič po 5 minútach opäť za-  
pnite. → *Strana 15*
  3. V priebehu 10 sekúnd po elektric-  
kom pripojení > držte 5 až  
7 sekúnd stlačené, kým nezaznie  
druhý akustický signál.
- ✓ Autotest spotrebiča sa spustí.
  - ✓ Počas autotestu spotrebiča zaznie  
občas dlhý akustický signál.

- ✓ Ak po ukončení autotestu spotrebi-  
ča zaznejú 2 zvukové signály  
a **super** dvakrát zabliká, spotrebič je  
v poriadku. Spotrebič sa prepne  
do normálnej prevádzky.
- ✓ Ak na konci autotestu spotrebiča  
zaznie 5 akustických signálov  
a **super** bliká 10 sekúnd, informujte  
zákaznícky servis.

## 15 Skladovanie a likvidá- cia

### 15.1 Vyradenie spotrebiča z prevádzky

1. Vypnite spotrebič. → *Strana 16*
2. Odpojte spotrebič od elektrickej  
siete.

Vytiahnite sieťovú zástrčku sieťové-  
ho prípojného vedenia alebo vypni-  
te poistku v poistkovej skrini.

3. Vyberte všetky potraviny.
4. Spotrebič odmrázte. → *Strana 19*
5. Spotrebič vyčistite. → *Strana 20*
6. Na zabezpečenie vetrania vnútor-  
ného priestoru nechajte spotrebič  
otvorený.

### 15.2 Likvidácia starého spotrebiča

Ekologickou likvidáciou môžu byť  
znovu využité cenné suroviny.



### **VAROVANIE**

#### **Riziko poškodenia zdravia!**

Deti sa môžu zavrieť dovnútra  
spotrebiča a dostať sa do ohrozenia  
života.

- Nevyberajte zo spotrebiča prepáž-  
ky a nádoby, nebudú tak doň môcť  
vliezť deti.

- Vyslúžený spotrebič nenechávajte v dosahu detí.

### **VAROVANIE** **Riziko požiaru!**

Pri poškodení potrubia môže unikáť horľavé chladivo a škodlivé plyny a môžu sa vznietiť.

- Zabráňte poškodeniu potrubí chladiaceho okruhu a izolácie.
1. Odpojte sieťovú zástrčku napájacieho kábla.
  2. Odrežte napájací kábel.
  3. Spotrebič zlikvidujte ekologickým spôsobom.

O aktuálnych spôsoboch likvidácie sa informujte u vášho špecializovaného predajcu alebo u orgánov obecnej, príp. mestskej správy.



Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2012/19/EÚ o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklovanie použitých zariadení.

## 16 Zákaznícky servis

Originálne náhradné súčiastky, ktoré sú relevantné pre funkčnosť spotrebiča a spĺňajú nariadenie o ekodizajne, vám poskytne náš zákaznícky servis

v období minimálne 10 rokov od uvedenia spotrebiča na trh v Európskom hospodárskom priestore.

**Poznámka:** Využívanie zákazníckeho servisu je bezplatné v rámci platných miestnych podmienok záruky výrobcu. Minimálna doba trvania záruky (záruka výrobcu pre súkromných používateľov) v Európskom hospodárskom priestore trvá 2 roky podľa platných miestnych záručných podmienok. Záručné podmienky nemajú vplyv na iné práva alebo nároky, ktoré vám prislúchajú podľa miestneho práva.

Podrobné informácie o záručnej lehote a záručných podmienkach vo vašej krajine vám poskytne zákaznícky servis alebo predajca, prípadne ich nájdete na našom webe.

Keď kontaktujete zákaznícky servis, potrebujete číslo výrobku (E.-Nr.) a výrobné číslo (FD) vášho spotrebiča.

Kontaktné údaje zákazníckeho servisu nájdete v priloženom adresári zákazníckej služby alebo na našej webovej stránke.

### 16.1 Označenie produktu (E-Nr.) a výrobné číslo (FD)

Číslo výrobku (E-Nr.) a výrobné číslo (FD) nájdete na typovom štítku spotrebiča.

→ "Spotrebič", Obr. **1/3**, Strana 13

Ak chcete rýchlo vyhľadať údaje o spotrebiči a telefónne číslo zákazníckeho servisu, môžete si údaje poznačiť.

---

## 17 Technické údaje

Chladivo, užitočný objem a ďalšie technické údaje sú uvedené na výrobnom štítku.

→ "Spotrebič", Obr. **1**/**3**, Strana 13

Tento produkt obsahuje svetelný zdroj triedy energetickej účinnosti E. Svetelný zdroj je dostupný ako náhradný diel a vymieňať ho môže len na to školený personál.

Ďalšie informácie o vašom modeli nájdete na internete na <https://eprel.ec.europa.eu/><sup>1</sup>. Táto webová adresa odkazuje na oficiálnu produktovú databázu EÚ EPREL. Postupujte podľa týchto pokynov na vyhľadanie modelu. Identifikácia modelu vyplýva zo znakov pred pomlčkou čísla výrobku (E-Nr.) na výrobnom štítku. Alternatívne nájdete identifikáciu modelu aj v prvom riadku energetického štítku EÚ.

---

<sup>1</sup> Platí len pre krajiny v Európskom hospodárskom priestore



## Thank you for buying a Bosch Home Appliance!

Register your new device on MyBosch now and profit directly from:

- **Expert tips & tricks for your appliance**
- **Warranty extension options**
- **Discounts for accessories & spare-parts**
- **Digital manual and all appliance data at hand**
- **Easy access to Bosch Home Appliances Service**

Free and easy registration – also on mobile phones:

**[www.bosch-home.com/welcome](http://www.bosch-home.com/welcome)**

**BOSCH**  
HOME APPLIANCES  
**SERVICE**

## Looking for help? You'll find it here.

Expert advice for your Bosch home appliances, help with problems or a repair from Bosch experts.

Find out everything about the many ways Bosch can support you:

**[www.bosch-home.com/service](http://www.bosch-home.com/service)**

Contact data of all countries are listed in the attached service directory.

**BSH Hausgeräte GmbH**

Carl-Wery-Straße 34

81739 München, GERMANY

[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)

A Bosch Company



**9001547802** (020620)

sk