



Návod na montáž

Quality, Design and Innovation



home.liebherr.com/fridge-manuals



LIEBHERR

Obsah

1	Všeobecné bezpečnostné pokyny.....	2
2	Podmienky inštalácie.....	2
2.1	Miestnosť.....	2
2.2	Integrácia zariadenia do kuchynskej linky.....	3
2.3	Inštalácia viacerých zariadení.....	3
2.4	Elektrické pripojenie.....	3
3	Inšalačné rozmery.....	4
4	Požiadavky na ventiláciu.....	4
5	Preprava zariadenia.....	4
6	Vybalenie zariadenia.....	4
7	Montáž dištančných držiakov na stenu.....	4
8	Inštalácia zariadenia.....	4
9	Vyrovnanie zariadenia.....	5
10	Po inštalácii.....	5
11	Likvidácia balenia.....	5
12	Objasnenie použitých symbolov.....	5
13	Výmena dorazu dverí.....	6
13.1	Odobratie horných dverí.....	6
13.2	Odobratie dolných dverí.....	8
13.3	Premiestnenie horných ložiskových dielov.....	8
13.4	Premiestnenie stredných ložiskových dielov.....	9
13.5	Premiestnenie spodných ložiskových dielov.....	9
13.6	Premiestnenie ložiskových dielov dverí.....	9
13.7	Montáž dolných dverí.....	11
13.8	Montáž horných dverí.....	11
13.9	Vyrovnanie dverí.....	11
13.10	Montáž krytov.....	12
14	Pripojenie zariadenia.....	12

Výrobca neustále pracuje na ďalšom vývoji všetkých typov a modelov. Prosíme preto o pochopenie, že si musíme vyhradiť právo na zmeny tvaru, vybavenia a techniky.

Aby ste sa zoznámili so všetkými výhodami nového zariadenia, prečítajte si prosím pozorne pokyny v tomto návode.

Tento návod na použitie platí pre viaceré modely, preto sú možné odchýlky. Odseky, ktoré platia iba pre určité zariadenia, sú označené hviezdičkou (*).

Pokyny k manipulácii sú označené ►, výsledky manipulácie sú označené ▷.

1 Všeobecné bezpečnostné pokyny

- Zásuvka musí byť ľahko prístupná, aby mohlo byť zariadenie v prípade núdze rýchlo odpojené od prúdu. Musí sa nachádzať mimo zadnej strany zariadenia.

	NEBEZPEČENSTVO	označuje bezprostredne nebezpečnú situáciu, ktorá má za následok smrť alebo ťažké poranenia, ak sa jej nezabráni.
	VÝSTRAHA	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok smrť alebo ťažké poranenie, ak sa jej nezabráni.

	UPOZORNENIE	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok ľahké alebo stredné poranenia, ak sa jej nezabráni.
	POZOR	označuje nebezpečnú situáciu, ktorá by mohla mať za následok vecné škody, ak sa jej nezabráni.
	Poznámka	označuje potrebné upozornenia a tipy.

2 Podmienky inštalácie



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru z dôvodu vlhkosti! Ak časti vedúce elektrický prúd alebo sieťový privod navlhnú, môže dôjsť ku skratu.

- Zariadenie je koncipované na použitie v uzavretých priestoroch. Zariadenie neprevádzkujte vo vonkajších priestoroch alebo vo vlhkom prostredí a v prostredí so striekajúcou vodou.

Používanie v súlade s určením

- Zariadenie inštalujte a používajte výlučne v uzavretých priestoroch.

2.1 Miestnosť



VÝSTRAHA

Vytekajúce chladiace médium a olej! Požiar. Chladiace médium použité v zariadení nezaťažuje životné prostredie, ale je horľavé. Horľavý je aj olej v zariadení. Pri patrične vysokej koncentrácii a v kontakte s externým zdrojom tepla sa môžu unikajúce chladiace médium a olej vznietiť.

- Nepoškodte potrubia obehú chladiaceho média a kompresor.

- Ak je zariadenie nainštalované vo veľmi vlhkom prostredí, môže sa na vonkajšej strane zariadenia tvoriť kondenzát. Vždy je potrebné dbať na správne prevzdušnenie a vetranie na mieste inštalácie.
- Čím je v zariadení viac chladiaceho média, tým väčšia musí byť miestnosť, v ktorej sa zariadenie nachádza. V príliš malých miestnostiach môže pri netesnosti vzniknúť horľavá zmes plynu a vzduchu. Na 8 g chladiaceho média musí byť priestor inštalácie veľký minimálne 1 m³. Údaje o obsiahnutom chladiacom médiu sú uvedené na typovom štítku vo vnútornom priestore zariadenia.

2.1.1 Podklad v miestnosti

- Podlaha na mieste inštalácie musí byť vodorovná a rovná.
- Podklad zariadenia musí mať rovnakú výšku ako okolitá podlaha.

2.1.2 Umiestnenie v miestnosti

- Vyvarujte sa umiestneniu zariadenia na mieste s priamym slnečným žiarením, vedľa sporáka, vykurovania a podobne.
- Zariadenie postavte zadnou stranu vždy priamo k stene a použite pritom priložené dištančné držiaky na stenu (pozri dole).

2.2 Integrácia zariadenia do kuchynskej linky

Zariadenie môže byť zabudované medzi kuchynskými skriňami.

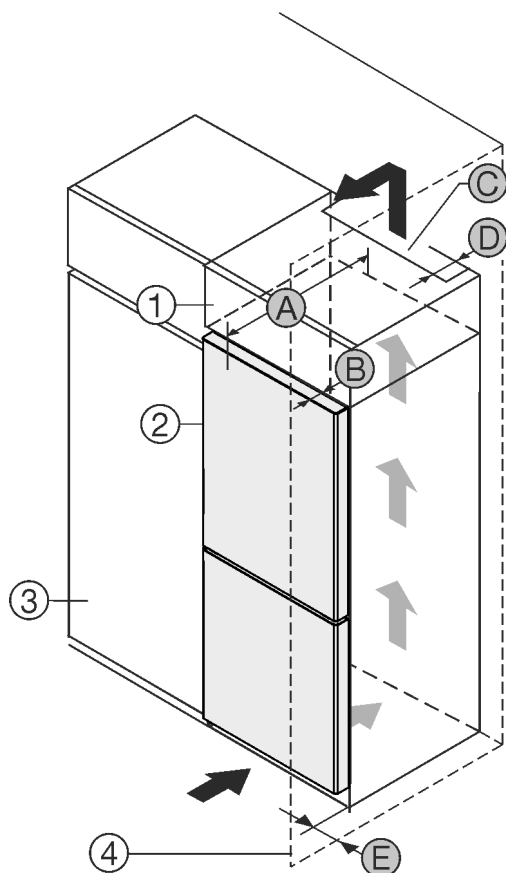


Fig. 1

- (1) Nadstavná skrinka
- (2) Zariadenie
- (3) Kuchynská skriňa
- (4) Stena
- (A) Hĺbka zariadenia
- (B) Hĺbka dvier
- (C) Prierez vetracieho otvoru
- (D) Vzdialenosť zadnej strany zariadenia
- (E) Vzdialenosť od boku zariadenia

Zariadenie postavte priamo vedľa kuchynskej skrine Fig. 1 (3).
Na zadnej strane nadstavnej skrine musí byť vetracia šachta s hĺbkou Fig. 1 (D) cez celú šírku nadstavnej skrine.

Pod stropom miestnosti sa musí dodržať prierez vetracieho otvoru Fig. 1 (C).

Ak je zariadenie umiestnené so závesmi vedľa steny Fig. 1 (4), vzdialenosť medzi zariadením a stenou musí byť minimálne 40mm. To zodpovedá presahu držadla pri otvorených dverách.

Pre úplné otvorenie dverí musí zariadenie vyčnievať o hĺbku dvier Fig. 1 (B) prednej časti kuchynskej skrine. V závislosti od hĺbky kuchynských skriň Fig. 1 (3) a použitia dištančných držiakov na stenu môže zariadenie prečnievať ešte viac.*

A [mm]	B [mm]	C [cm²]	D [mm]	E [mm]
675 *	75	min.300	min.50	min.40

Pre úplné otvorenie dverí musí zariadenie vyčnievať o hĺbku dvier (B) prednej časti kuchynskej skrine. V závislosti od hĺbky kuchynských skriň Fig. 1 (3) a použitia dištančných držiakov na stenu môže zariadenie prečnievať ešte viac.*

Zabezpečte, aby boli dodržané nasledovné podmienky:

- Sú dodržané rozmery výklenku .
- Sú dodržané požiadavky na vetranie (pozri 4 Požiadavky na ventiláciu) .

2.3 Inštalácia viacerých zariadení

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia kondenzátom!

- Zariadenie neinštalujte bezprostredne vedľa iného chladiaceho/mraziaceho zariadenia.

Zariadenia sú vyvinuté pre rôzne druhy inštalácie. Zariadenie kombinujte výlučne len vtedy, ak sú na to vyvinuté. V nasledujúcej tabuľke je uvedený možný druh inštalácie podľa modelu:

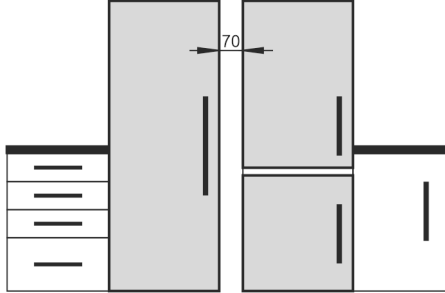
Druh inštalácie	Model
single	všetky modely
Side-by-Side (SBS)	Modely, ktorých označenie modelu začína písmenom S Umiestnenie nájdete v priloženej inštalácii SBS.
Vedľa seba vo vzdialenosti 70 mm medzi zariadeniami. Ak sa táto vzdialenosť nedodrží, vytvára sa medzi bočnými stenami zariadení kondenzát.	všetky modely bez vykurovania v bočnej stene 

Fig. 2

Zariadenia zmontujte podľa osobitných návodov na montáž.

2.4 Elektrické pripojenie



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru vplyvom skratu!

Ak sa sieťový kábel/zástrčka zariadenia alebo iného zariadenia a zadná strana zariadenia dotýkajú, môže sa sieťový kábel/zástrčka vplyvom vibrácií zariadenia poškodiť a tým môže dôjsť ku skratu.

- Zariadenie postavte tak, aby sa nedotýkalo žiadnej zástrčky alebo sieťového kábla.
- Do zásuviek na zadnej strane zariadenia nepripájajte ani zariadenie, ani iné zariadenia.

3 Inšalačné rozmery

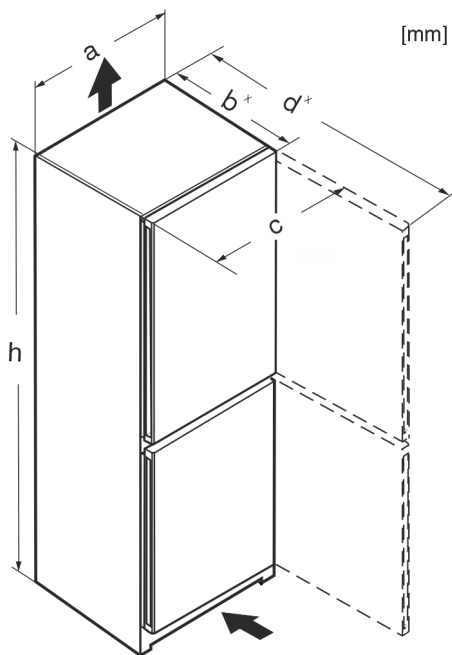


Fig. 3

	h	a	b	c	d
CN(sf)(d)5023	1655	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(be)(f)(d)5203	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(sd)(d)5223	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(d)5204	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(d)(f)5703	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(sd)(pc)(bb)(d)(f)5723	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(gw)(d)(f)5723	2015	597	682 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(d)5724	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CN(sf)(d)(f)5704	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBN(sf)(pc)(bb)(d) 5223	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBNsfc 522i	1855	597	675 ^x	609	1217 ^x
CBN(sf)(d) 5723	2015	597	675 ^x	609	1217 ^x

^x Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi na stenu sa rozmer zväčší o 15 mm.

4 Požiadavky na ventiláciu

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia spôsobené prehriatím v dôsledku nedostatočného vetrania!

Pri príliš nízkej ventilácii sa môže poškodiť kompresor.

- Dbajte na dostatočnú ventiláciu.
- Dodržiavajte požiadavky týkajúce sa ventilácie.

Ak je zariadenie integrované do kuchynskej linky, bezpodmienečne dodržte nasledujúce požiadavky na ventiláciu:

- Dištančné rebrá na zadnej strane zariadenia slúžia na dostatočnú ventiláciu. Tieto sa nesmú v koncovej polohe nachádzať v prehĺbeninách ani vo vybraniach.
- V zásade platí: čím je väčší prierez vetracieho otvoru, tým energeticky úspornejšie zariadenie pracuje.

5 Preprava zariadenia

- Zariadenie prepravujte zabalené.
- Zariadenie prepravujte v stojatej polohe.
- Zariadenie neprepravujte sami.

6 Vybalenie zariadenia


Pri poškodení zariadenia ihneď – pred pripojením – informujte dodávateľa.

- Skontrolujte zariadenie a balenie, či sa pri preprave nepoškodili. Ak máte podozrenie na akékoľvek škody, bezodkladne sa obráťte na dodávateľa.
- Zo zadnej strany alebo bočných stien zariadenia odstráňte všetky materiály, ktoré by mohli brániť inštalácii, resp. prevzdušneniu a ventilácii.
- Odstráňte zo zariadenia všetky ochranné fólie. Nepoužívajte pri tom žiadne špicaté ani ostré predmety!
- Pripájací kábel odoberte zo zadnej strany zariadenia. Pritom odstráňte uchytenie kábla, inak vznikajú vibračné zvuky!

7 Montáž dištančných držiakov na stenu

Dištančné držiaky je potrebné použiť, aby sa dosiahla deklarovaná spotreba energie, ako aj na zabránenie kondenzovanej vode pri vysokej okolitej vlhkosti. Tým sa hĺbka zariadenia zvýši o cca 15 mm. Zariadenie je bez použitia dištančného držiaka plne funkčné, má však nepatrne vyššiu spotrebu energie.

- Pri zariadeniach s priloženými dištančnými držiakmi tieto namontujte na zadnú stranu zariadenia vľavo a vpravo dole.

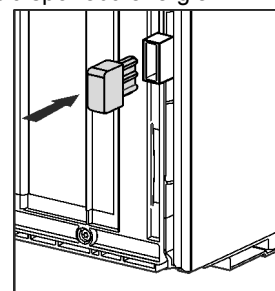

8 Inštalácia zariadenia



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia!

- Zariadenie musia na miesto inštalácie prepraviť dve osoby.



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo zranenia alebo poškodenia zariadenia!

Dvere môžu narážať do steny, a tým sa poškodiť. Pri sklenených dverách môže poškodené sklo viesť k poraneniam!

- Dvere chráňte pred nárazmi na stenu. Na stenu umiestnite dverovú zárážku, napr. filcovú.
- Obmedzovač otvorenia dverí na 90° môže byť doobjednaný prostredníctvom zákaznického servisu.



VÝSTRAHA

Nestabilné zariadenie!

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia. Zariadenie sa môže prevrátiť.

- Upevnite zariadenie podľa návodu na použitie.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo požiaru a poškodenia!

- ▶ Na zariadenie neodkladajte žiadne prístroje produkujúce teplo, napríklad mikrovlnnú rúru, hriankovač a podobne!

Zabezpečte, aby boli dodržané nasledovné predpoklady:

- ☐ Zariadenie presúvajte výhradne v nenaloženom stave.
- ☐ Zariadenie inštalujte výhradne s pomocou.

9 Vyrovnanie zariadenia




UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia a poškodenia v dôsledku prevrátenia a vypadnutia dverí zariadenia!

Ak dodatočná nastavovacia noha na dolnej ložiskovej konzole nedosadá na podlahu, môžu dvere vypadnúť alebo sa zariadenie môže prevrátiť. To môže viesť k vecným škodám a poraneniam.

- ▶ Vytáčajte dodatočnú nastavovaciu nohu na ložiskovej konzole, kým nebude dosadať na podlahu.
- ▶ Následne otočte o 90°.

- ▶ Zariadenie vyrovňajte na nastaviteľných nohách (A) pomocou priloženého vidlicového kľúča a pomocou vodorovnej polohy.
- ▶ Potom podprite dvere: Nastavovaciu nohu na ložiskovej konzole (B) vytočte, pokiaľ nedosadá na podlahu, potom otočte ďalej o 90°.

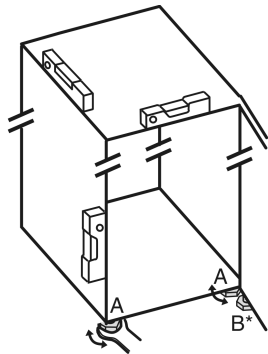

- ▶ Potom podprite dvere: Nastavovaciu nohu na ložiskovej konzole (B) vytočte vidlicovým kľúčom veľ. 10, pokiaľ nedosadá na podlahu, potom otočte ďalej o 90°.

10 Po inštalácii

- ▶ Stiahnite ochranné fólie z vonkajšej strany zariadenia.
- ▶ Odstráňte všetky prepravné zaistovacie časti.
- ▶ Očistite zariadenie.
- ▶ Do na to určených polí zaznamenajte typ (model, číslo), označenie zariadenia, sériové číslo zariadenia, dátum kúpy a adresu predajcu.

11 Likvidácia balenia



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo zadusenia baliacim materiálom a fóliou!

- ▶ Deti sa nenechajte hrať s baliacim materiálom.

Obal je vyrobený z recyklovateľných materiálov:

- Vlnitá lepenka/lepenka
- Diely z penového polystyrénu
- Fólie a vrecká z polyetylénu
- Sťahovacie pásy z polypropylénu
- kľincovaný drevený rám s polypropylénovou tabuľou*
- ▶ Baliaci materiál odneste do oficiálnej zberne surovín.



12 Objasnenie použitých symbolov

	Pri tomto kroku hrozí nebezpečenstvo poranenia! Dodržiavajte bezpečnostné pokyny!
	Návod platí pre viaceré modely. Tento krok vykonajte iba v prípade, ak sa týka vášho zariadenia.
	Pri montáži dodržiavajte podrobný popis v textovej časti návodu.
	Oddiel je platný buď pre jednodverové zariadenie alebo dvojdvierové zariadenie.
	Vyberte spomedzi alternatív: zariadenie s dorazom dverí vpravo alebo zariadenie s dorazom dverí vľavo.
	Nutný montážny krok pri zariadení IceMaker a/alebo InfinitySpring.
	Skrutky iba povol'te alebo zľahka utiahnite.
	Skrutky pevne utiahnite.
	Skontrolujte, či je pre váš model nutný nasledujúci pracovný krok.
	Skontrolujte správnu montáž/správne osadenie použitých konštrukčných dielov.
	Premeražte zadaný rozmer a v prípade potreby ho korigujte.
	Náradie na montáž: metrová tyč.
	Náradie na montáž: akumulátorový skrutkovač a nadstavec
	Náradie na montáž: vodováha

	Náradie na montáž: vidlicový kľúč s veľ. 7 a veľ. 10
	Na tento pracovný krok sú potrebné dve osoby.
	Pracovný krok sa vykonáva na označenom mieste zariadenia.
	Pomôcky na montáž: motúz
	Pomôcky na montáž: uhlová miera
	Pomôcky na montáž: skrutkovač
	Pomôcky na montáž: nožnice
	Pomôcky na montáž: značkovač, zmazateľný
	Príslušenstvo: vyberte súčiastky
	Súčiastky, ktoré už nepotrebuje, odborne zlikvidujte.



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené padajúcimi dverami! Ak nie sú časti ložiska dostatočne pevne priskrutkované, dvere môžu vypadnúť. Môže to viesť k ťažkým poraneniam. Okrem toho, ak sa dvere prípadne nezatvoria, nie je chladenie dostatočné.

► Ložiskové konzoly/ložiskové čapy pevne priskrutkujte na 4 Nm.

► Všetky skrutky skontrolujte a príp. utiahnite.

Pre zariadenia **bez tlmiča uzatvárania** platia odseky:

☐ Pre zariadenia **bez** tlmiča uzatvárania

☐ Pre všetky zariadenia

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia pre zariadenia Side-by-Side spôsobené kondenzátom!*

Určité zariadenia je možné namontovať ako kombinácie Side-by-Side (dve zariadenia vedľa seba).

Ak je vaše zariadenie **typu Side-by-Side (SBS)**:

► Kombináciu SBS nainštalujte v súlade s prílohou.

Ak je **zadané usporiadanie zariadení**:

► Otváranie dverí nevymieňajte.

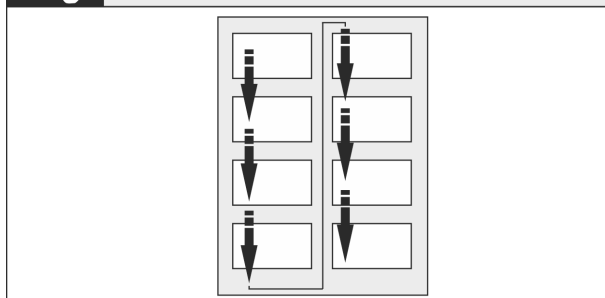


Fig. 5

Dodržiavajte smer čítania.

13.1 Odobratie horných dverí

Poznámka

► Predtým ako odoberte dvere, vyberte potraviny z odkladacieho priestoru v dverách, aby tieto nevypadávali.

Pre zariadenia bez tlmiča uzatvárania:

13 Výmena dorazu dverí

Náradie

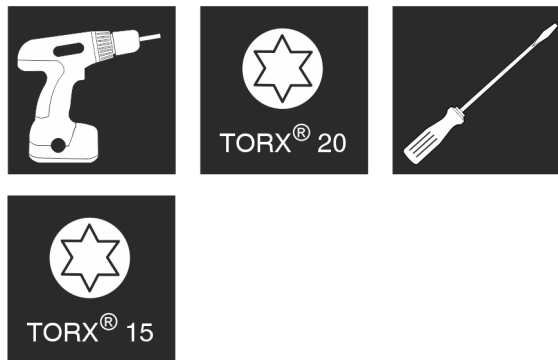


Fig. 4

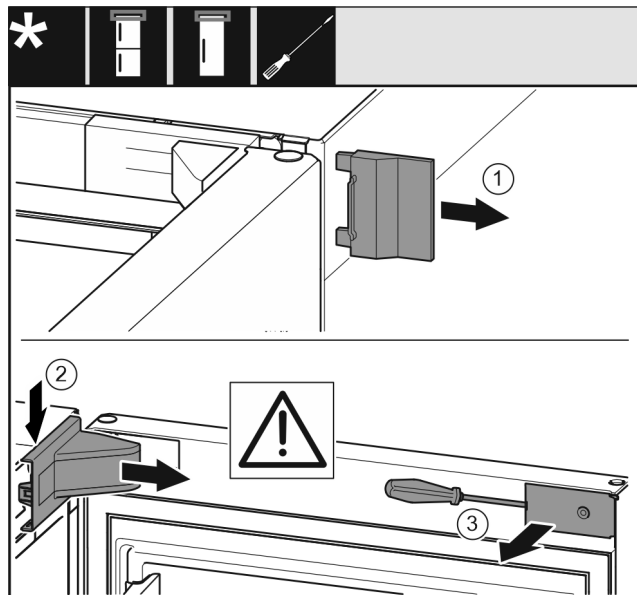


Fig. 6

► Otvorte dvere.

POZOR

Nebezpečenstvo poškodenia!

Ak sa poškodí tesnenie dverí, dvere sa nezatvoria správne a chladenie nie je dostatočné.

► Tesnenie dverí nepoškodíte skrutkovačom!

- Odoberte vonkajší kryt. Fig. 6 (1)
- Odistite a uvoľnite kryt ložiskovej konzoly. Odoberte kryt ložiskovej konzoly. Fig. 6 (2)
- Kryt odistite plochým skrutkovačom a vyklopte nabok. Fig. 6 (3)

Pre všetky zariadenia:

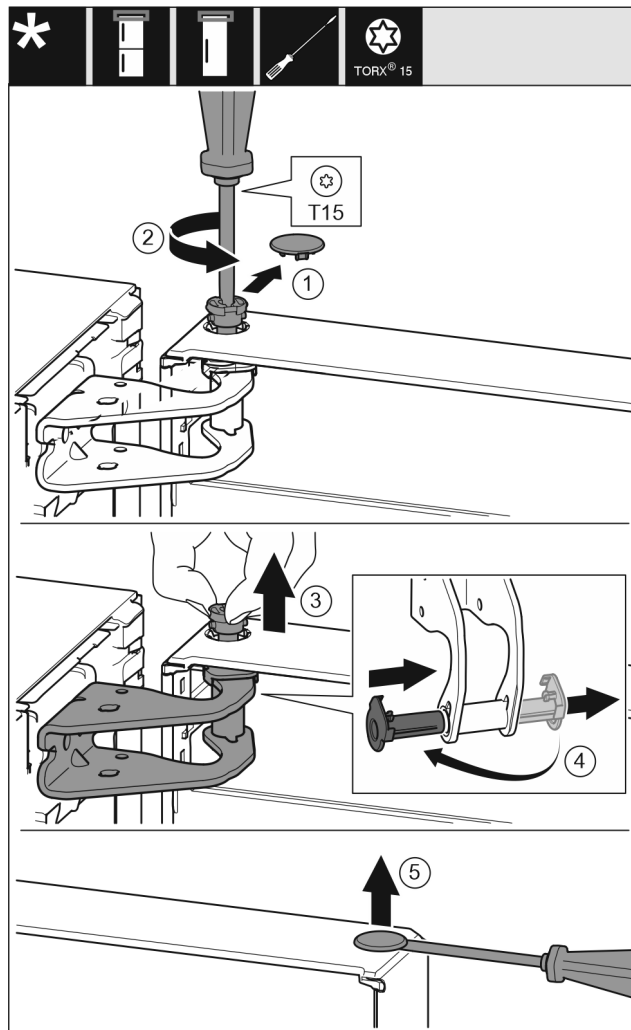


Fig. 7



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia pri vyklopení dverí!

- Dvere dobre pridržte.
- Dvere opatrne odstavte.
- Opatrne vytiahnite poistný kryt. Fig. 7 (1)
- Skrutkovačom T15 trochu vyskrutkujte čap. Fig. 7 (2)
- Pevne držte dvere a čap vytiahnite prstami. Fig. 7 (3)
- Puzdro ložiska vytiahnite z vedenia. Nasadte z druhej strany a zaklapnite. Fig. 7 (4)
- Dvere nadvihnite a odložte nabok.
- Plochým skrutkovačom opatrne nadvihnite a vyberte zátku z puzdra ložiska dverí. Fig. 7 (5)

13.2 Odobratie dolných dverí

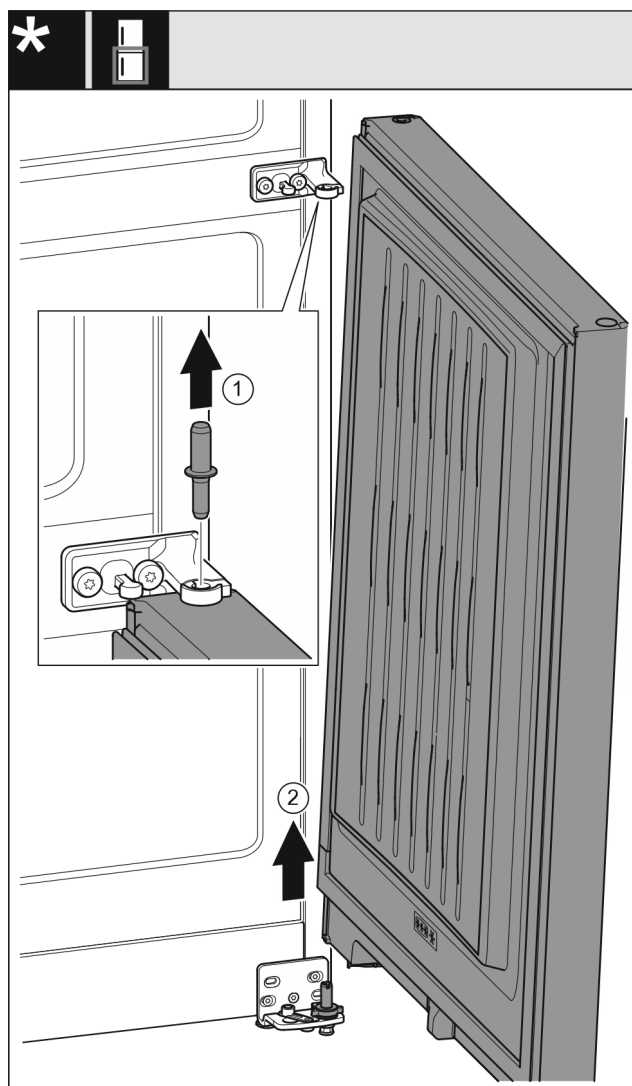


Fig. 8

- Čap vyťahnite nahor. Fig. 8 (1)
- Dvere vyklopte von, nadvihnite smerom hore a odložte nabok. Fig. 8 (2)



UPOZORNENIE

Nebezpečenstvo poranenia pri vyklopení dverí!

- Dvere dobre pridržte.
- Dvere opatrne odstavte.

13.3 Premiestnenie horných ložiskových dielov

Pre všetky zariadenia:

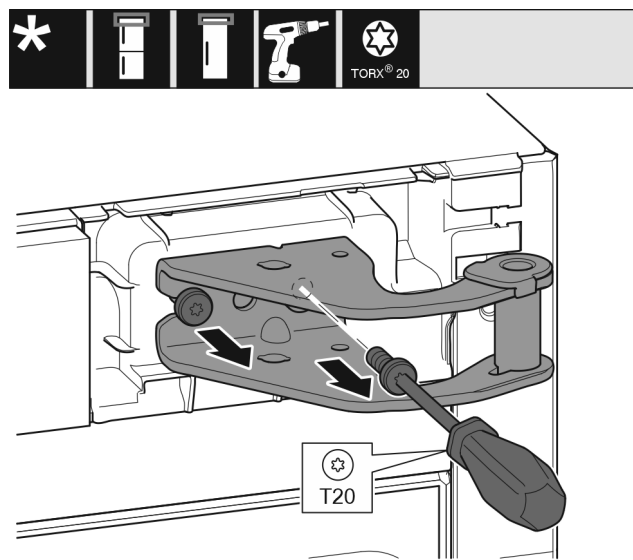


Fig. 9

- Skrutkovačom T20 vyskrutkujte obe skrutky.
- Nadvihnite a odstráňte ložiskovú konzolu.

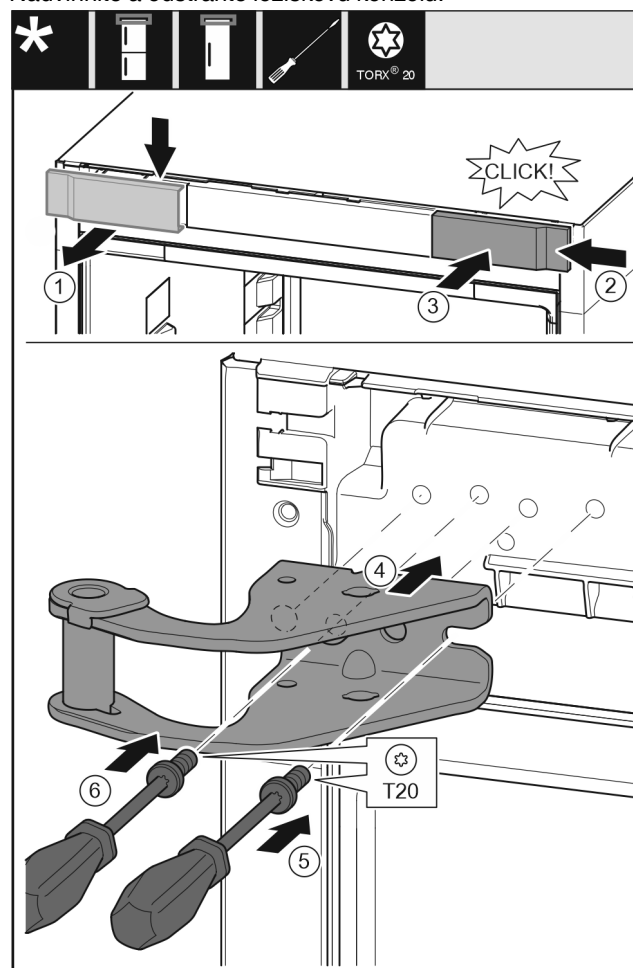


Fig. 10

- Odoberte kryt zhora dopredu. Fig. 10 (1)
- Kryt zaveste na druhú stranu sprava otočený o 180°. Fig. 10 (2)
- Kryt zaklapnite. Fig. 10 (3)
- Nasad'te hornú ložiskovú konzolu. Fig. 10 (4)
- Skrutku nasad'te a pevne zaskrutkujte skrutkovačom T20. Fig. 10 (5)
- Skrutku vložte a pevne zaskrutkujte skrutkovačom T20. Fig. 10 (6)

13.4 Premiestnenie stredných ložiskových dielov

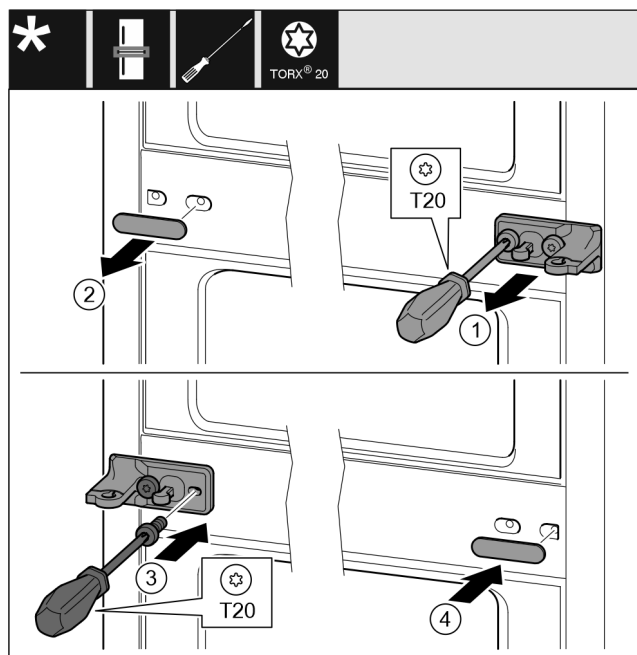


Fig. 11

- Stiahnite podložku. Fig. 11 (1)
- Skrutkovačom T20 vyskrutkujte skrutky. Fig. 11 (2)
- Opatrne stiahnite kryt. Fig. 11 (3)
- Ložiskovú konzolu s fóliou priskrutkujte otočenú o 180° na druhú stranu. Fig. 11 (4)
- Kryt pripevnite otočený o 180° na druhú stranu. Fig. 11 (5)
- Podložku nasuňte spredu. Fig. 11 (6)

13.5 Premiestnenie spodných ložiskových dielov

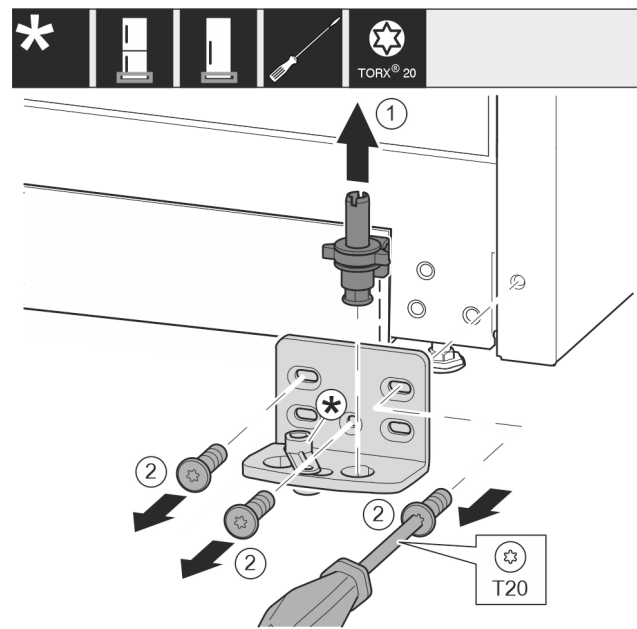


Fig. 12

- Ložiskový čap vytiahnite úplne nahor. Fig. 12 (1)
- Skrutky vyskrutkujte skrutkovačom T20 a odnímate ložiskovú konzolu. Fig. 12 (2)

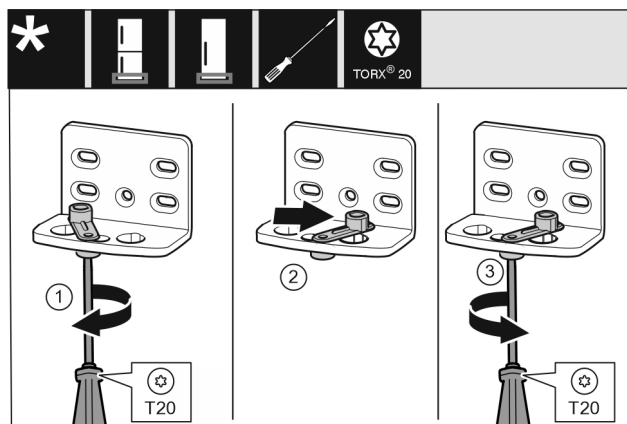


Fig. 13

- Skrutkovačom T20 voľne zaskrutkujte skrutku. Fig. 13 (1)
- Pomôcku na zatváranie dverí zdvihnite a otočte o 90° doprava v otvore. Fig. 13 (2)
- Skrutkovačom T20 pevne zaskrutkujte skrutku. Fig. 13 (3)

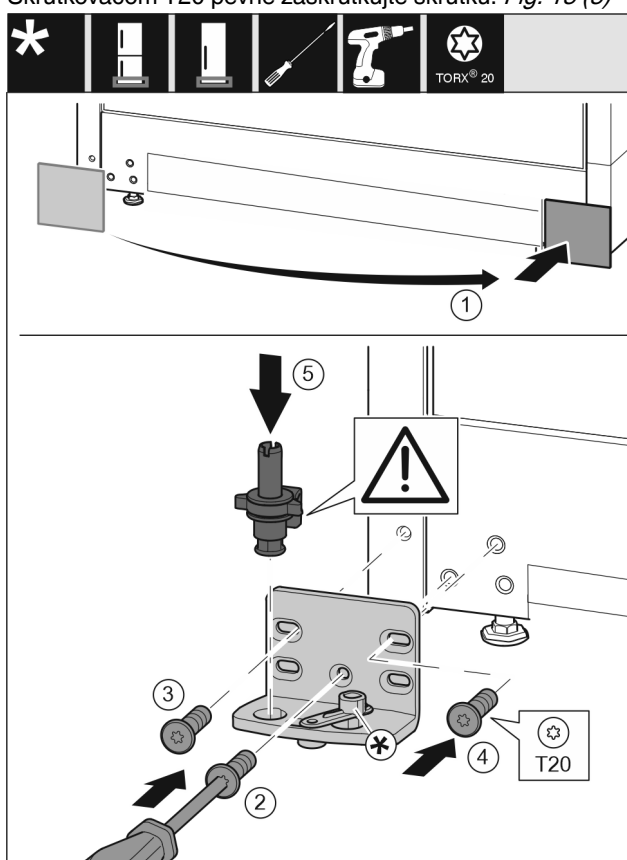


Fig. 14

- Odoberte kryt a pripevnite ho na druhú stranu. Fig. 14 (1)
- Ložiskovú konzolu nasadte na druhú stranu a priskrutkujte ju pomocou skrutkovača T20. Začnite skrutkou 2 dole v strede. Fig. 14 (2)
- Pevne zaskrutkujte skrutku 3 a 4. Fig. 14 (3,4)
- Ložiskový čap úplne nasadte. Dbajte pritom na to, aby zaistovací doraz ukazoval smerom dozadu. Fig. 14 (5)

13.6 Premiestnenie ložiskových dielov dverí

Dvere dole

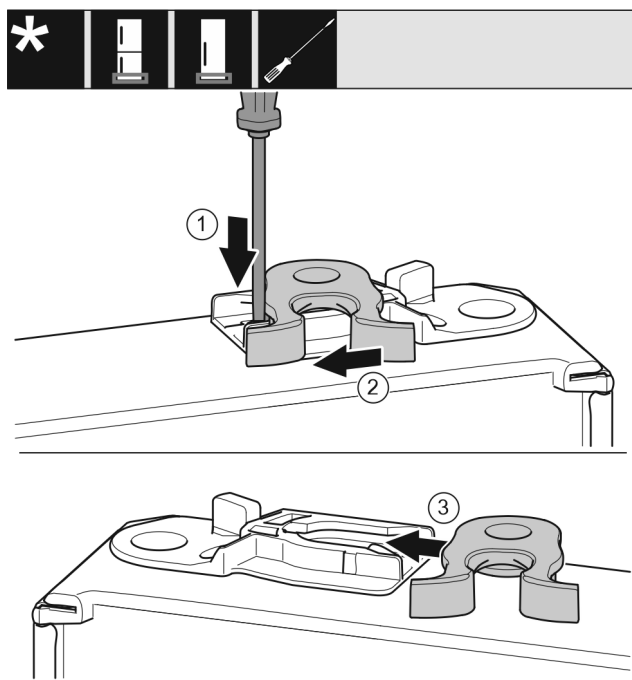


Fig. 15

- Dolná strana dverí ukazuje nahor: Otočte dvere.
- Plochým skrutkovačom zatlačte strmeň nadol. Fig. 15 (1)
- Zatvárací hák vytiahnite z vedenia. Fig. 15 (2)
- Zatvárací hák zasuňte na druhej strane do vedenia. Fig. 15 (3)
- Horná strana dverí ukazuje nahor: Otočte dvere.

Dvere hore

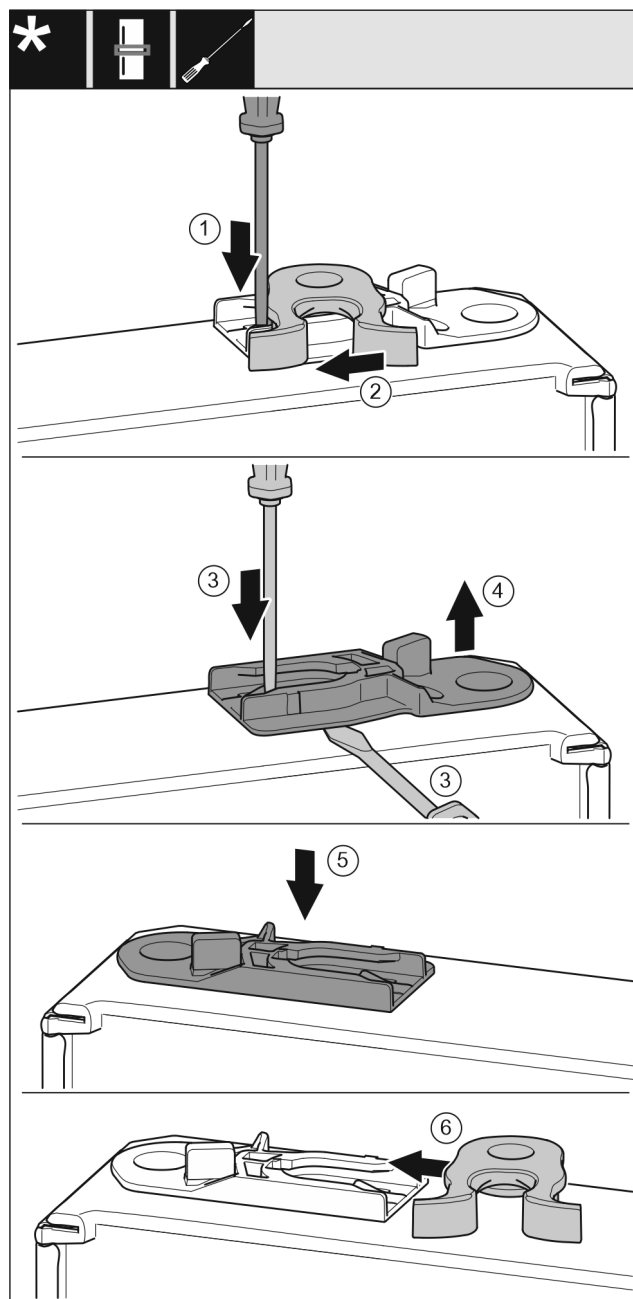


Fig. 16

- Dolná strana dverí ukazuje nahor: Otočte dvere.
- Plochým skrutkovačom zatlačte strmeň nadol. Fig. 16 (1)
- Zatvárací hák vytiahnite z vedenia. Fig. 16 (2)
- Vytiahnite vodiace puzdro: plochým skrutkovačom zatlačte strmeň a súčasne plochý skrutkovač zasuňte pod vodiace puzdro. Fig. 16 (3, 4)
- Vodiace puzdro, ktoré je súčasťou dodávky, zasuňte na druhej strane telesa. Fig. 16 (5)
- Zatvárací hák zasuňte do vedenia. Fig. 16 (6)
- Horná strana dverí ukazuje nahor: Otočte dvere.

13.7 Montáž dolných dverí

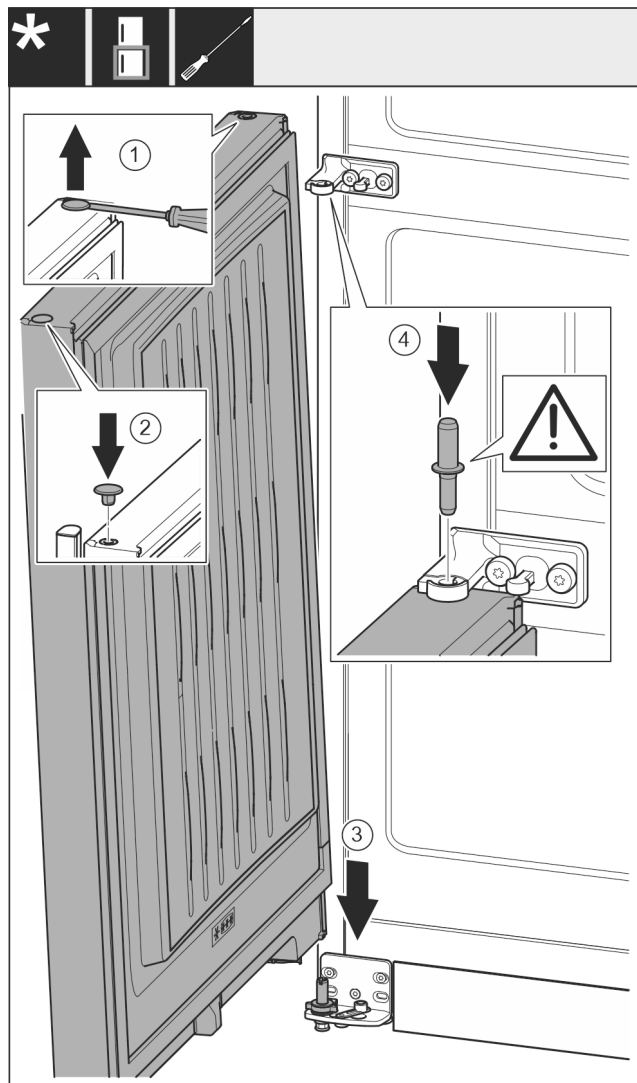


Fig. 17

- Plochým skrutkovačom opatrne nadvihnite a vyberte zátku. Fig. 17 (1)
- Zátku opäť nasadte na druhú stranu dverí. Fig. 17 (2)
- Dvere nasadte zhora na dolný ložiskový čap. Fig. 17 (3)
- Ložiskový čap v strede nasadte cez ložiskovú konzolu v strede do dolných dverí. Dbajte pritom na to, aby zaistovací doraz ukazoval smerom dozadu. Fig. 17 (4)

13.8 Montáž horných dverí

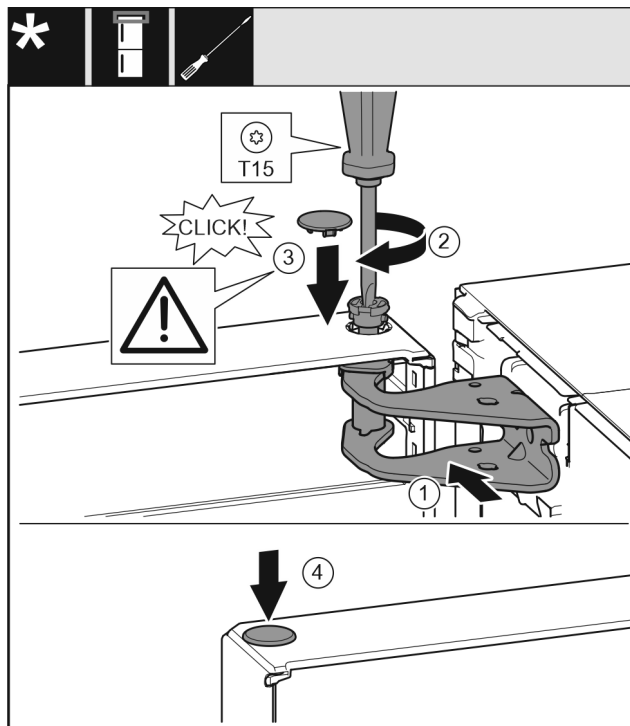


Fig. 18

- Dvere nasadte na stredný ložiskový čap.
- Dvere hore vyrovajte s otvorom v ložiskovej konzole. Fig. 18 (1)
- Vložte čap a pevne ho priskrutkujte skrutkovačom T15. Fig. 18 (2)
- Namontujte poistný kryt pre poistku dverí: nasadte poistný kryt a skontrolujte, či prilieha ku dverám. Inak čap vložte úplne. Fig. 18 (3)
- Nasadte zátku. Fig. 18 (4)

13.9 Vyrovnávanie dverí



VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo poranenia spôsobené padajúcimi dverami! Ak nie sú časti ložiska dostatočne pevne priskrutkované, dvere môžu spadnúť. Môže to viesť k ťažkým poraneniam. Okrem toho, ak sa dvere prípadne nezatvoria, chladenie nie je dostatočné.

- Ložiskové konzoly pevne priskrutkujte s uťahovacím momentom 4 Nm.
- Všetky skrutky skontrolujte a príp. utiahnite.

- Dvere príp. vyrovajte lícuju s krytom zariadenia prostredníctvom obidvoch pozdĺžnych dier v ložiskovej konzole dole a v ložiskovej konzole v strede. Za týmto účelom vyskrutkujte priloženým nástrojom T20 strednú skrutku v ložiskovej konzole dole. Zvyšné skrutky trochu uvoľnite nástrojom T20 alebo skrutkovačom T20 a vyrovajte v pozdĺžnych dierach. V ložiskovej konzole v strede uvoľnite skrutky nástrojom T20 a ložiskovú konzolu v strede vyrovajte v pozdĺžnych dierach.
- Podprite dvere: Nastavovaciu nohu na ložiskovej konzole dole vytočte vidlicovým kľúčom veľ. 10, pokiaľ nedosadá na podlahu, potom otočte ďalej o 90°.

13.10 Montáž krytov

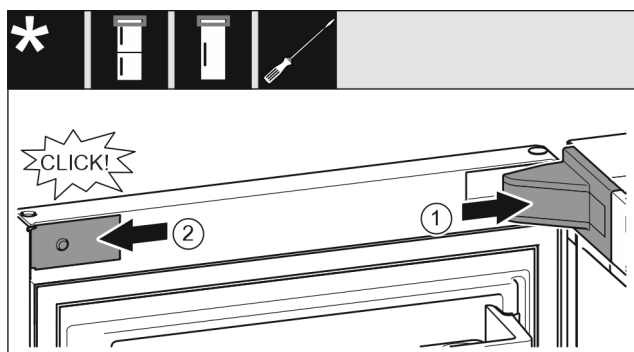


Fig. 19

Dvere sú otvorené o 90°.

- Nasadíte kryt ložiskovej konzoly a zaistíte, príp. opatrne roztláčte. Fig. 19 (1)
- Zboku nasadíte a zaistíte kryt. Fig. 19 (2)

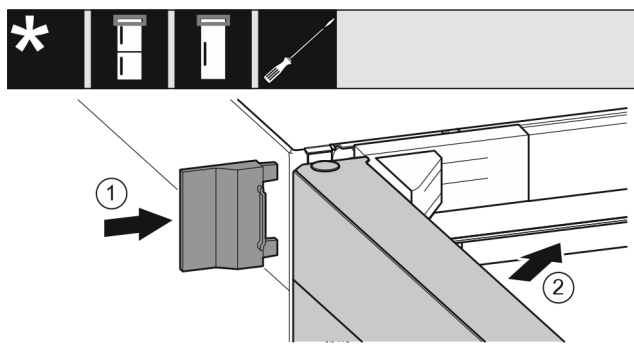


Fig. 20

- Nasuňte vonkajší kryt. Fig. 20 (1)
- Zatvorte horné dvere. Fig. 20 (2)

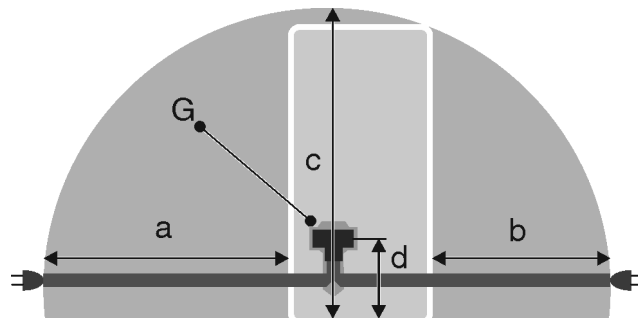


Fig. 21

a	b	c	d	G
~ 1800 mm	~ 1 400 mm	~ 2100 mm	~ 200 mm	Zástrčka zariadenia

Zabezpečte, aby boli splnené nasledovné predpoklady:

- Druh prúdu a napätie na mieste inštalácie zodpovedá údajom na typovom štítku.
- Zásuvka je uzemnená v súlade s predpismi a elektronicky istená.
- Vypínací prúd poistky sa nachádza medzi 10 a 16 A.
- Zásuvka je ľahko prístupná.
- Zásuvka sa nachádza mimo oblasti zadnej strany zariadenia v uvedenej oblasti Fig. 21 (a, b, c).
- Prekontrolujte elektrické pripojenie.
- Zástrčku zariadenia Fig. 21 (G) zastrčte na zadnej strane zariadenia. Dbajte na správne zaklapnutie.
- Sieťovú zástrčku pripojte na napájanie napätím.
- ▷ Na displeji sa zobrazí logo Liebherr.
- ▷ Zobrazenie sa zmení na symbol pohotovosti.

14 Pripojenie zariadenia



VÝSTRAHA

Nesprávne pripojenie!

Nebezpečenstvo požiaru.

- Nepoužívajte predlžovacie káble.
- Nepoužívajte rozvodné lišty.

POZOR

Nesprávne pripojenie!


Poškodenie elektroniky.

- Nepoužívajte ostrovný menič.
- Nepoužívajte úsporné zásuvky.

Poznámka

Používajte výhradne priložený sieťový prívod.

- Dlhší sieťový prívod si môžete objednať u zákazníckeho servisu.

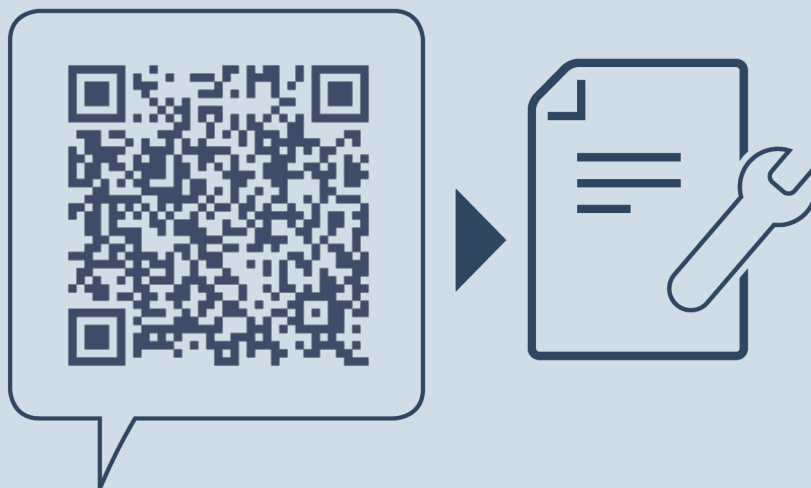

home.liebherr.com/fridge-manuals

SK Kombinácia chladničky/mrazničky

Dátum vydania: 20211207
Č. art. – Index: 7080446-00